


Griffmontage

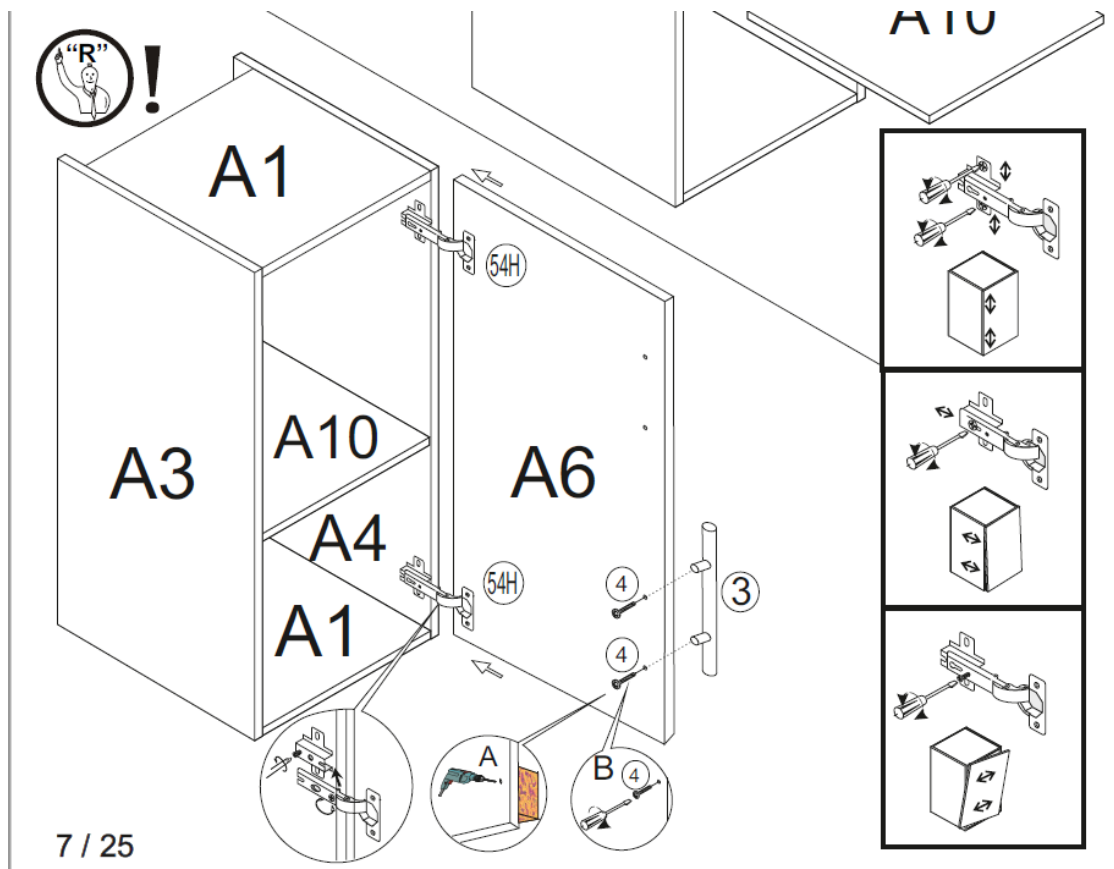

Bei der Griffmontage ist folgendes zu beachten:

- Die Grifflöcher sind nur vorgebohrt, da unsere Küchen wechselseitig aufgebaut werden können.
- Bevor Sie die Löcher bohren, sollte die richtige Position des Griffes geprüft werden.
- Um ein „Ausplittern“ der Bohrlöcher zu verhindern, benötigt man auf der gegenüberliegenden Seite ein Holzbrett mit glatter Oberfläche (Siehe Zeichnung A und Bild 1). Das Holzbrett sollte fest gegen die Türfront gepresst werden. Dies kann mit einer Schraubzwinge gemacht werden (siehe Bild 1).
- Nun können die Grifflöcher, mit dem passenden Bohrer, durchgebohrt werden.



(Bild 1)