


Durchmesser 5

45 min

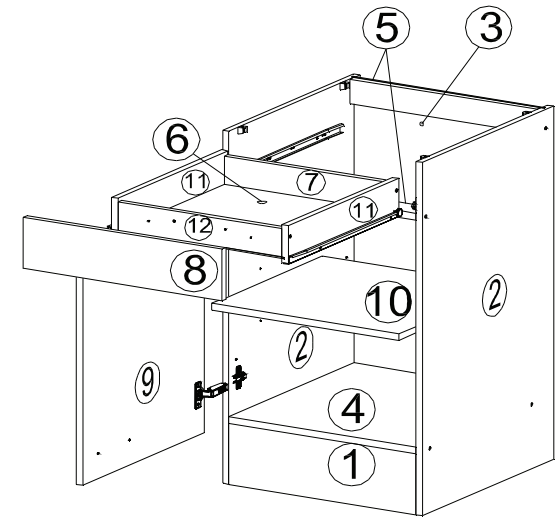

KO 01 8*30
18x



KN 03 7*50
12x



PL 12
12x



PP 01
4x



PN 01
2x



PD 01
2x



VG 03
1x



EU 01 6*11
6x



DR 27 3,5*16
20x



DR 25 4*25
2x



DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
10x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



UC 06
2x




UC 04 4*40
2x



UC 10 (128 mm)
2x



AK 145
4x

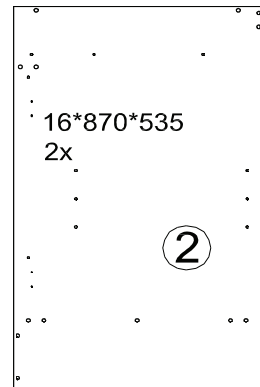

16*468*150
1x

1

16*468*60
2x

5



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

16*468*450
1x

10

3*719*481
1x

3

16*410*70
1x

7

16*468*511
1x

4

3*450*423
1x

6

16*450*93
2x

11

16*410*70
1x

12

18*125*497
1x


18*588*497
1x

9


NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Franz-Kirrmeier-Str. 22, 67346
Speyer, Deutschland

www.respekta.de


1

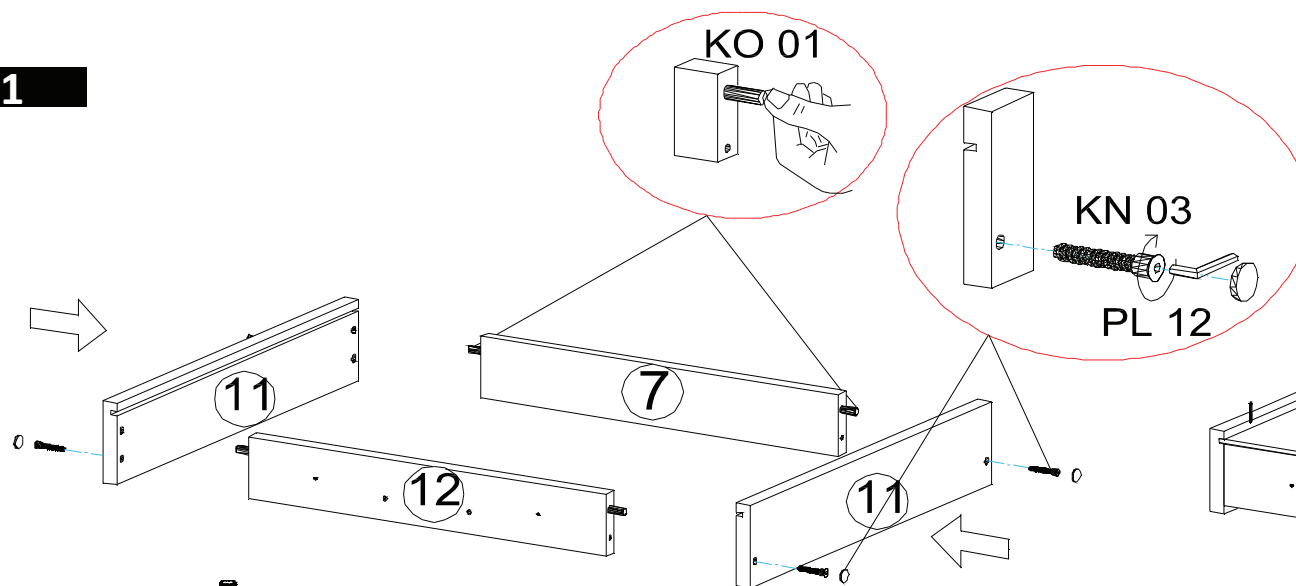


2

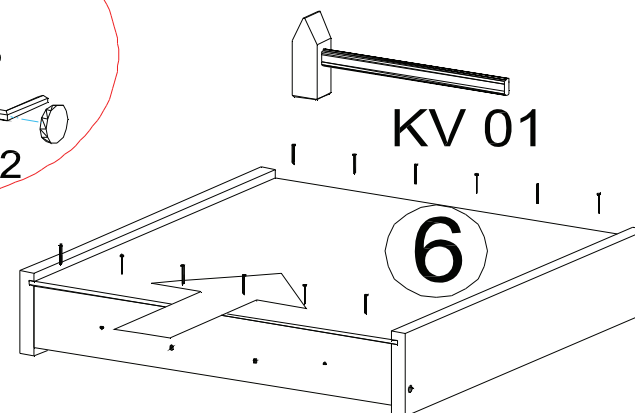


3



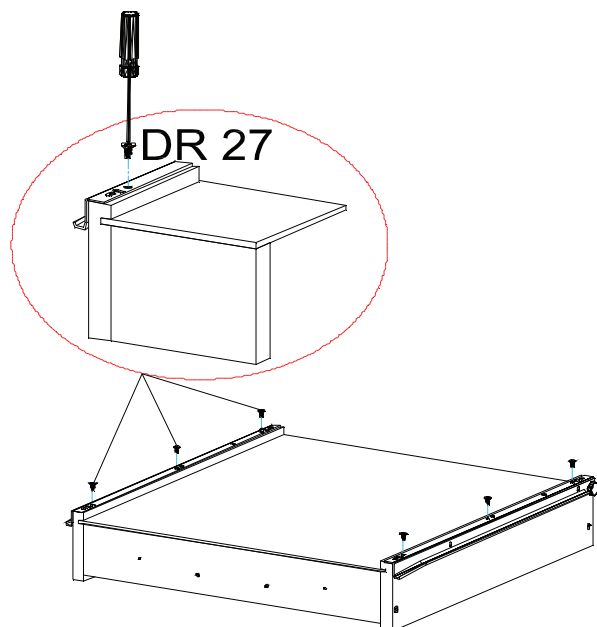


4

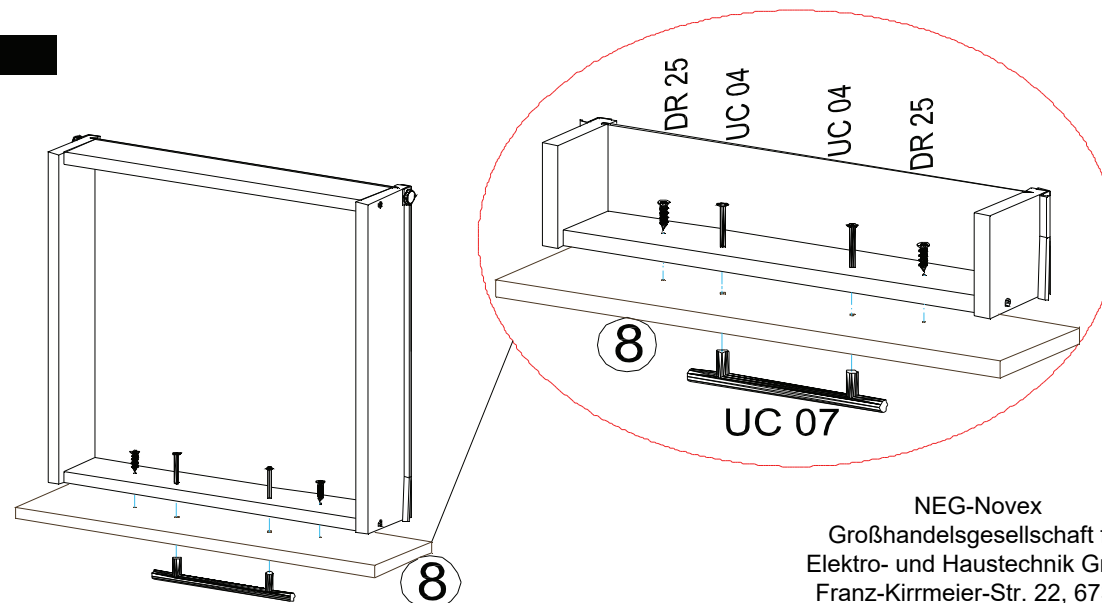

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Franz-Kirrmeier-Str. 22, 67346
Speyer, Deutschland

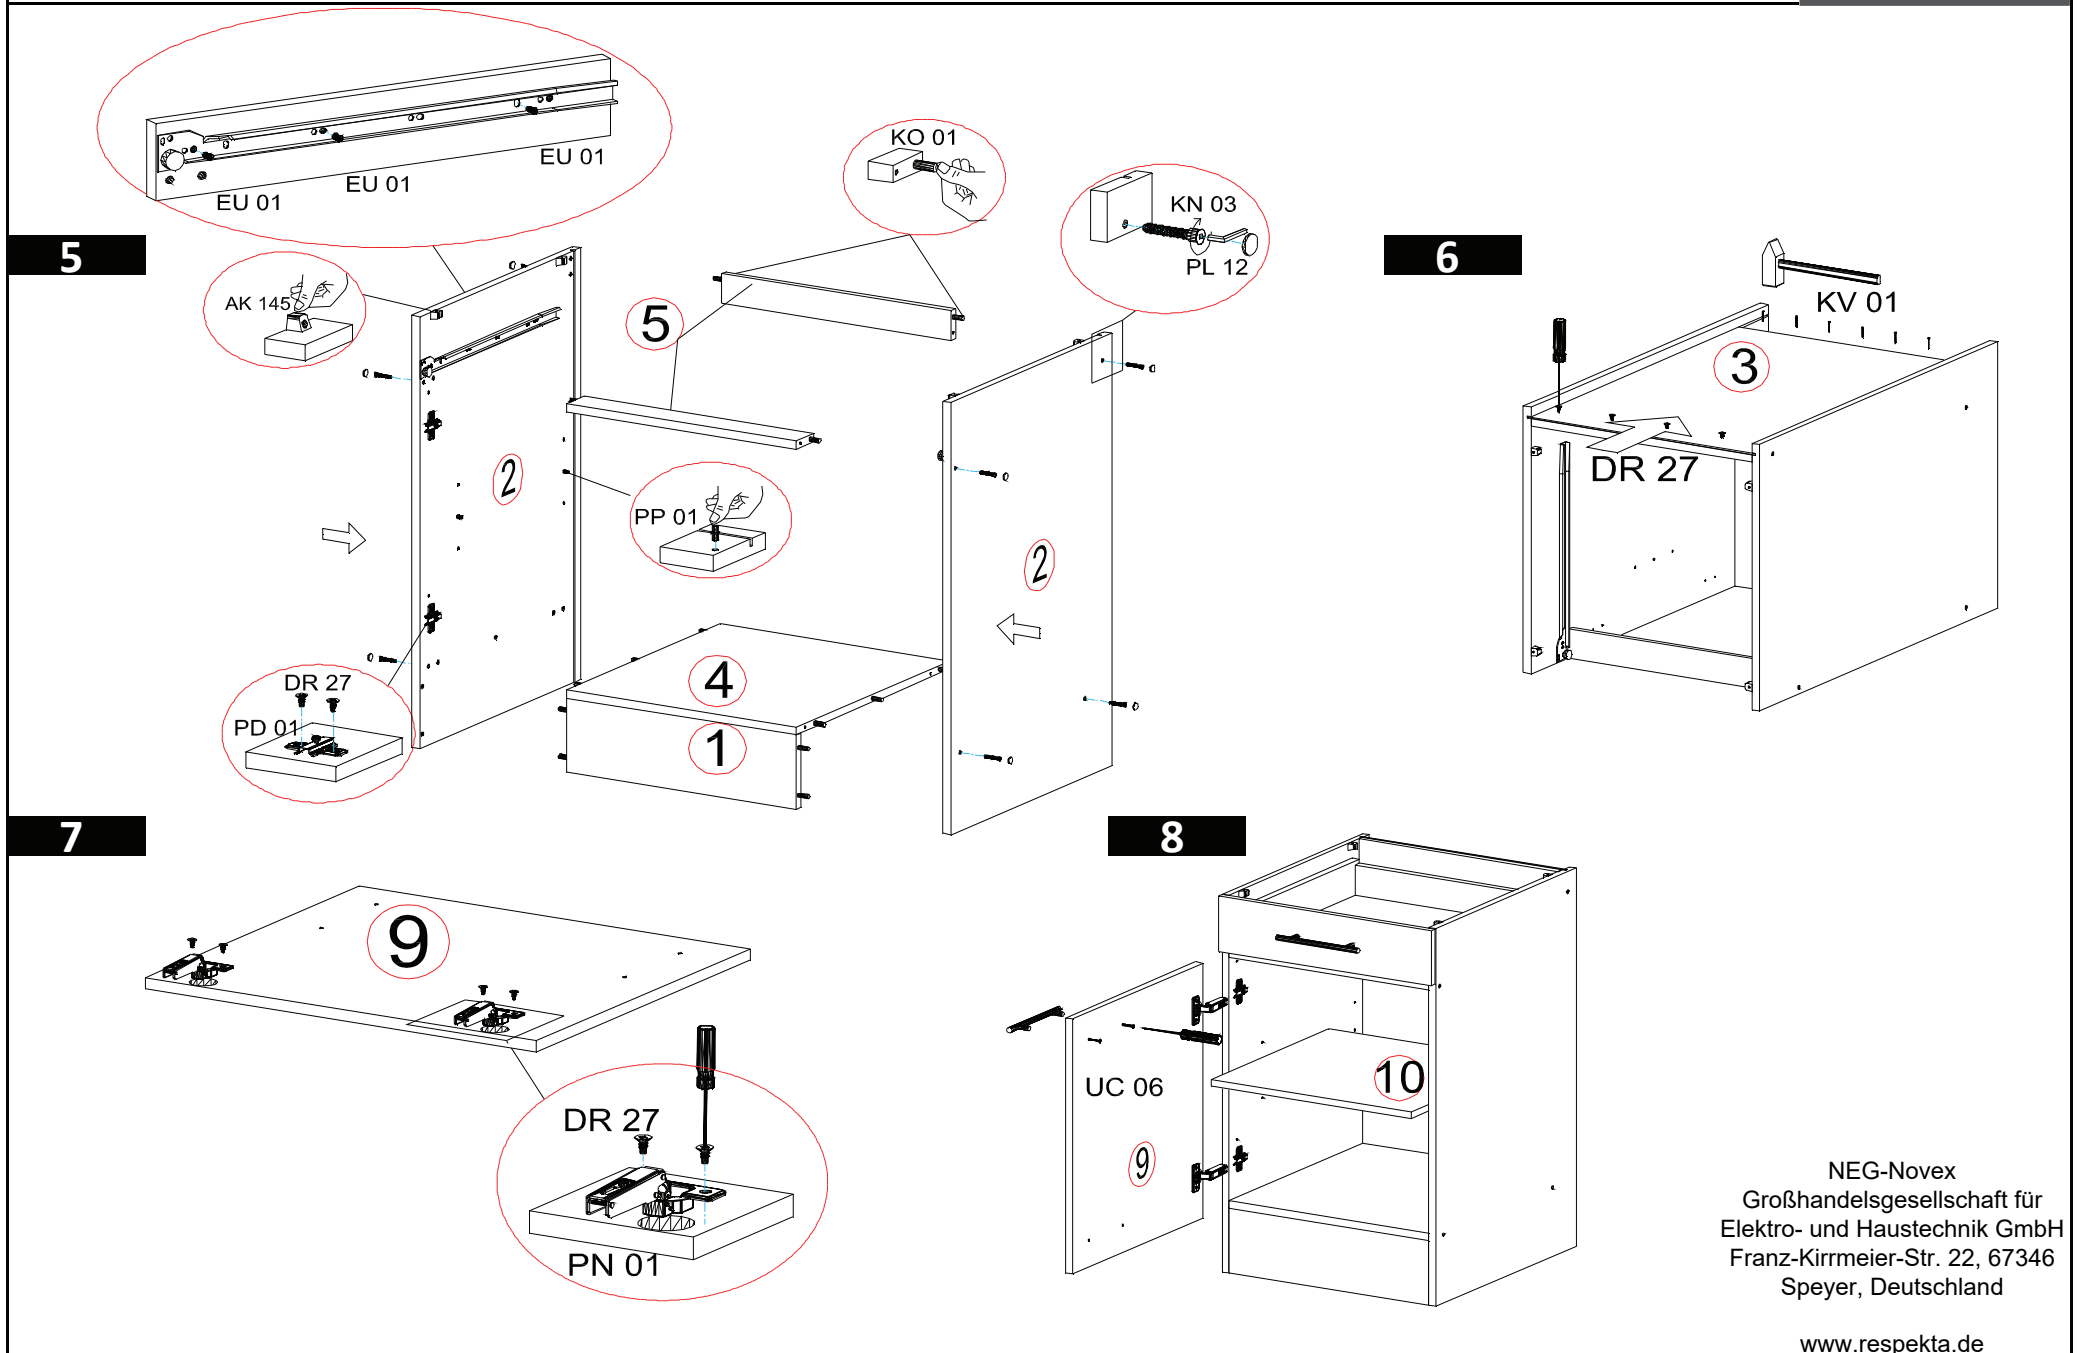

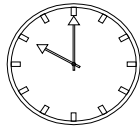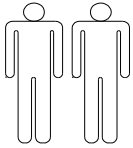

Durchmesser 5

30 min

KO 01 8*30
16x



KN 03 7*50
10x



PL 12
10x



PN 01
2x



PD 01
2x



PL 01
1x



DR 27 3,5*16
8x



DR 42 4*30
4x





KL 01 4mm
1x



UC 06
2x



UC 10 (128 mm)
1x

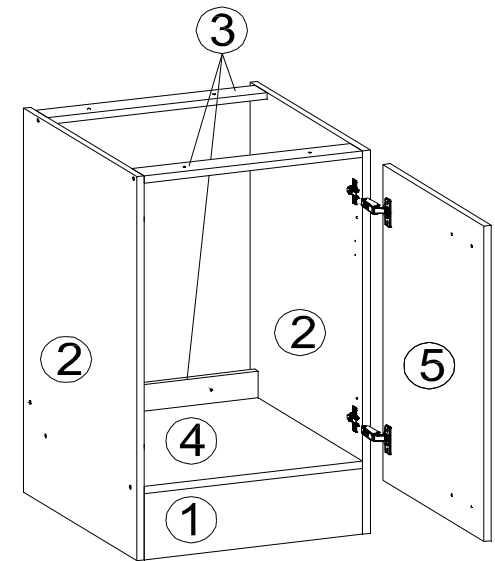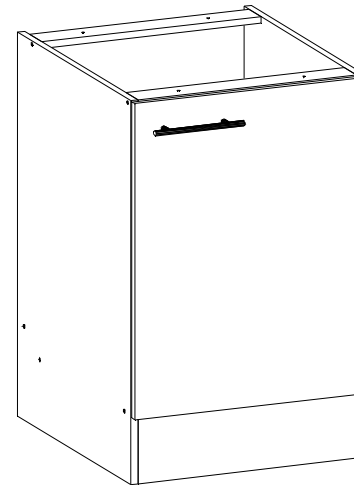

16*870*555
2x

2

16*468*531
1x

4

18*716*497
1x

5

16*468*60
3x

3

16*468*150
1x


1




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex
Großhandels-gesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Franz-Kirrmeier-Str. 22, 67346
Speyer, Deutschland


1.

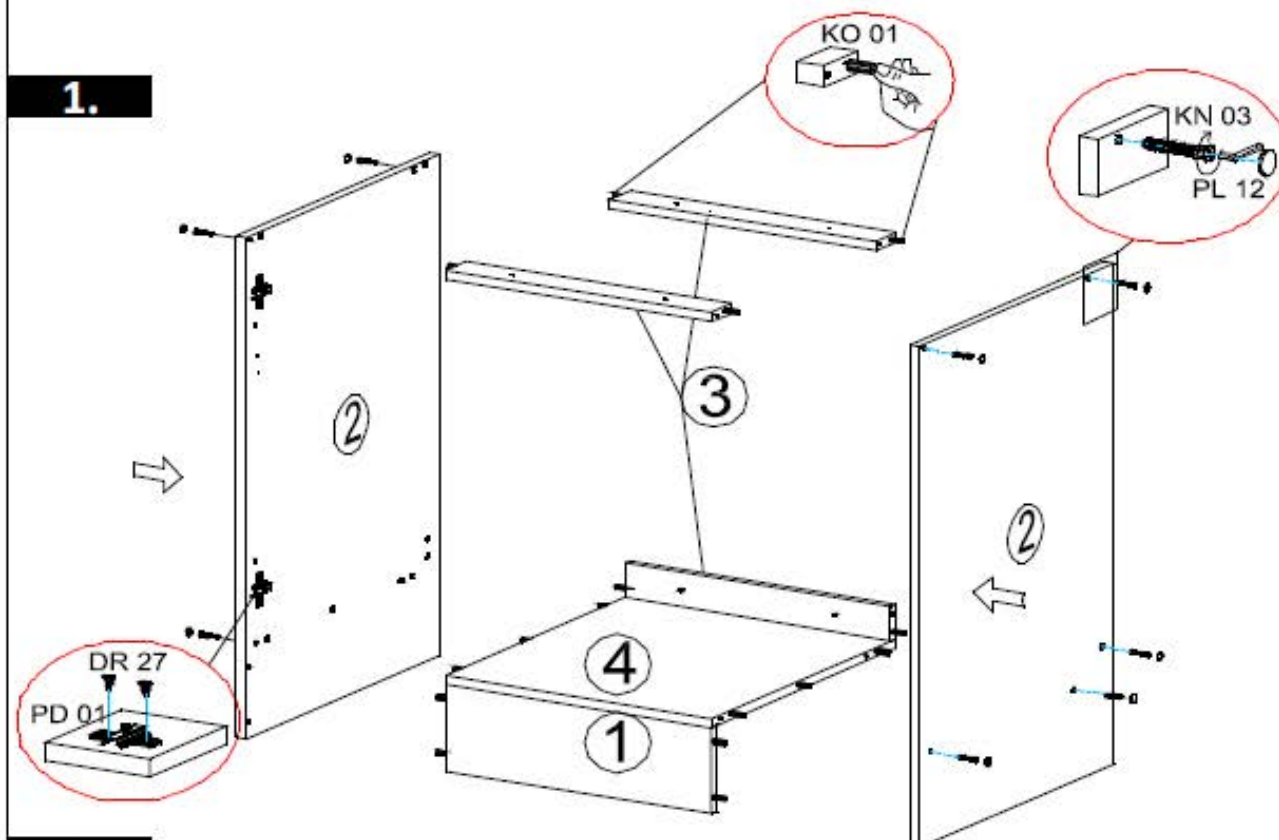

3.

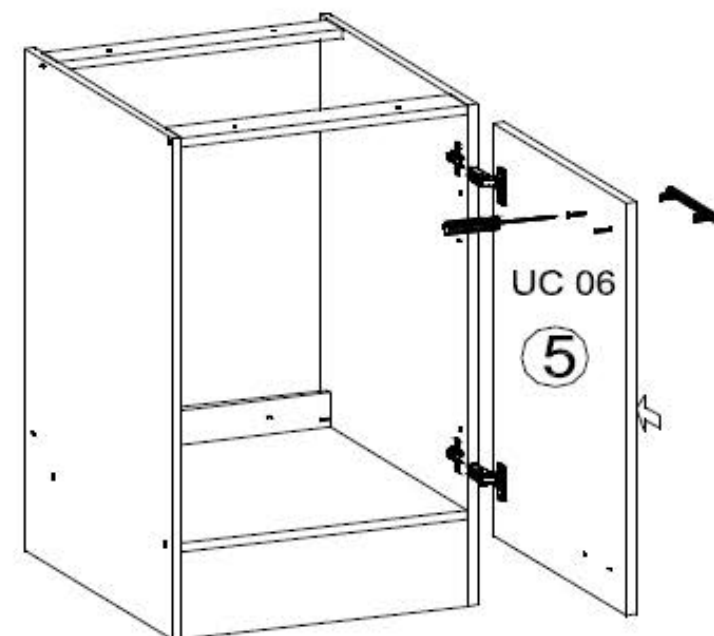


2.

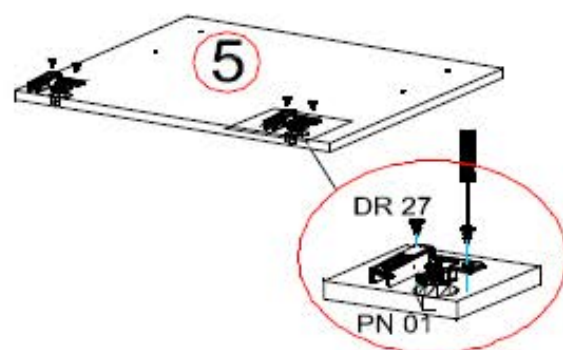

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Franz-Kirmeyer-Str. 22, 67346
Speyer, Deutschland

Aufbauanleitung für Spülbecken mit Herdplatten


Schritt 1

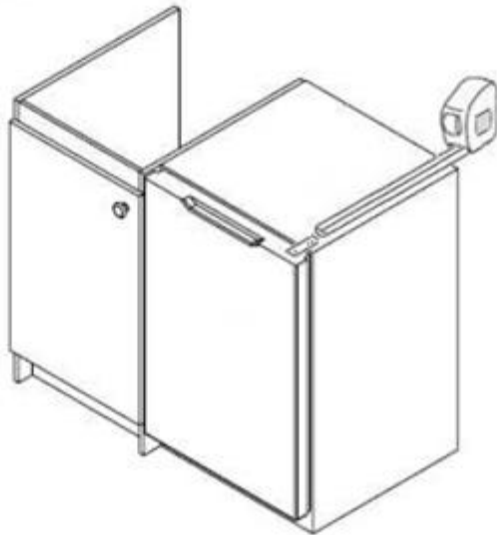

X 1
Klebende




Schritt 2

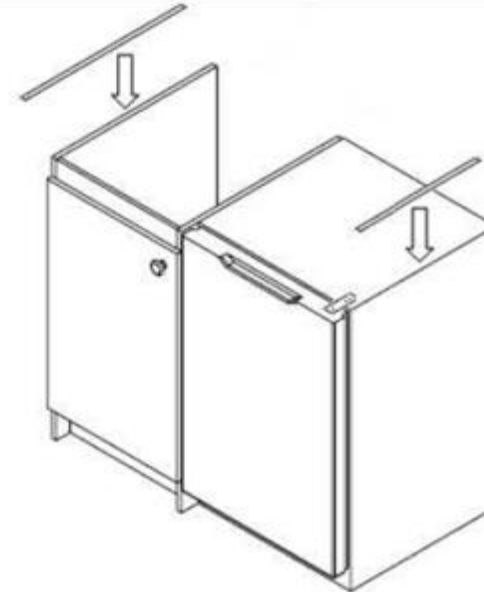

Klebende

Schritt: 3

1x Schutz

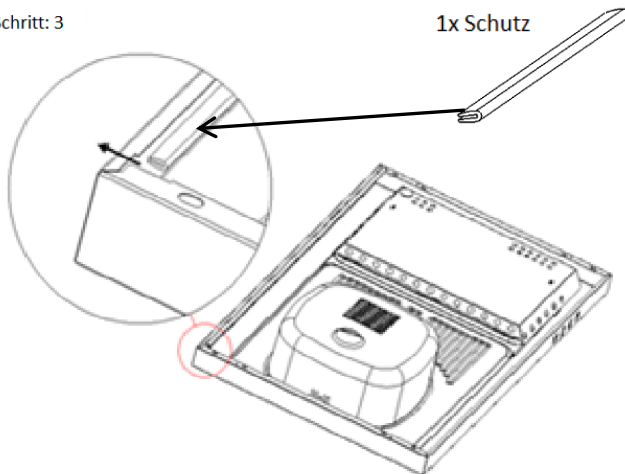

Schritt: 4




Wir raten Ihnen zum Einbau einer Wasserabdichtung (z.B. einer Silikondichtung) zwischen dem Spülbecken und der Wand, damit kein Wasser eindringen kann (nicht mitgeliefert)



Dieses Dokument ist nicht bindend Es wird unverbindlich übergeben, der Hersteller verfügt über sämtliche Rechte, um ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen



DNAC030C04 / 21/10/2014

Die abgebildeten Schränke und das Kochfeld dienen lediglich als Beispiel dafür, wie die Auflage montiert werden soll.



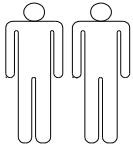


Durchmesser 8

Durchmesser 5

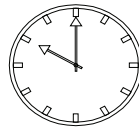

30 min

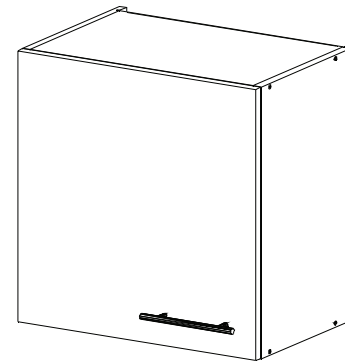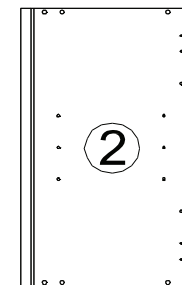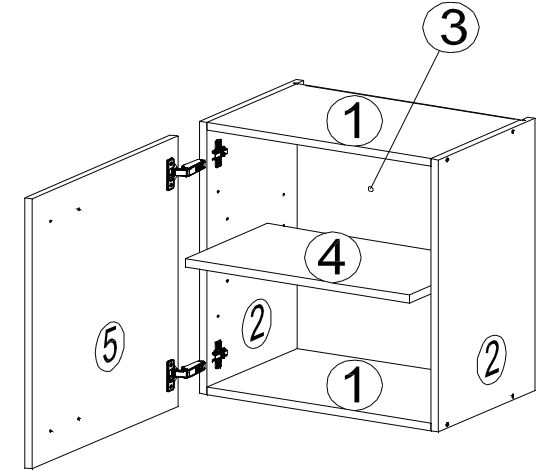
16*561*330
2x

16*468*280
1x

4

16*468*306
2x

1

3*559*481
1x

3

18*559*497
1x

5

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

DE

Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge /
Wandbefestigung
kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem
Wandmaterial
die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und
Schrauben Sie benötigen,
fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Franz-Kirrmeier-Str. 22, 67346
Speyer, Deutschland
www.respekta.de

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x
PL 01 1x 	UC 10 (128 mm) 1x 	UC 06 2x
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	


1.

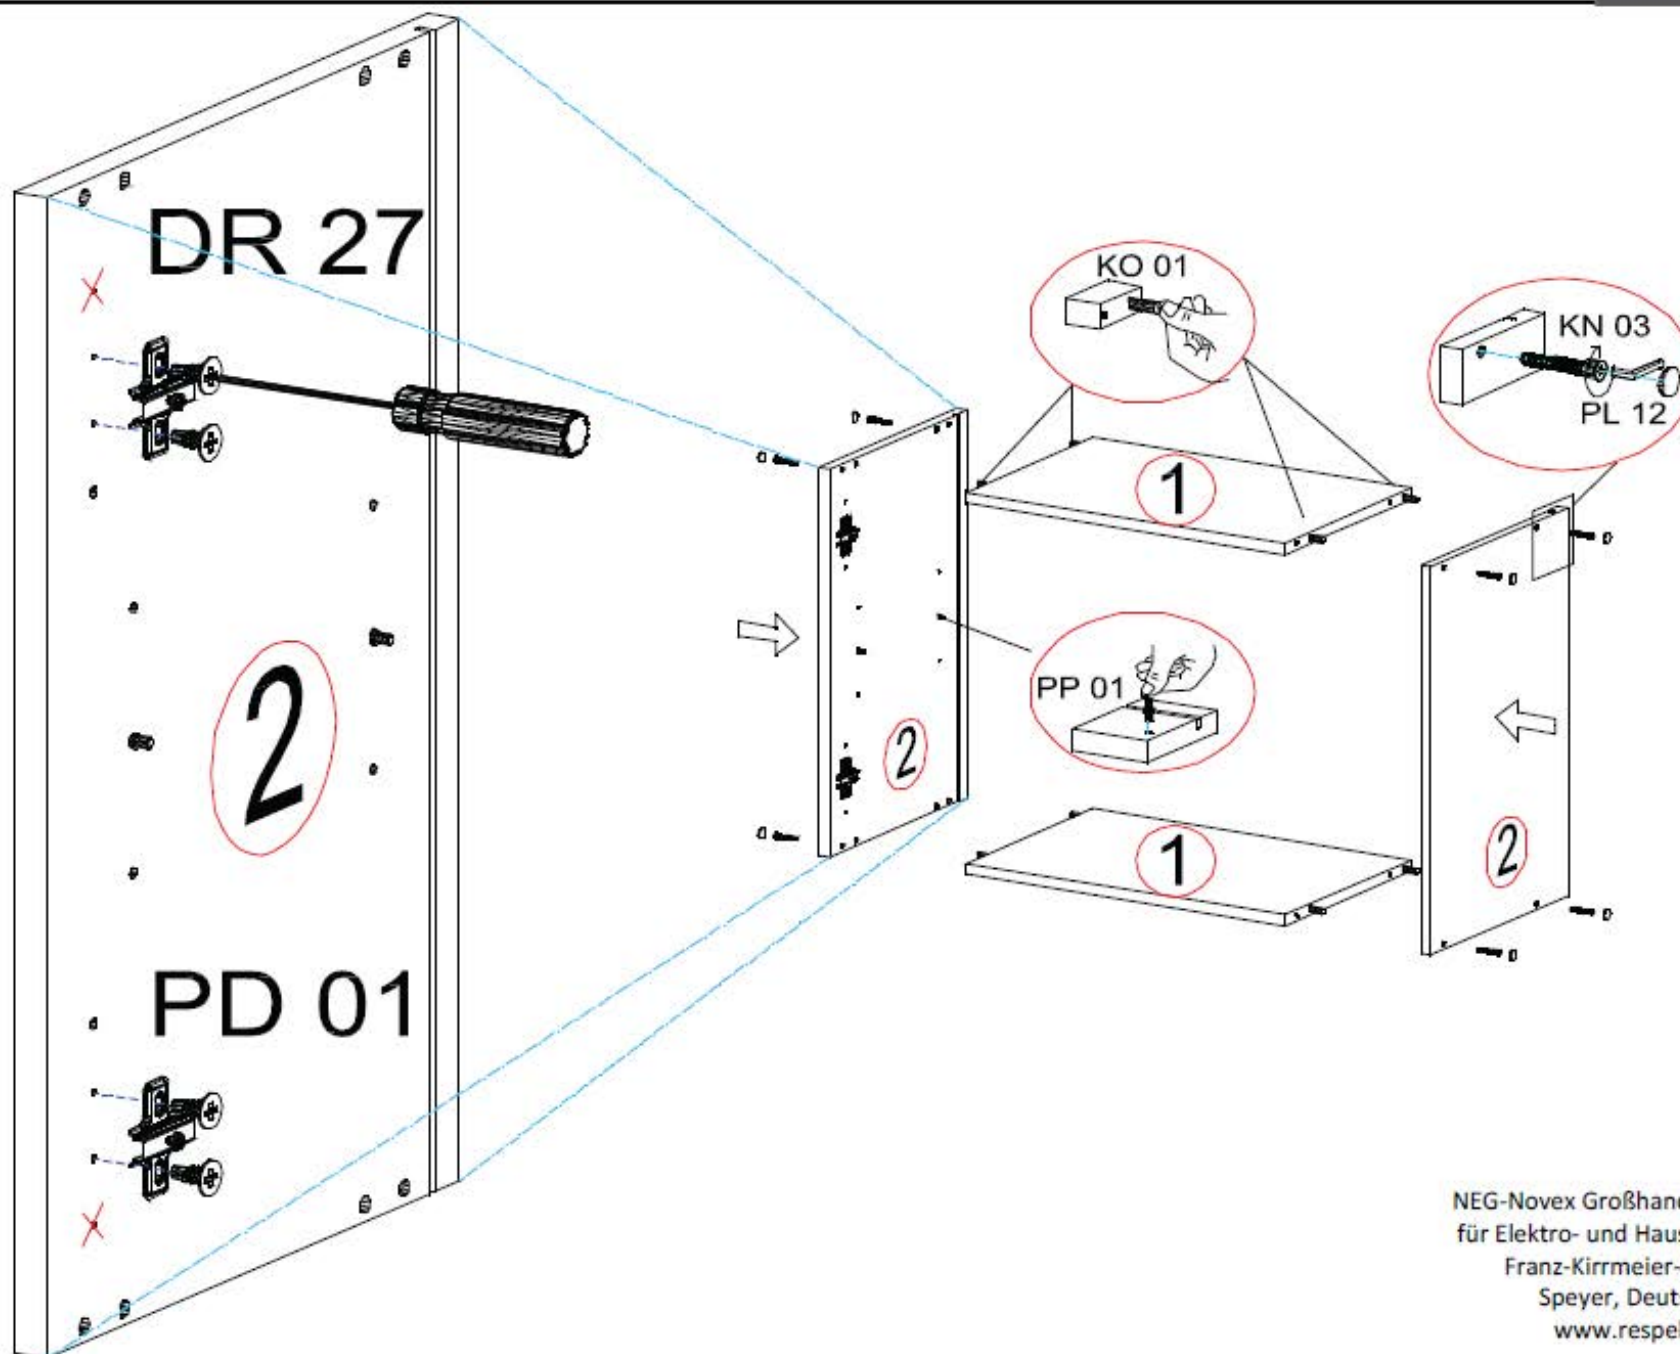


2.

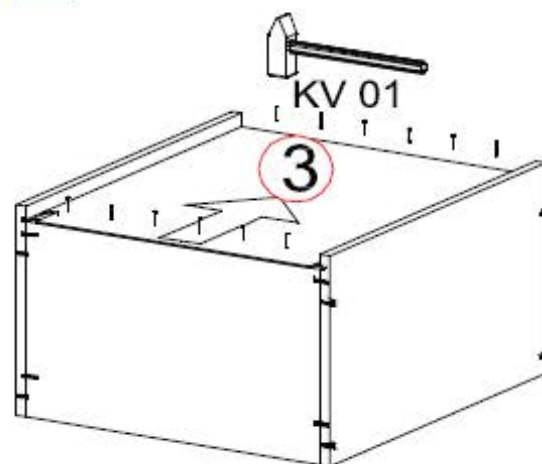

3.

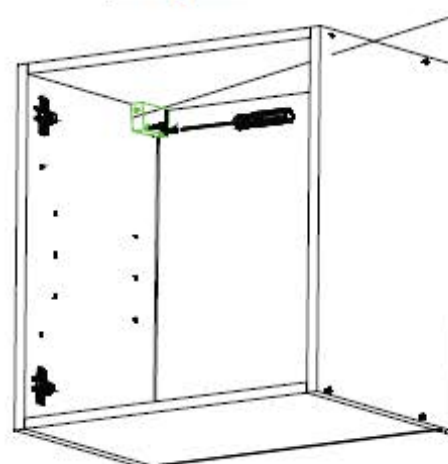


AK 103

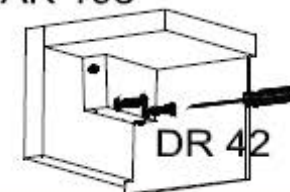


DR 42

B > 40mm

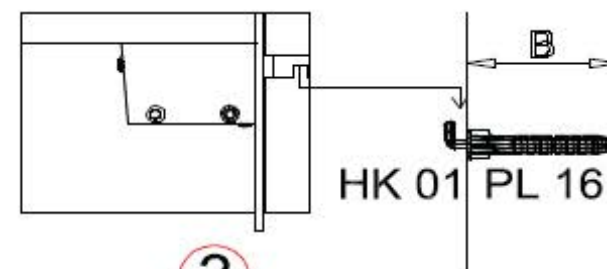

4.

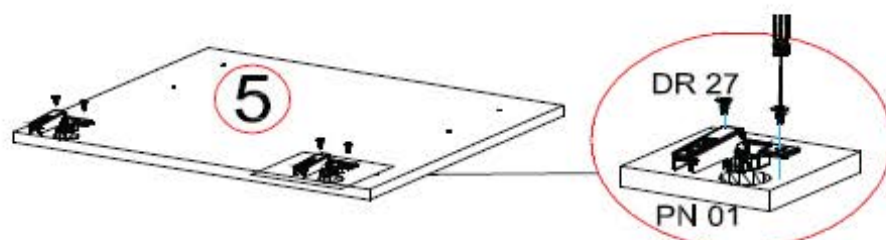

5.

