






A

B





Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm

Küchenblock 334,5 cm

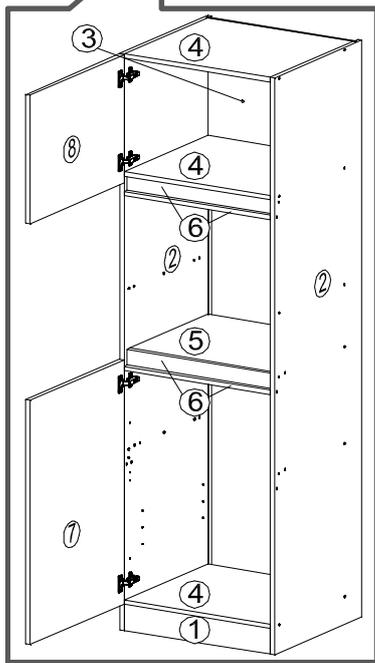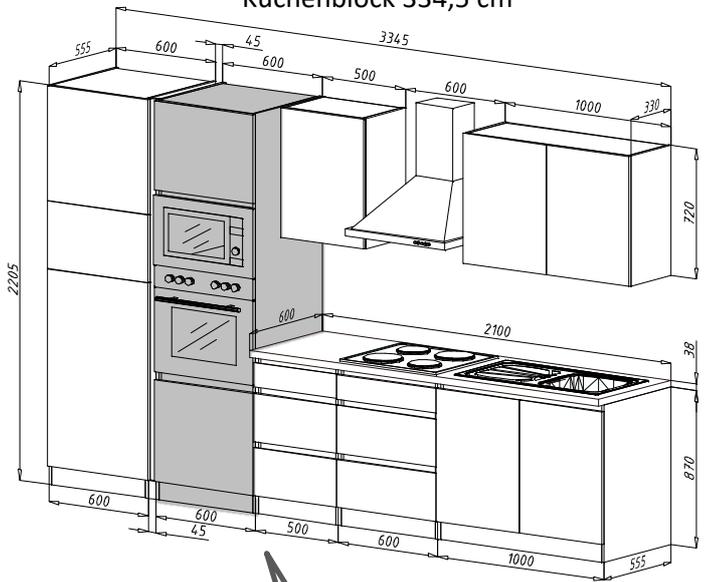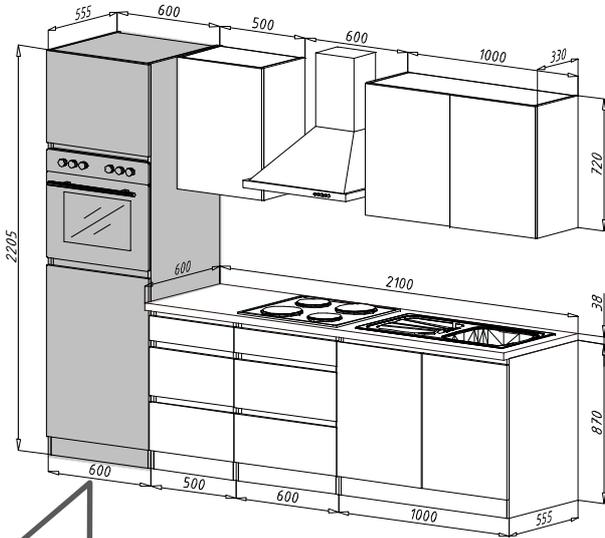

A

B

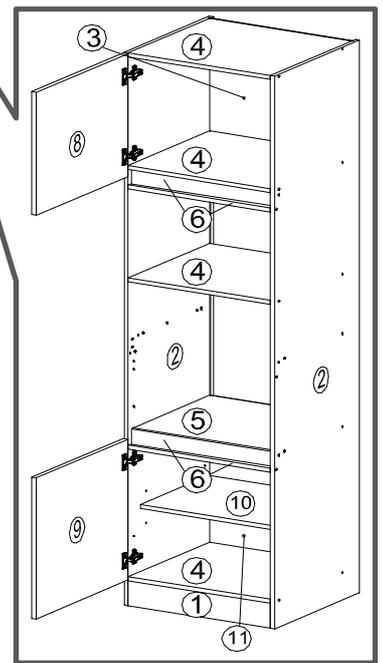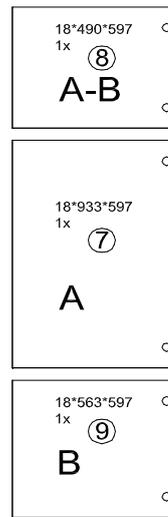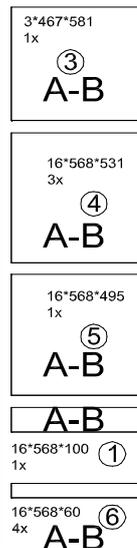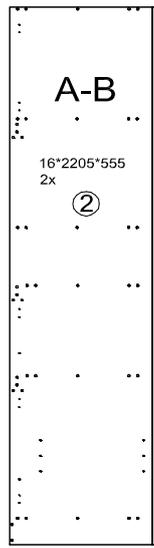

Diesen Ersatzteilen befinden sich in Packstück GLRP60HK..GKE144



KO 01 8*30 42 X 	KN 03 7*50 28 X 	PL 12 28 X 	PN 01 SOFT CLOSE 4 X 	PD 01 4 X 	PP 01 4 X
DR 27 3,5*16 16 X 	KV 01 1,5*20 30 X 		KL 01 4 mm 1 X 	SP 01 2 X 	

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.






NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1./A

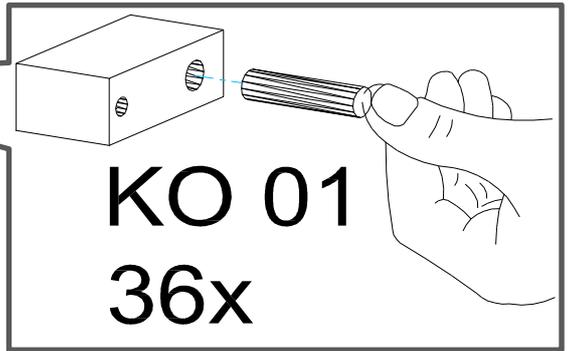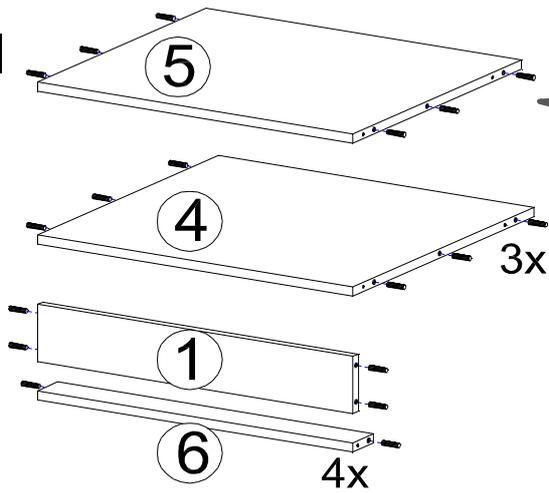



2./A

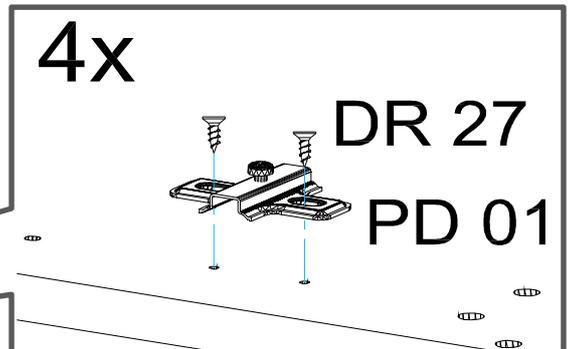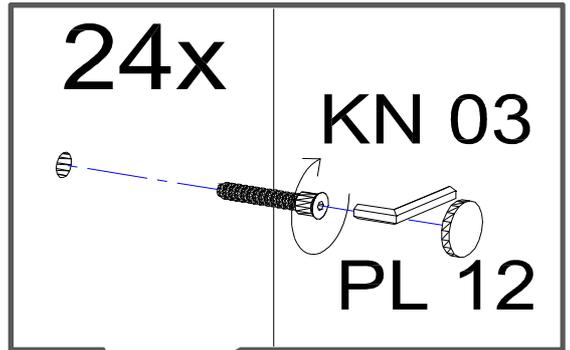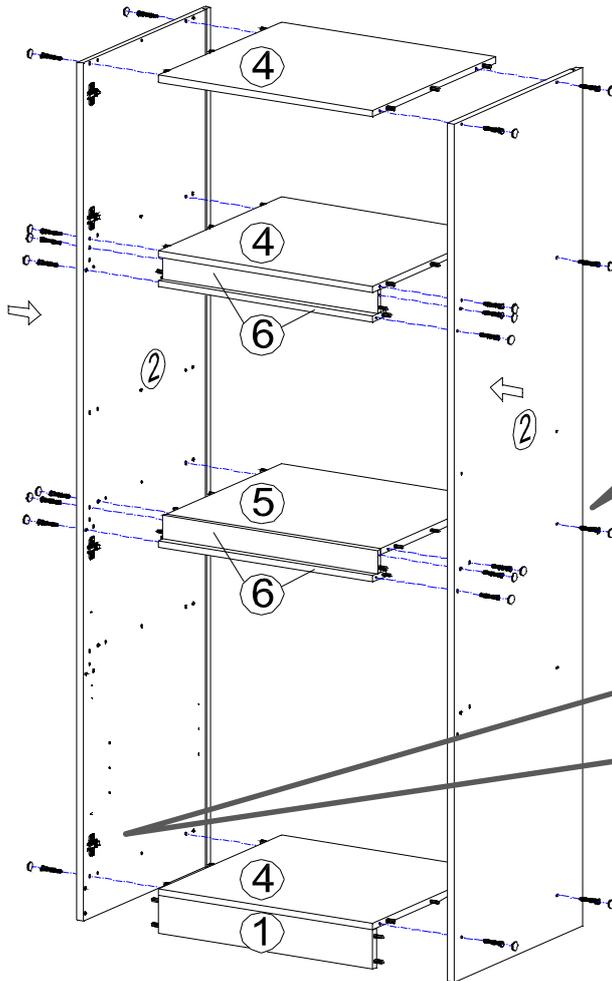




3./A

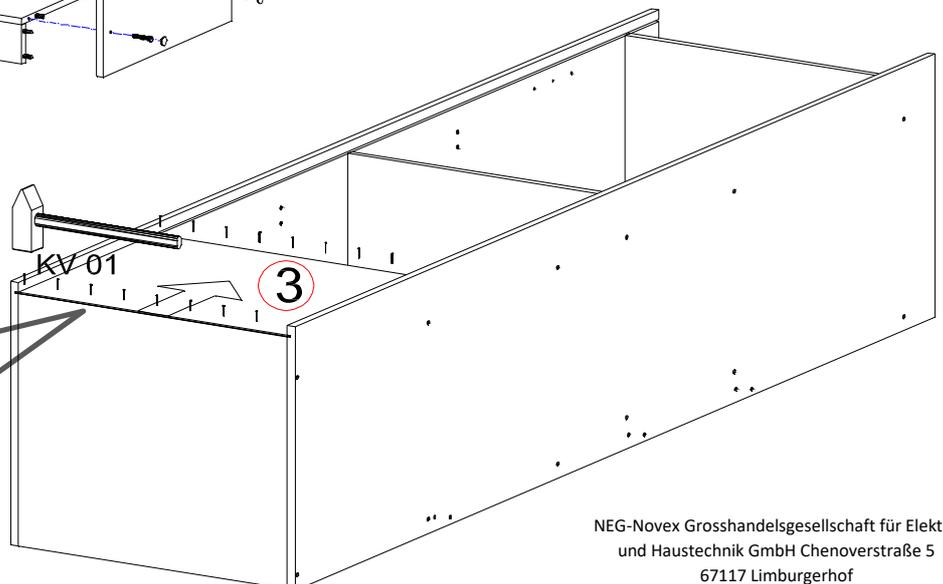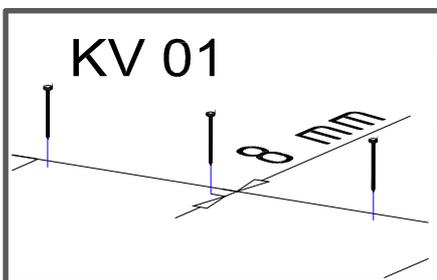



1./B

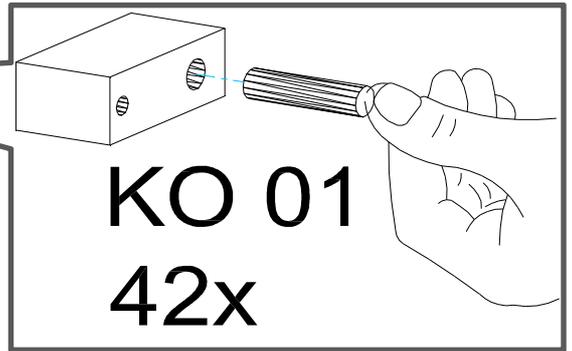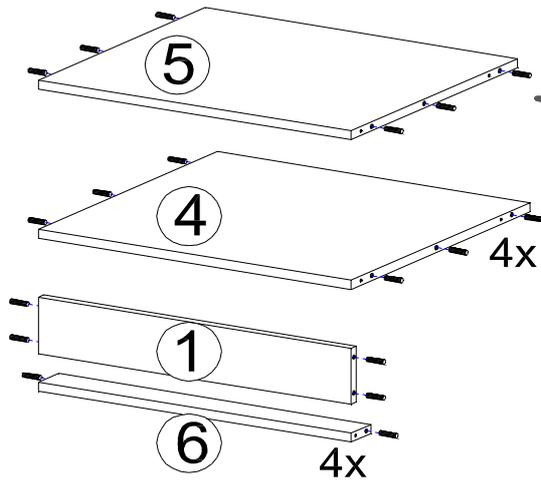

2./B

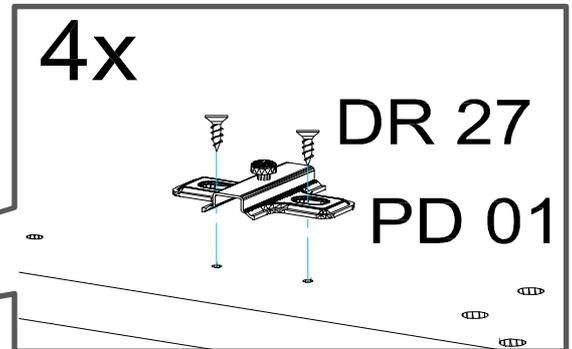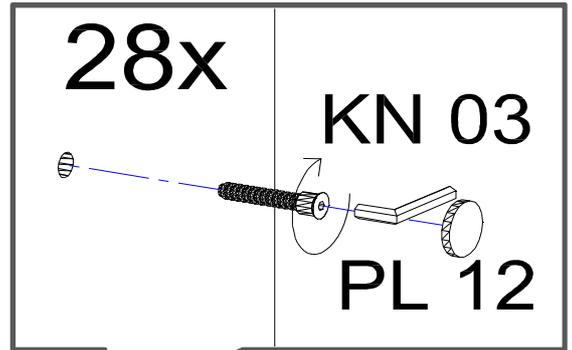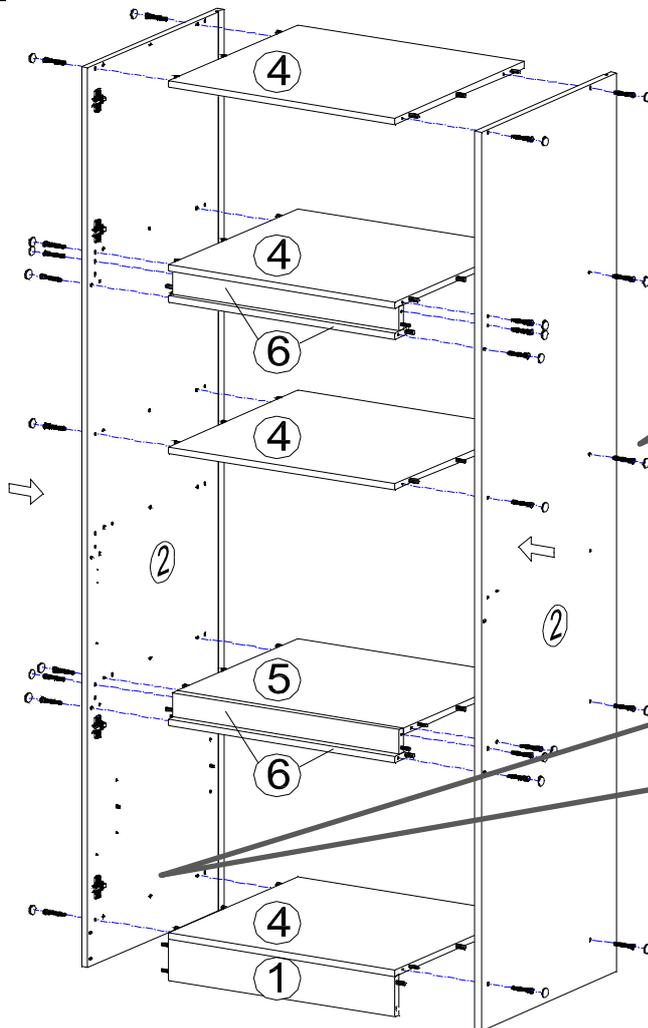



3./B

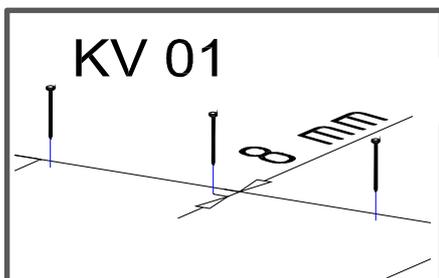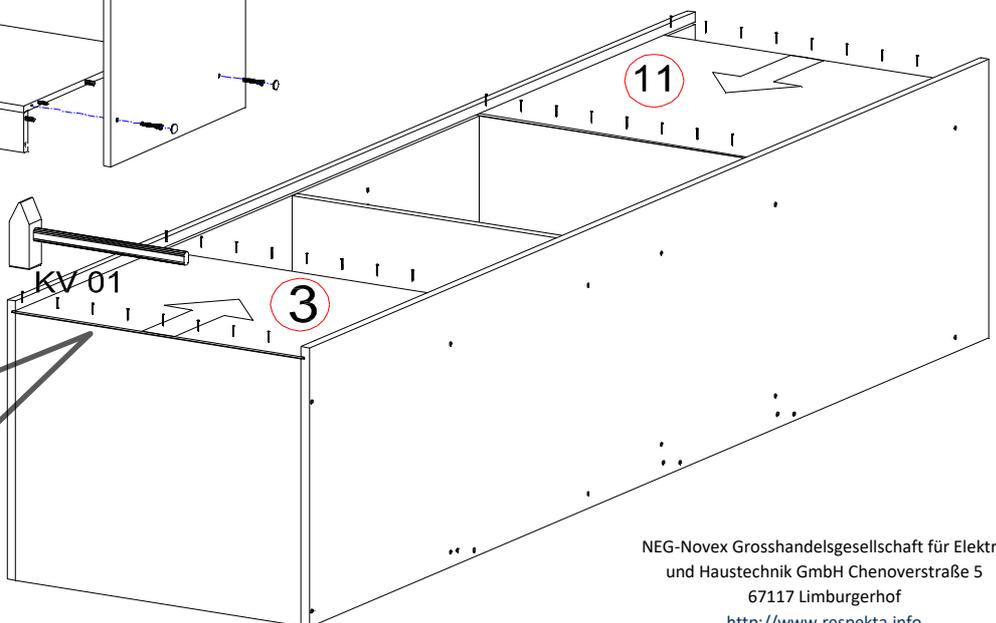

4./A+B



7 8 9

4x DR 27
PN 01


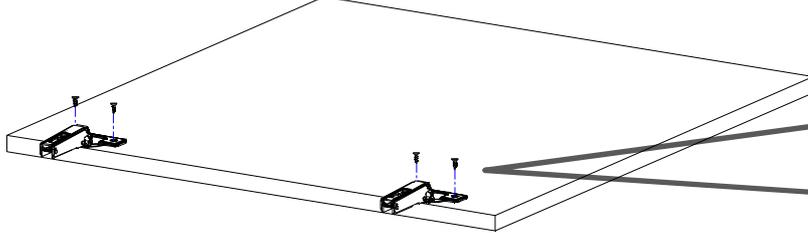
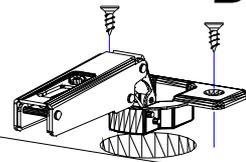


5./A

5./B

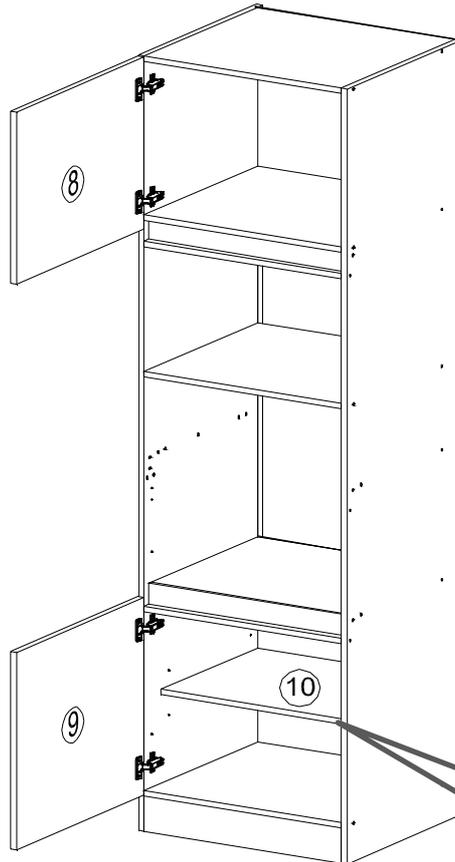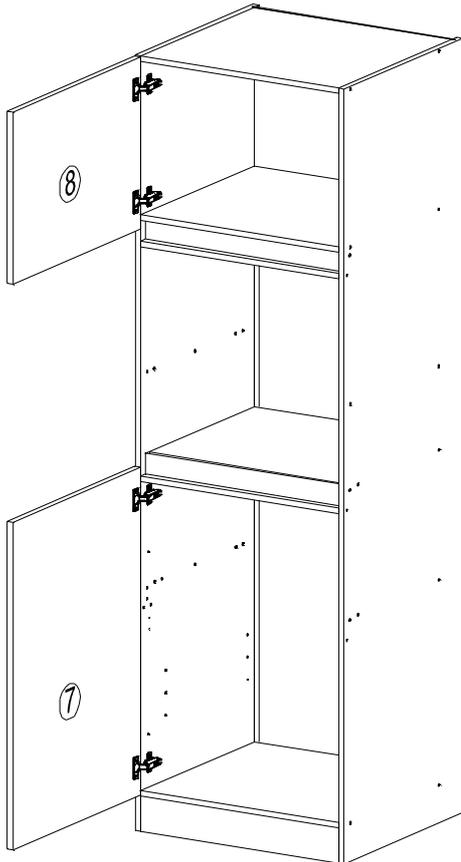

PP 01
4x


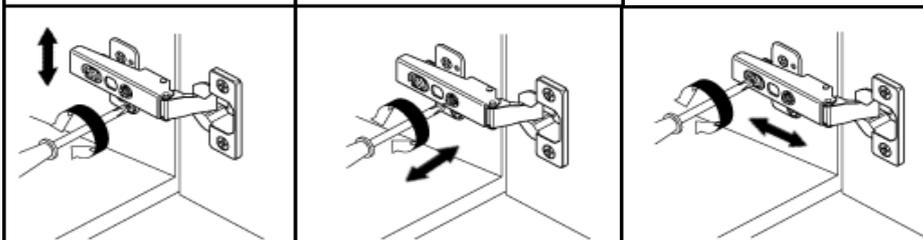
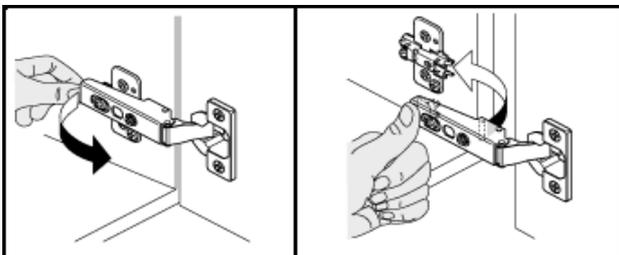
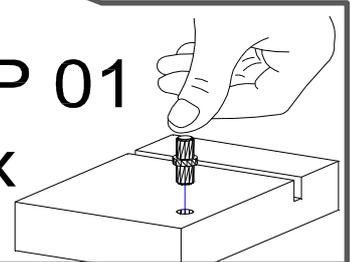


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!



Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!






Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

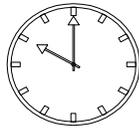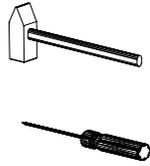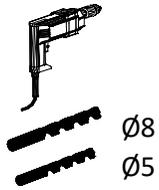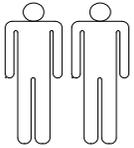

45min

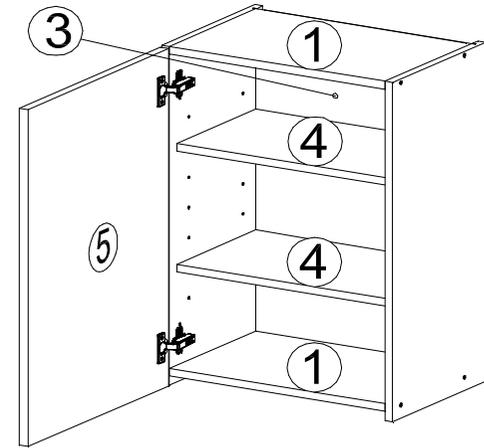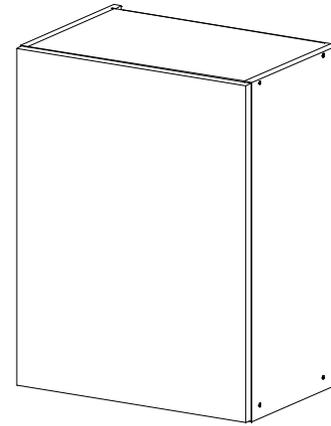

16*720*330
2x

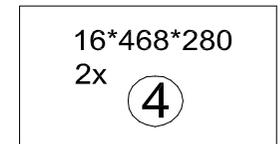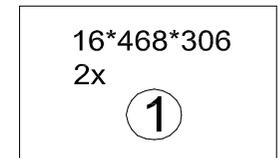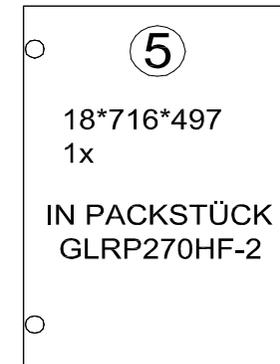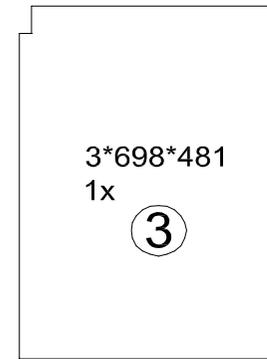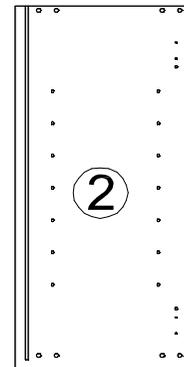


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PP 01 8x 	PN 01 SOFT CLOSE 2x 	PD 01 2x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	KL 01 4mm 1x 	

1.

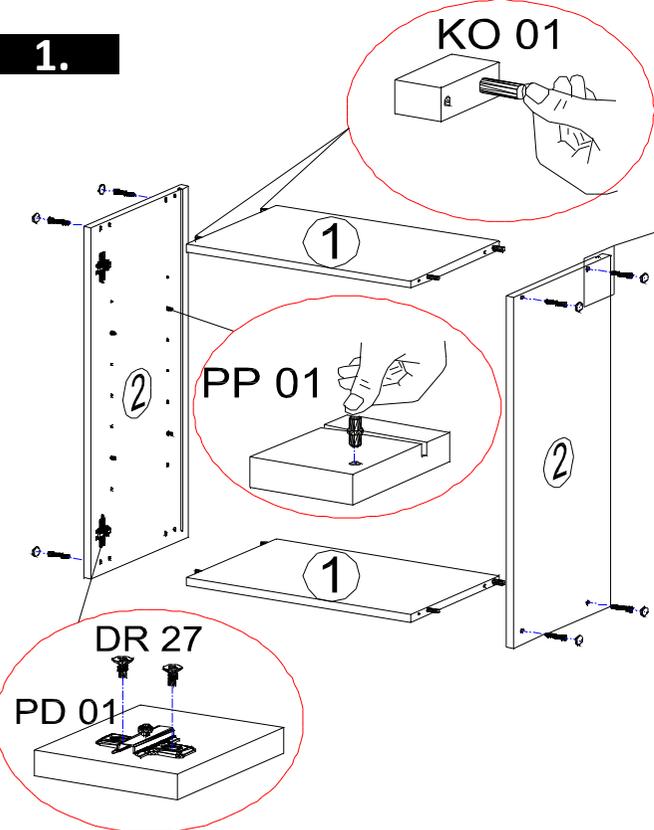


2.

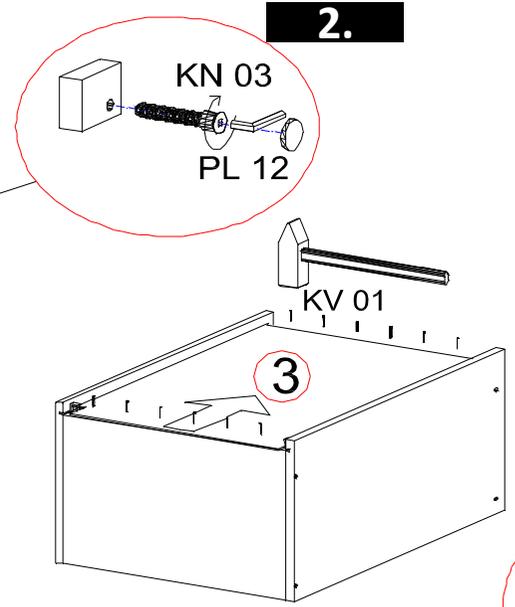


3.


Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden. Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

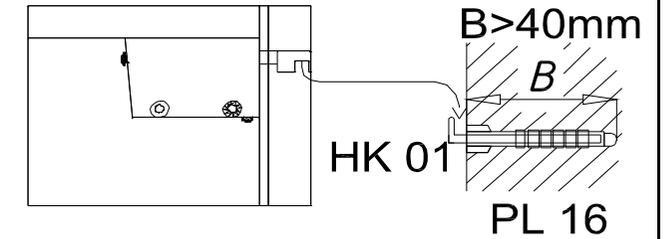


AK 103

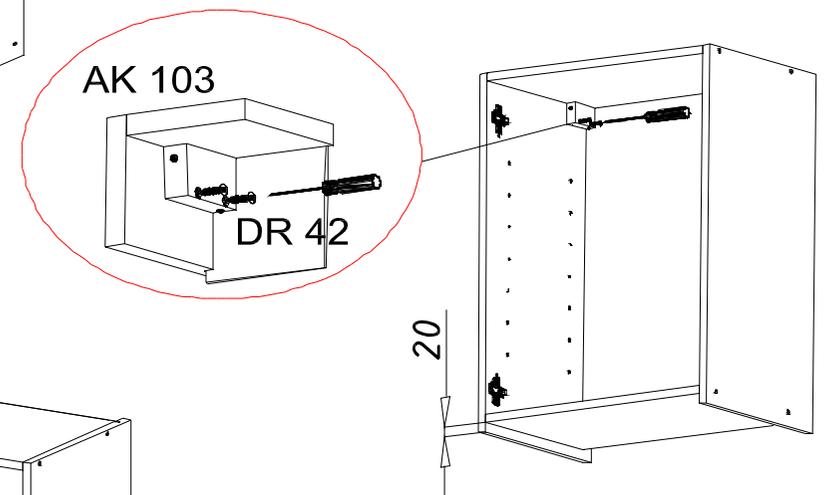

4.

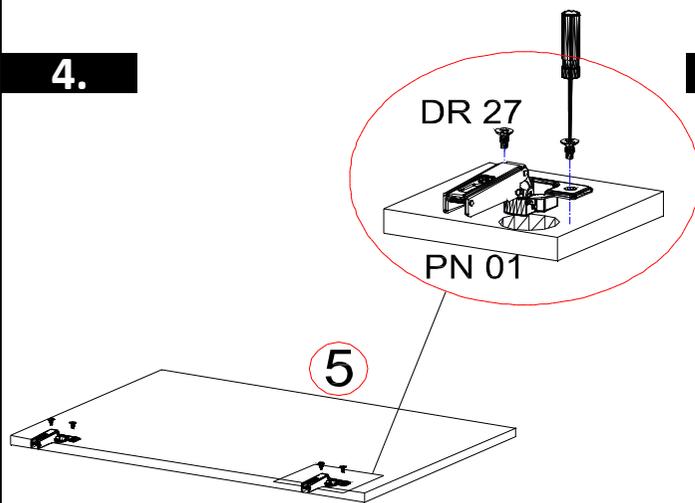


5.

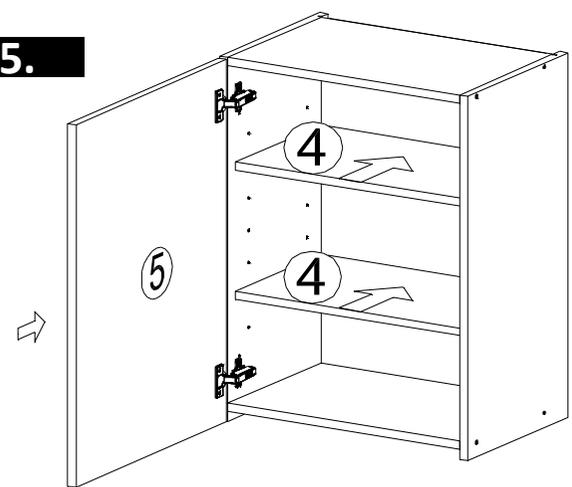


Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschrank montiert werden. Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!









GLRP270HKES2-HKW2 60 cm Unterschrank mit 2 Schubladen und 1 Blende Seite 3 von 8

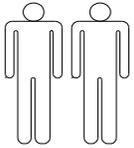

Ø5

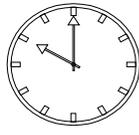

60min

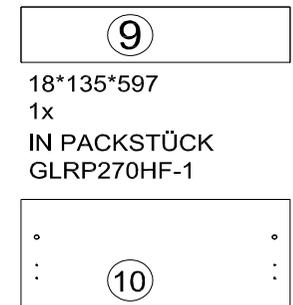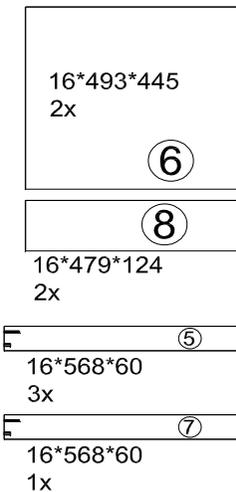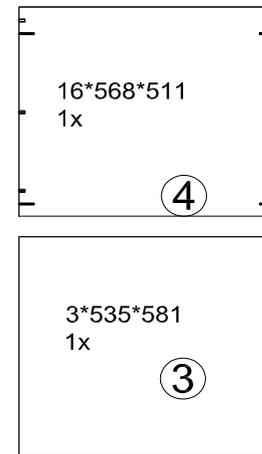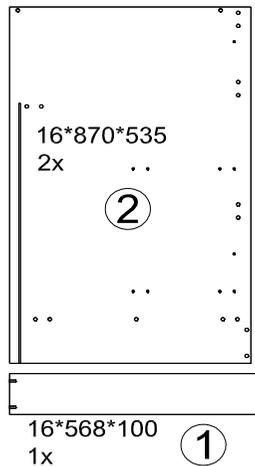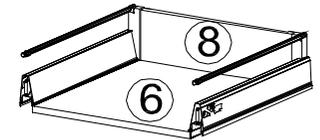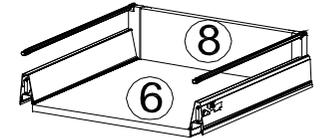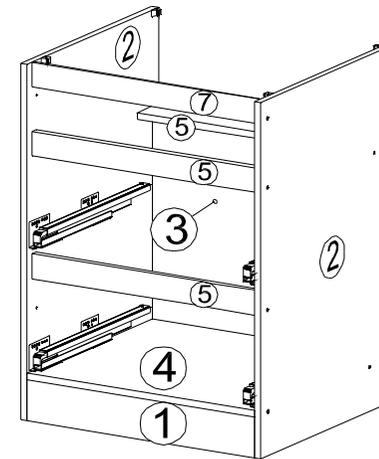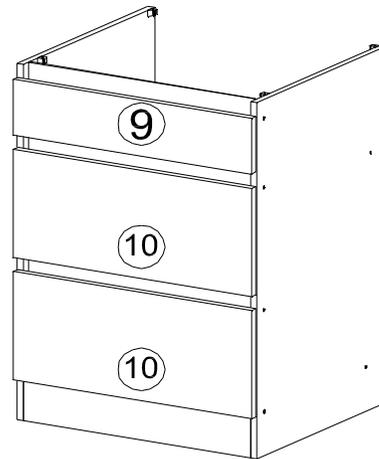

<p>KO 01 8*30 18x</p>	<p>KN 03 7*50 12x</p>	<p>PL 12 12x</p>
<p>STR- SIN 4x</p>	<p>STR- KAVA 4x</p>	<p>STR- HAT2 4x</p>
<p>STR- RELING 4x</p>	<p>AK 145 4x</p>	<p>STR- TAK 4x</p>
<p>EU 01 6*11 12x</p>	<p>DR 27 3,5*16 40x</p>	<p>DR 20 4*20 8x</p>
<p>DR 42 4*30 4x</p>	<p>KV 01 1,5*20 20x</p>	<p>PL 01 1x</p>
<p>KL 01 4mm 1x</p>	<p>SP 01 2x</p>	<p>AK 121 2x</p>

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1.

AK 145

DR 27
AK 121

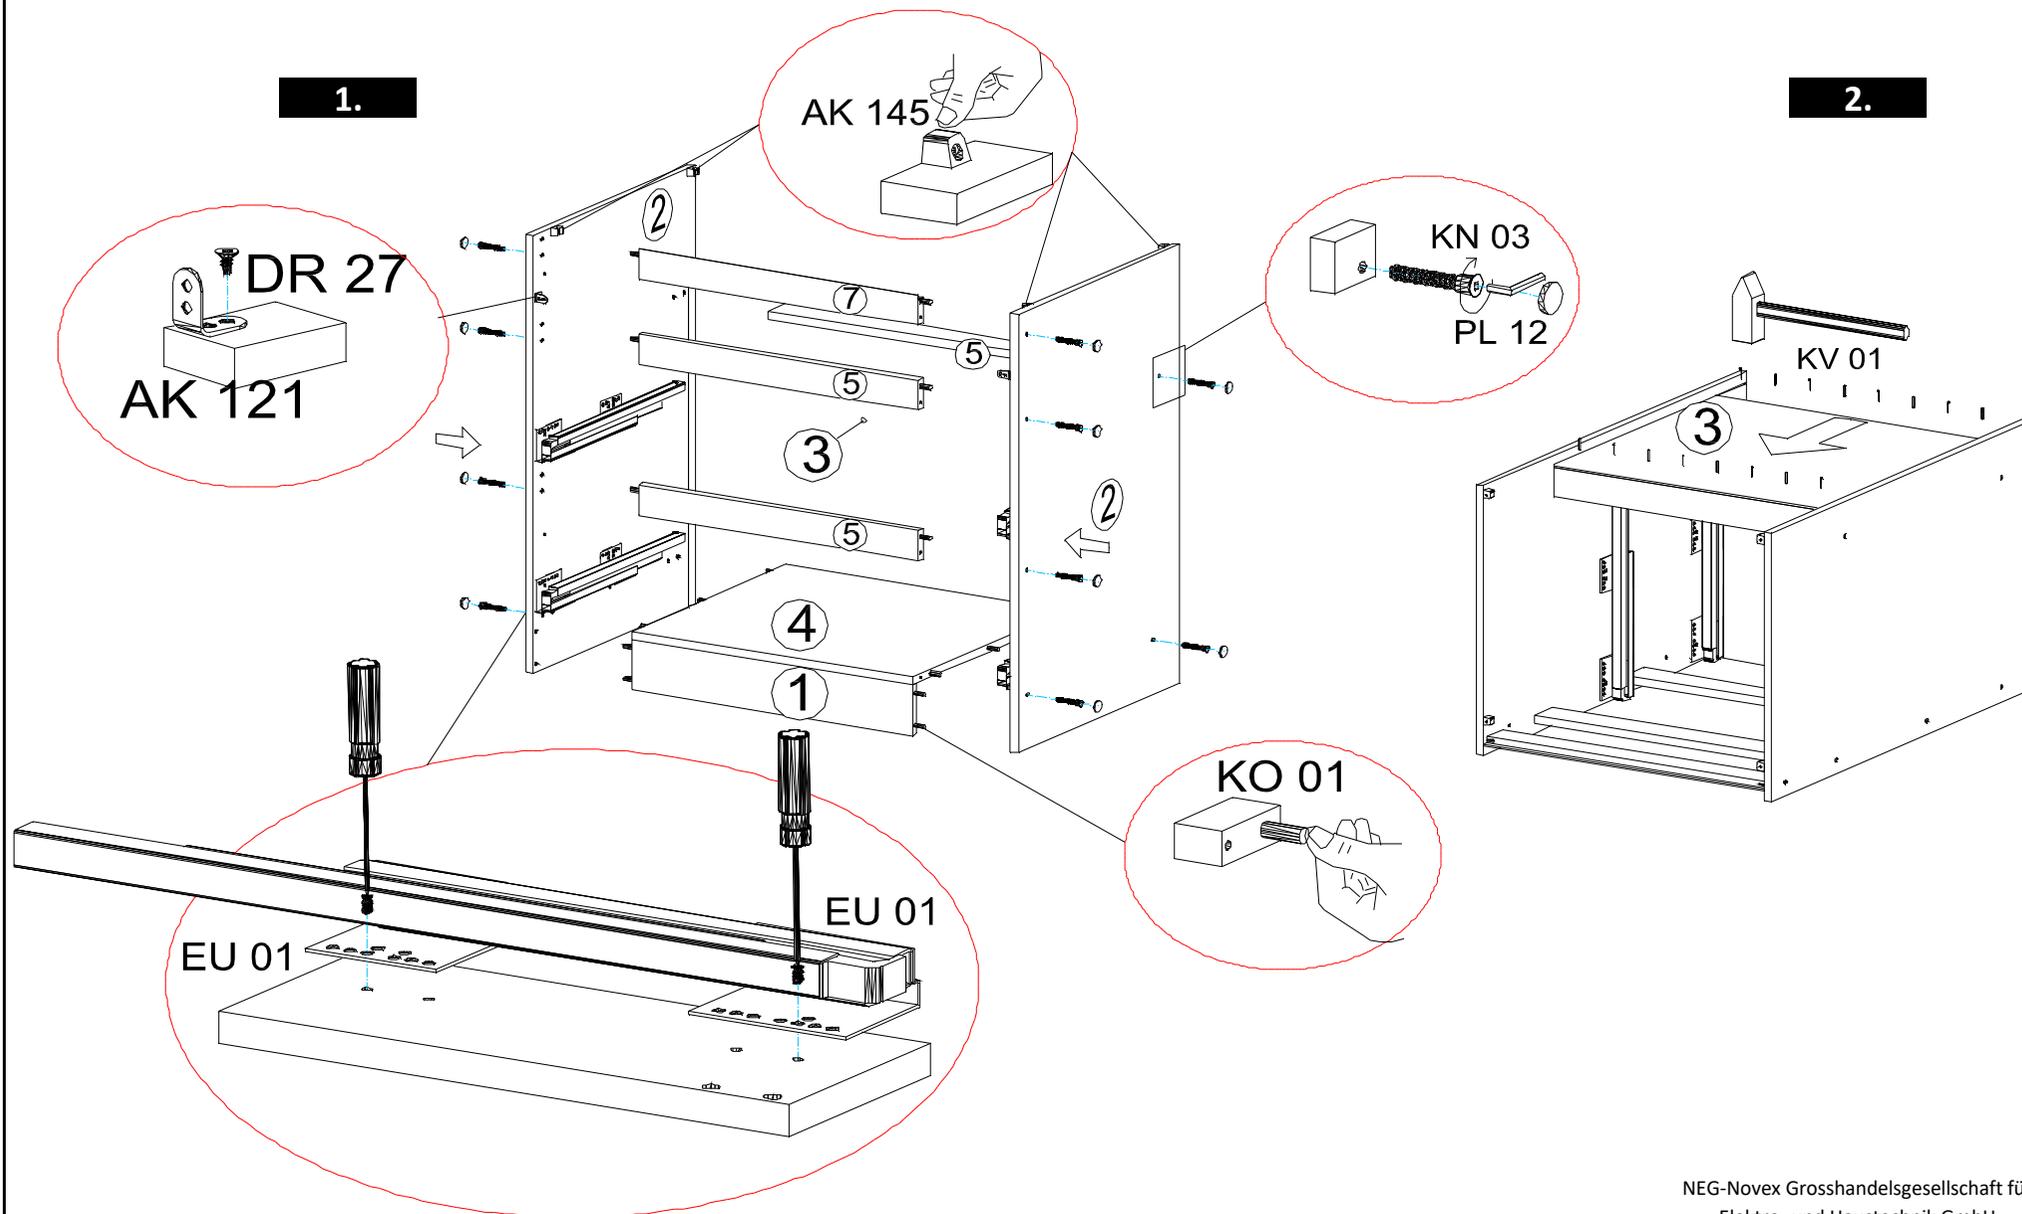

2.

KN 03

PL 12



KV 01

KO 01


EU 01

EU 01




1. STR- KAVA

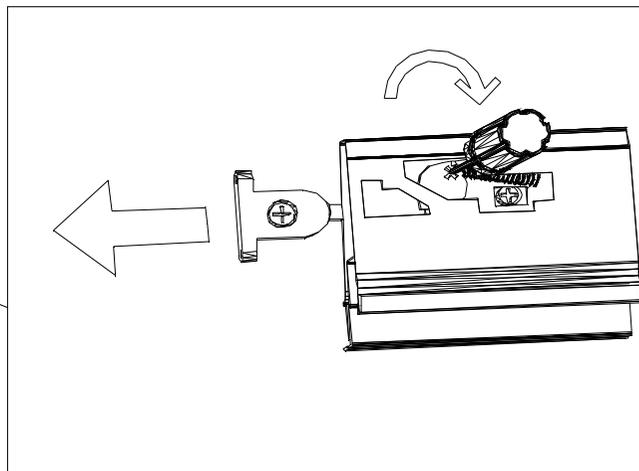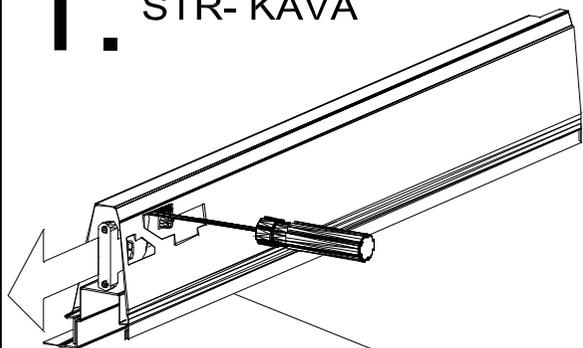

2. STR- RELING

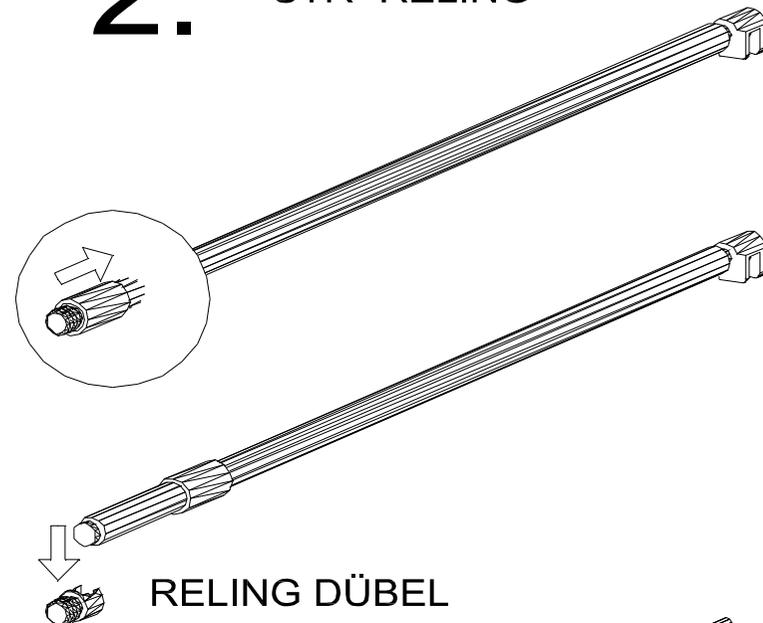


3.

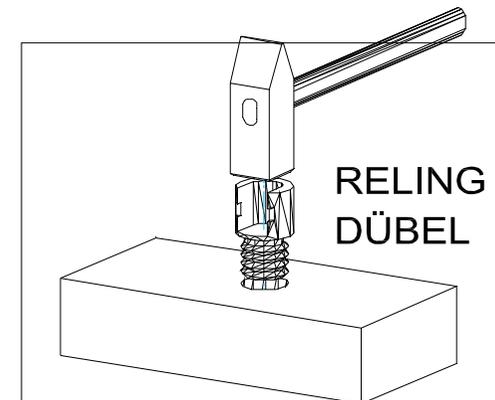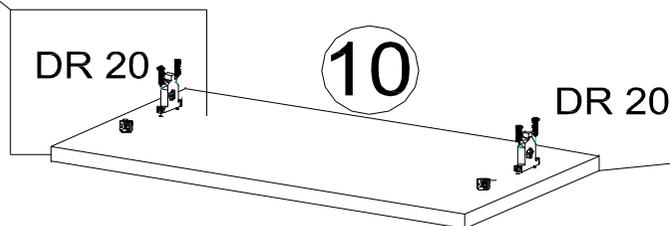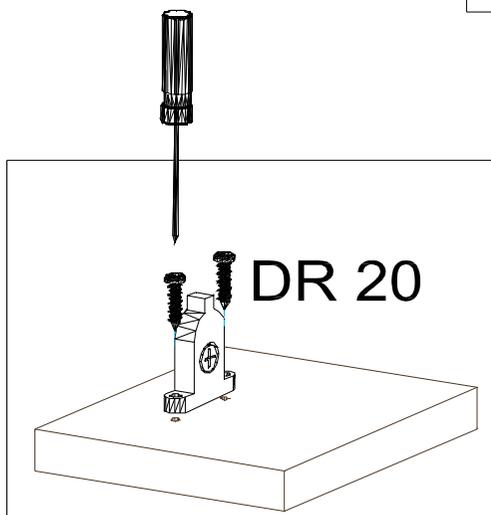


4.

STR- KAVA

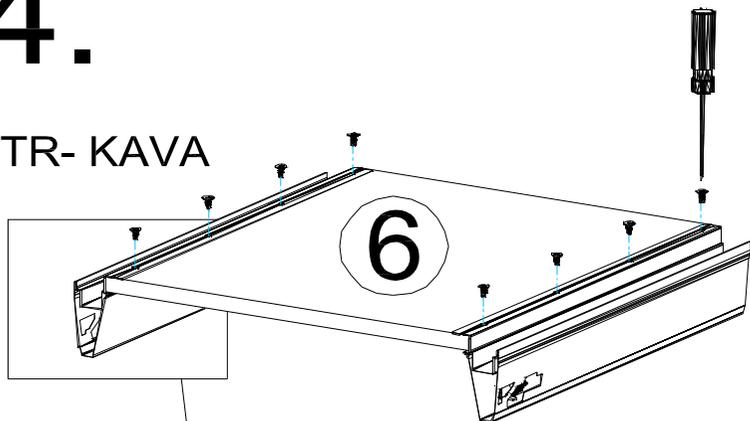


5.


STR- HAT2

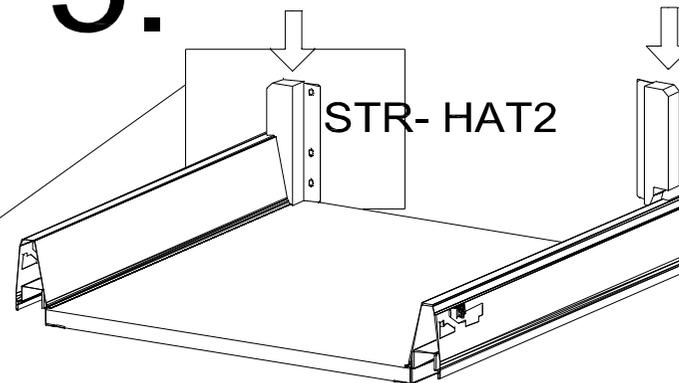


DR 27

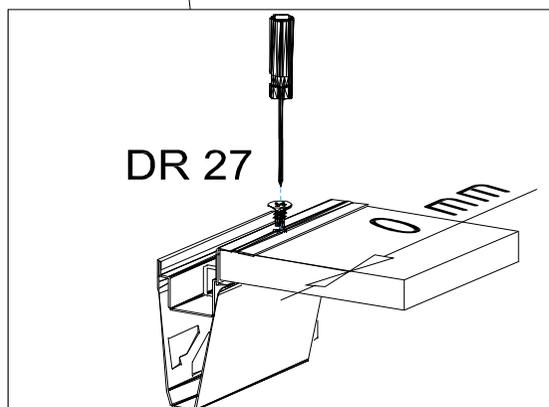


STR- HAT

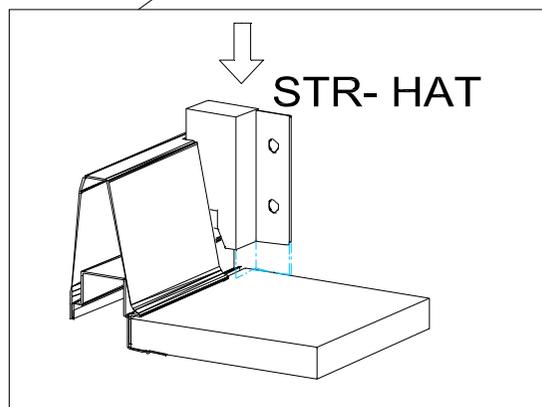


DR 27

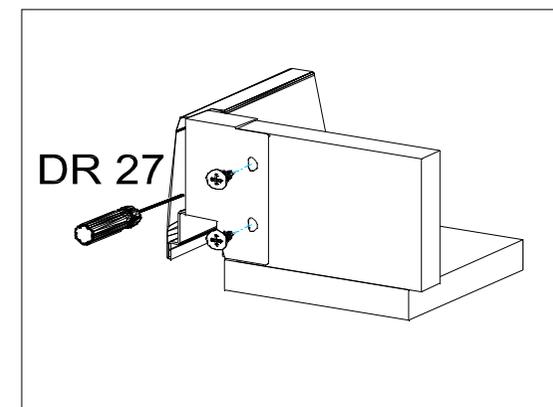


6.

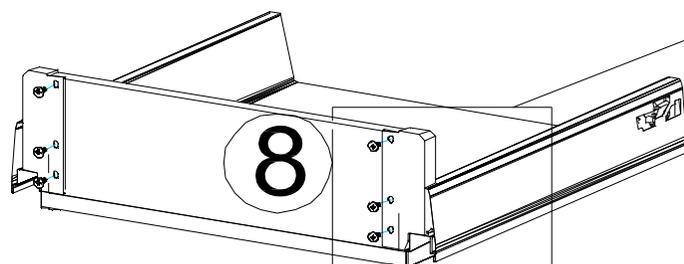


7.

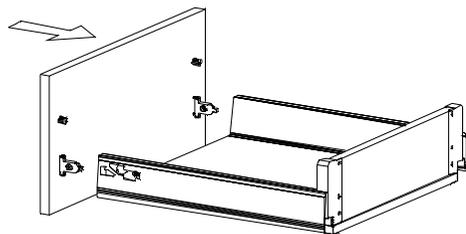


8.

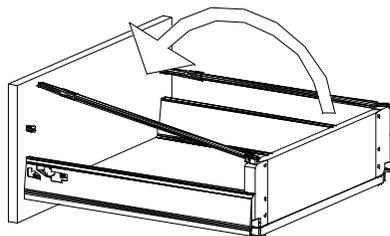


9.

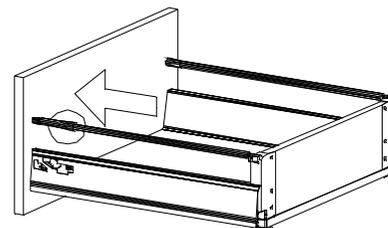


10.

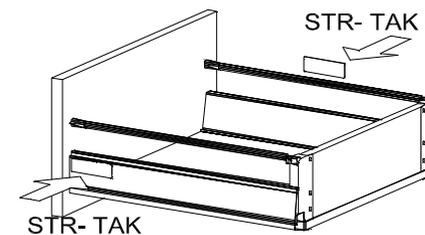


11.

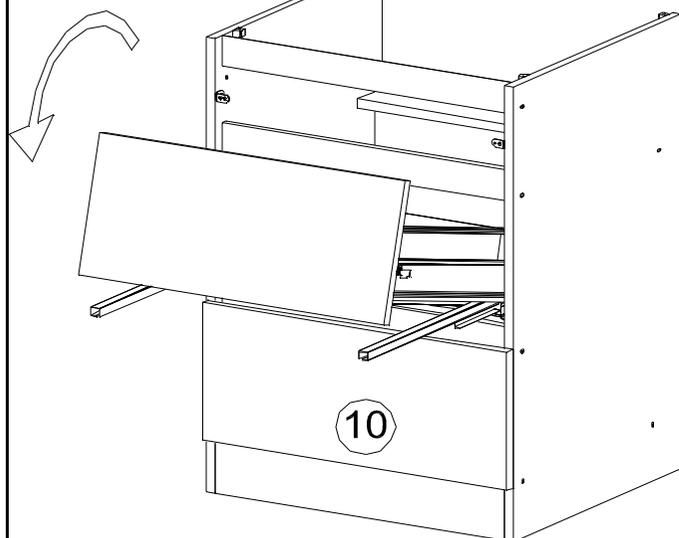


12.




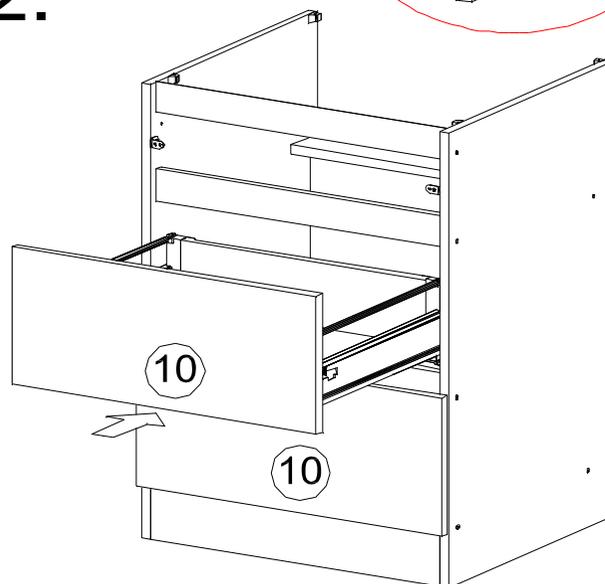


13.

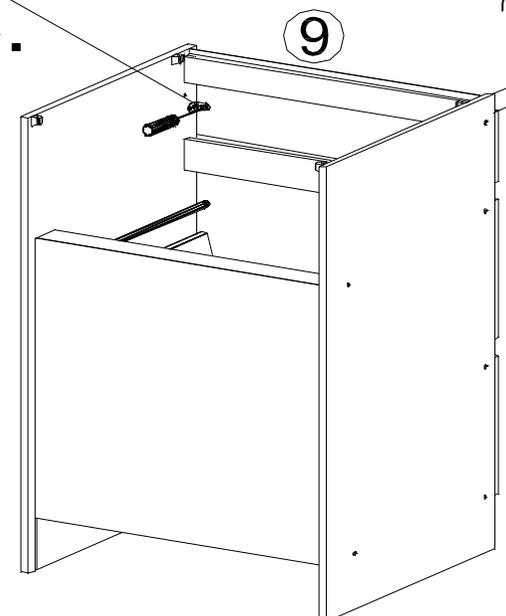


DR 27

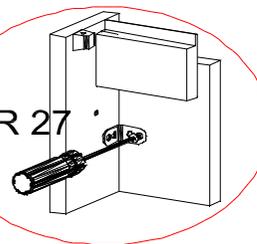

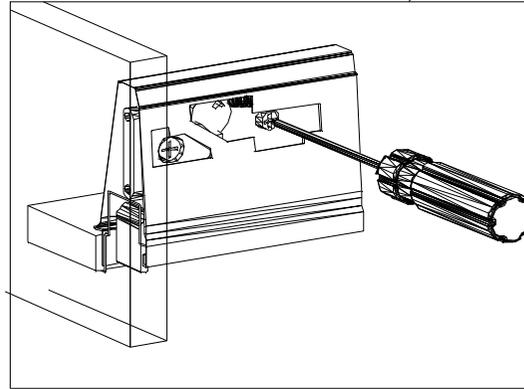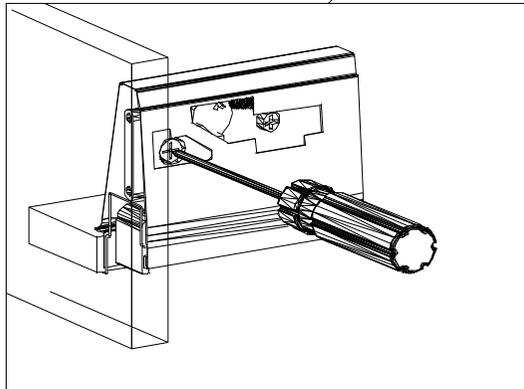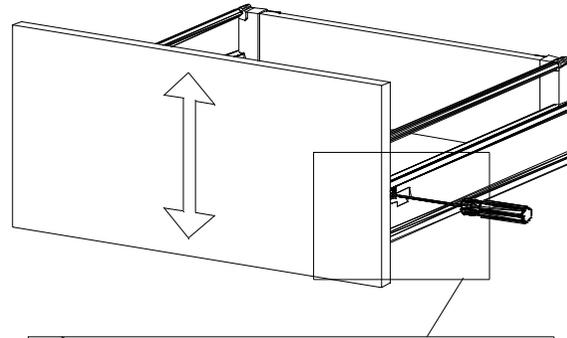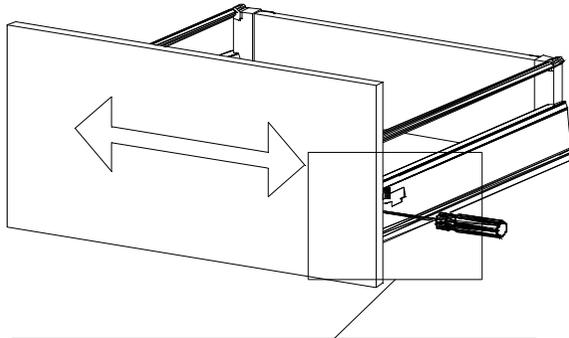


Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!

Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!

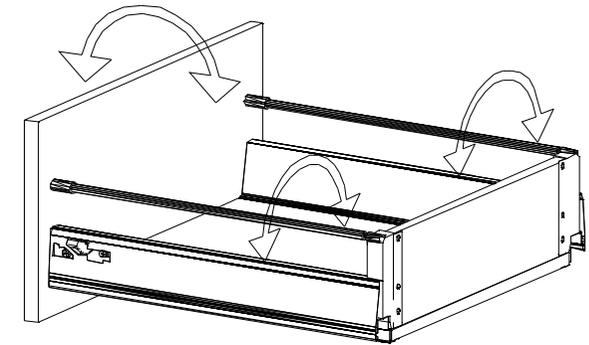


**Mit Drehung der STR-Reling nach "links" wird die Front "waagrecht" eingestellt.
Mit Drehung der STR-Reling nach "rechts" wird die Front "senkrecht" eingestellt.**










GLRP270HKES3-HKW3 50 cm Unterschrank mit 3 Schubladen Seite 1 von 6

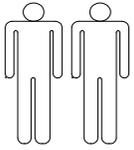


Ø5

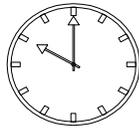



60min

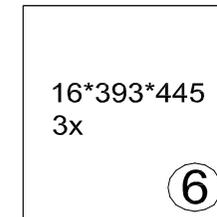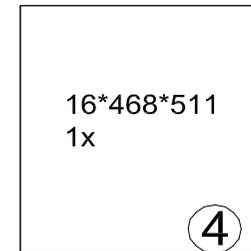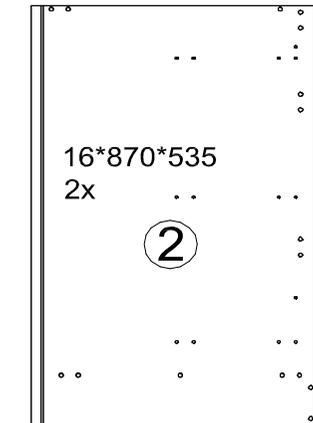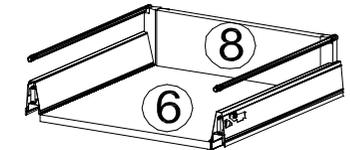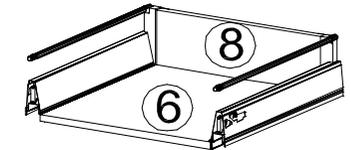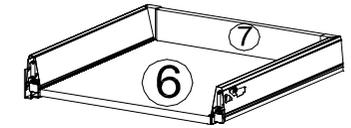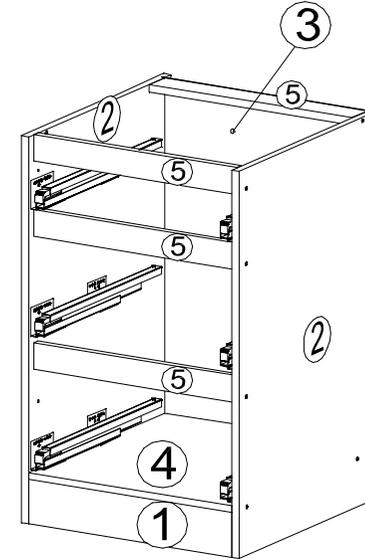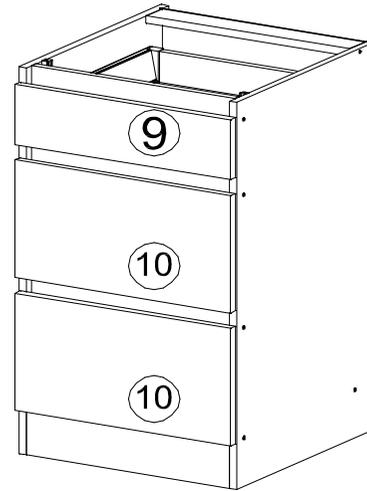

18*135*497
1x
IN PACKSTÜCK
GLRP270HF-1



18*264*497
2x
IN PACKSTÜCK
GLRP270HF-1

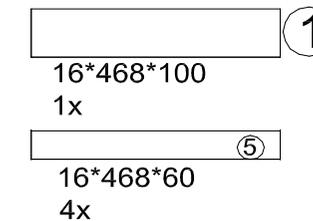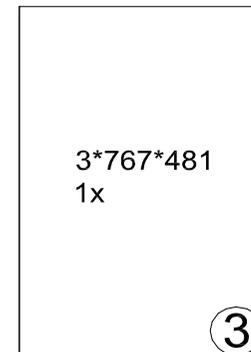


<p>KO 01 8*30 18x</p>	<p>KN 03 7*50 12x</p>	<p>PL 12 12x</p>
<p>STR- SIN 6x</p>	<p>STR- KAVA 6x</p>	<p>STR- HAT 2x</p>
<p>STR- HAT2 4x</p>	<p>STR- RELING 4x</p>	<p>AK 145 2x</p>
<p>STR- TAK 6x</p>	<p>EU 01 6*11 18x</p>	<p>DR 27 3,5*16 40x</p>
<p>DR 20 4*20 12x</p>	<p>DR 42 4*30 4x</p>	<p>KV 01 1,5*20 20x</p>
<p>PL 01 1x</p>	<p>KL 01 4mm 1x</p>	<p>SP 01 2x</p>

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




1.

AK 145

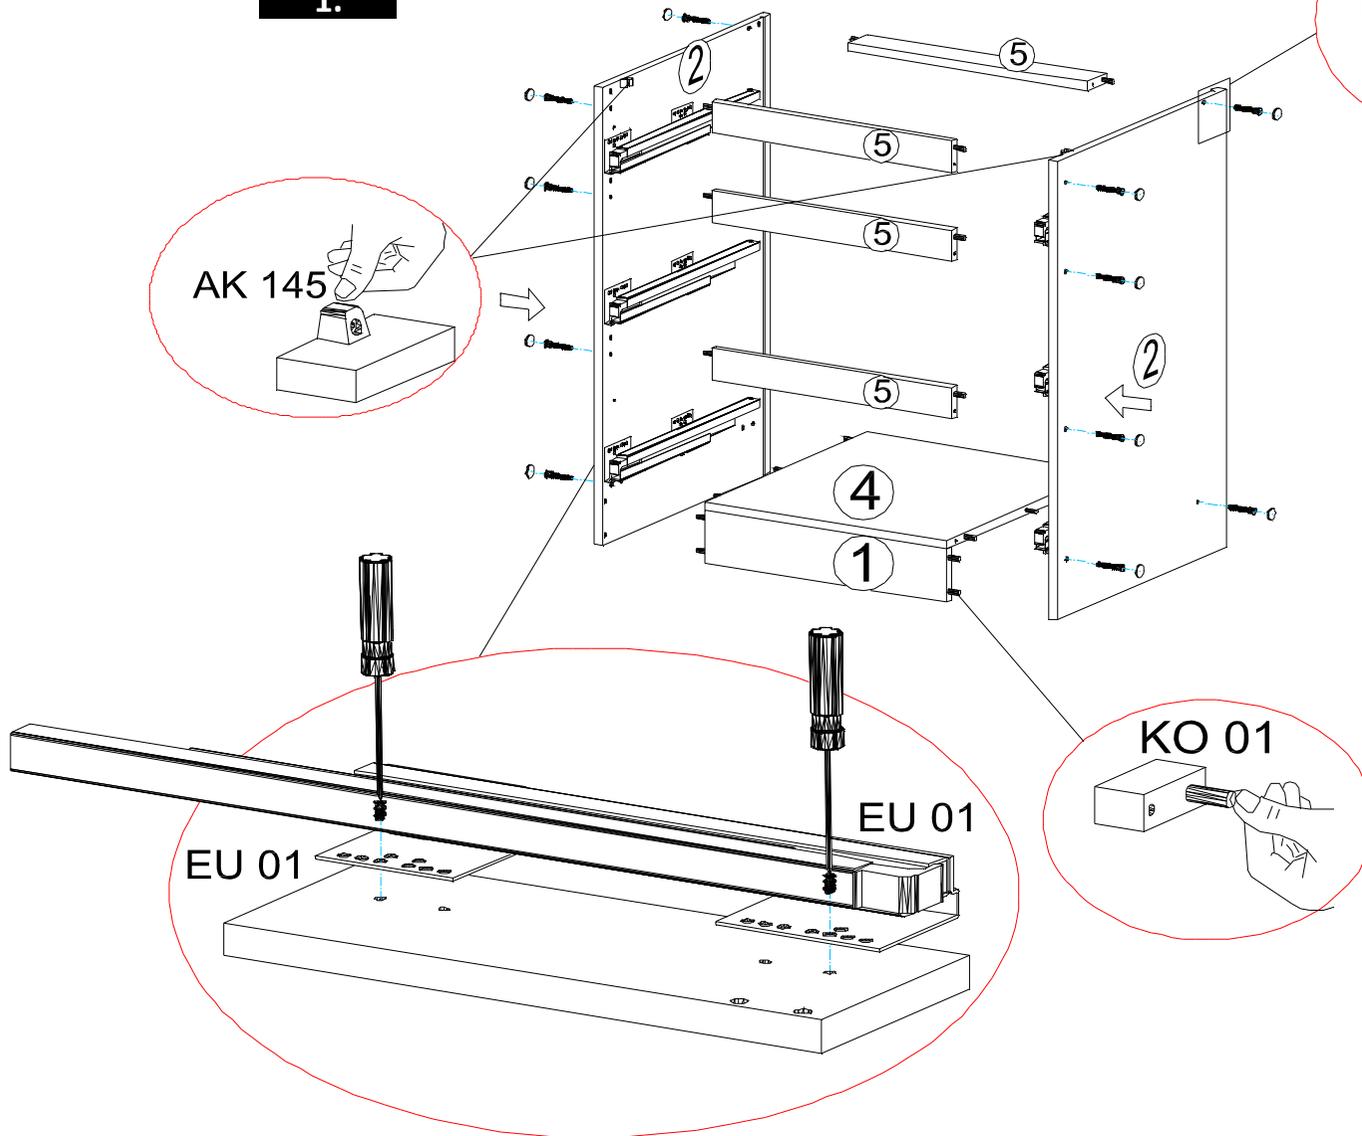

EU 01

KO 01

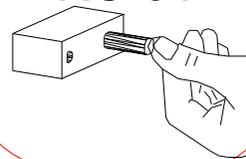

2.


KN 03

PL 12





KV 01


3

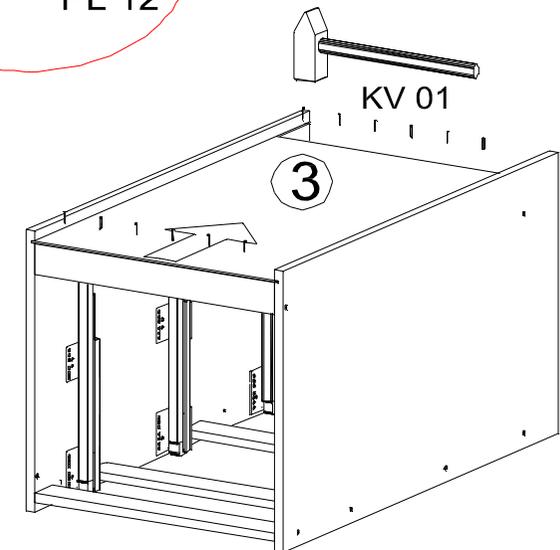




1. STR- KAVA

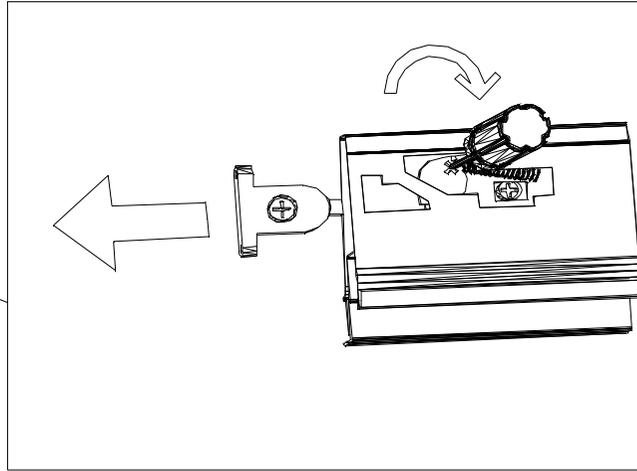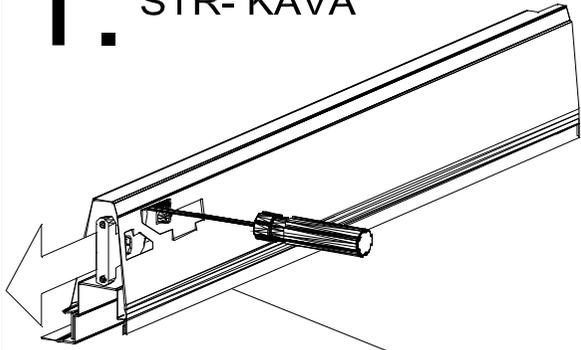

2. STR- RELING

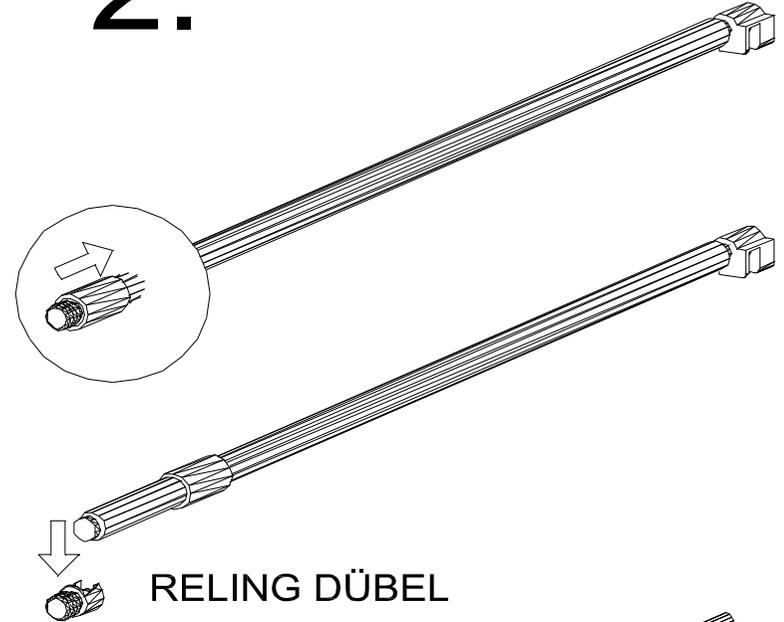


3.

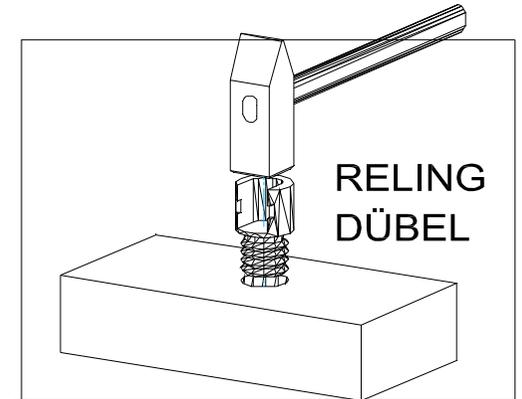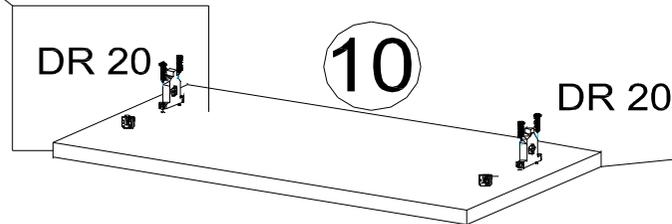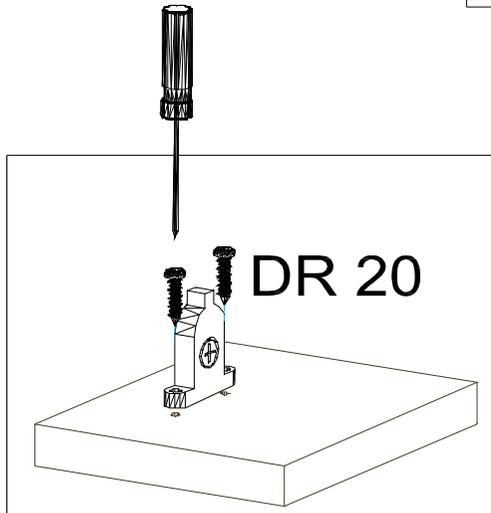


4.

STR- KAVA

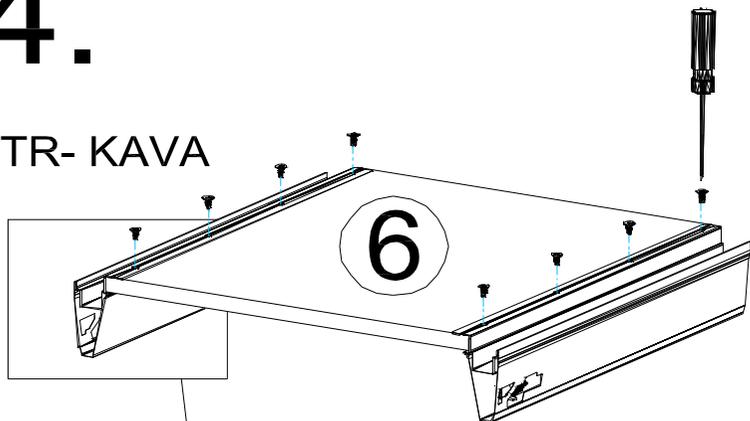


DR 27

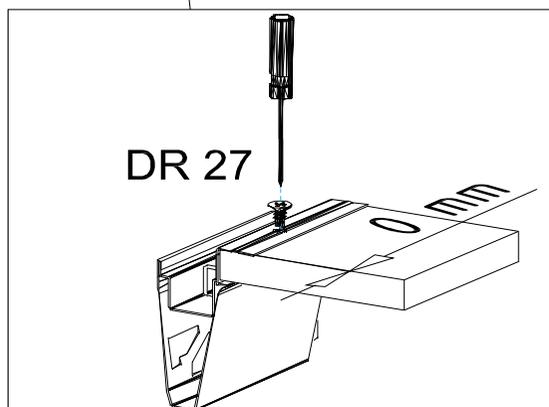


5.


STR- HAT2

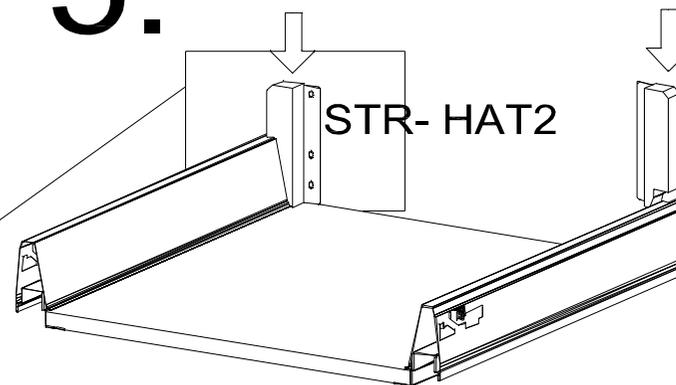


STR- HAT

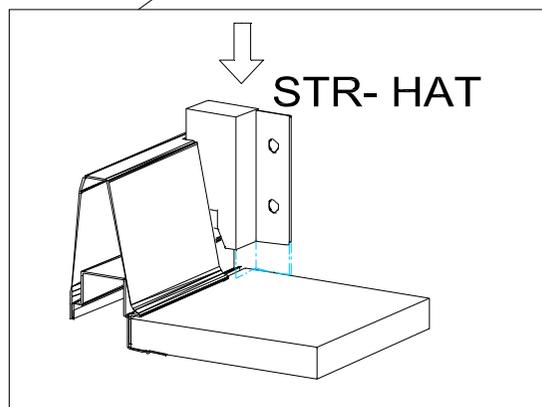


DR 27

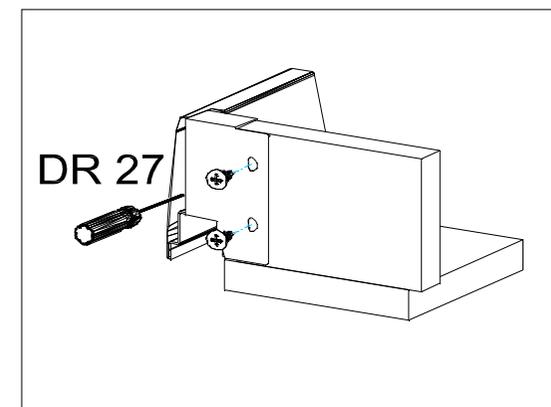


6.

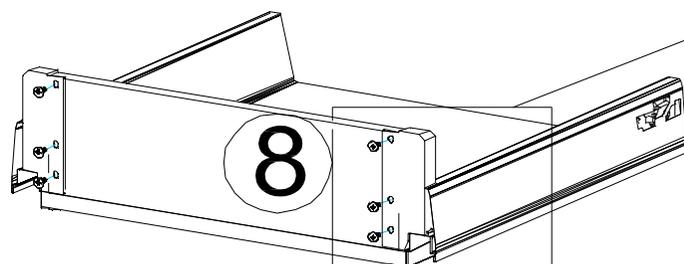


11.

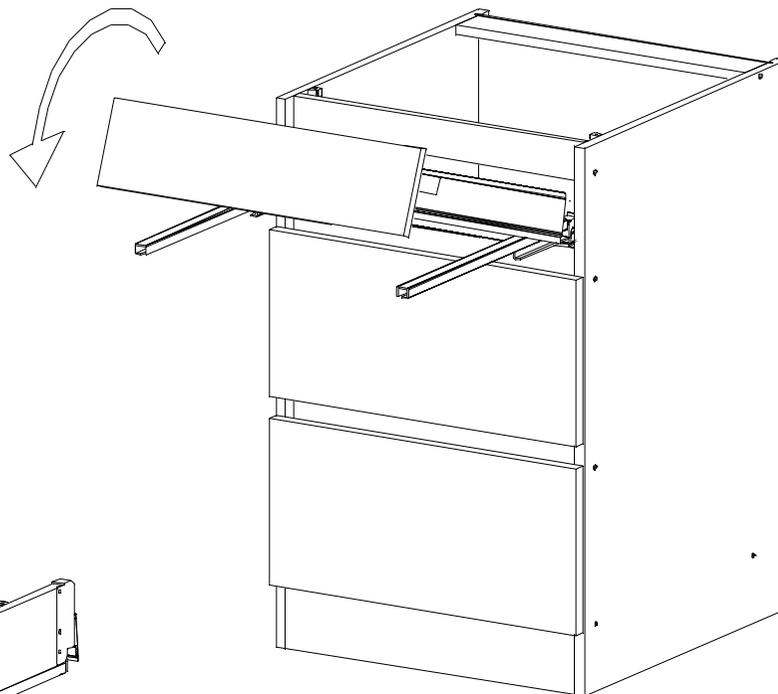


12.

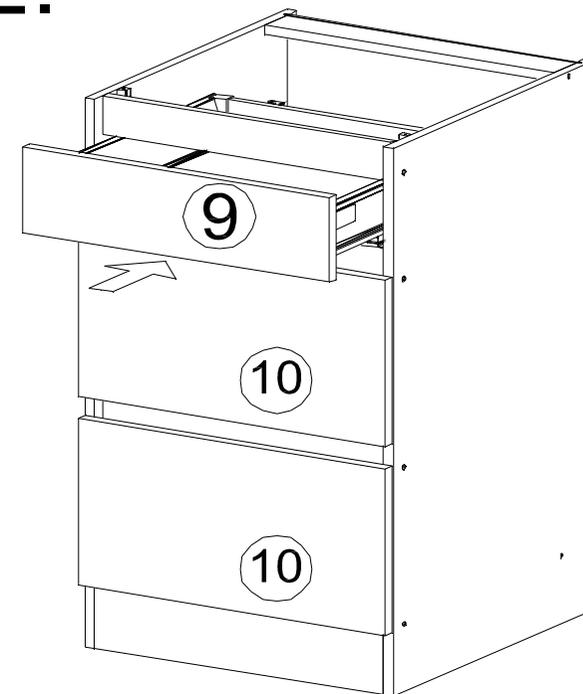


7.

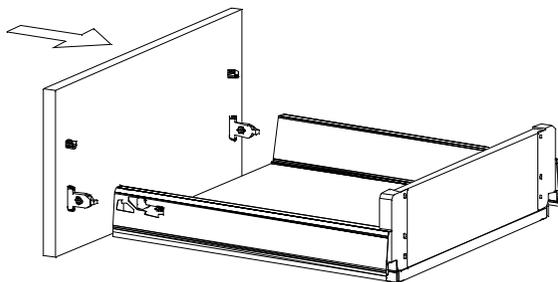


8.




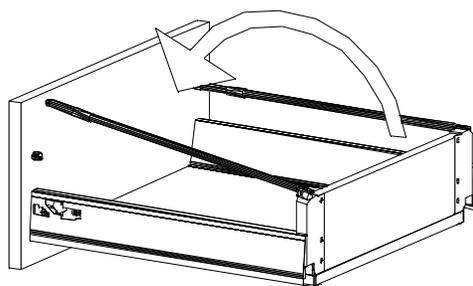


9.

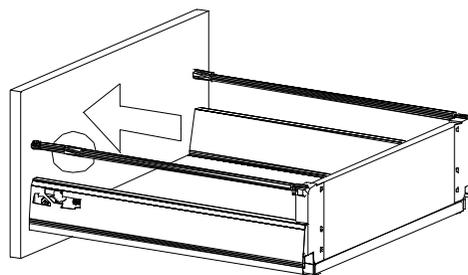


10.

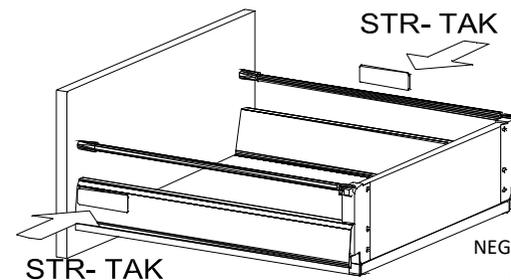

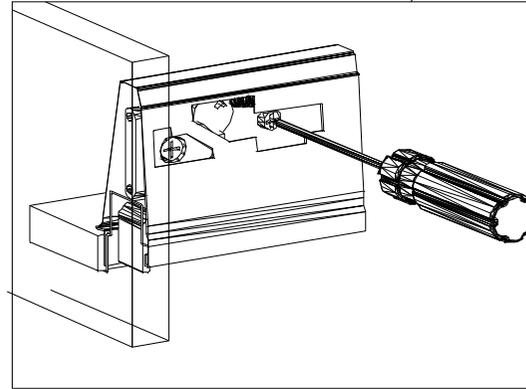
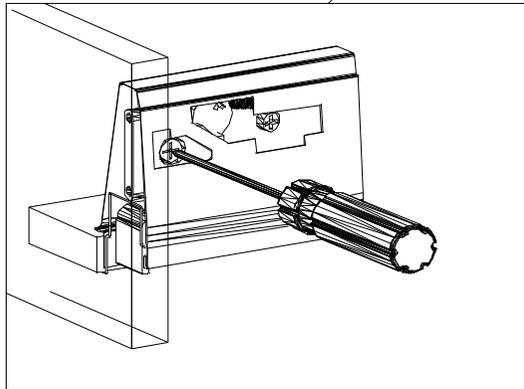
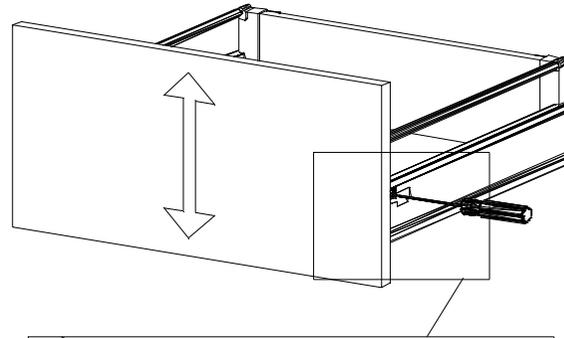
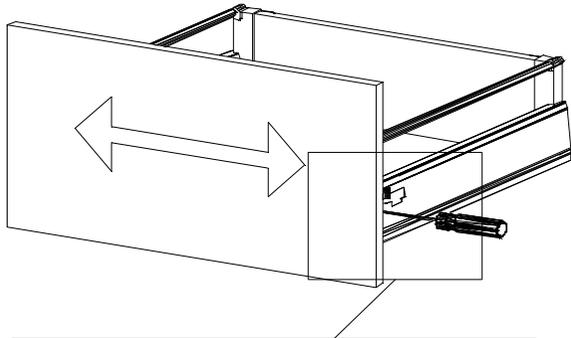


Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!


Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!

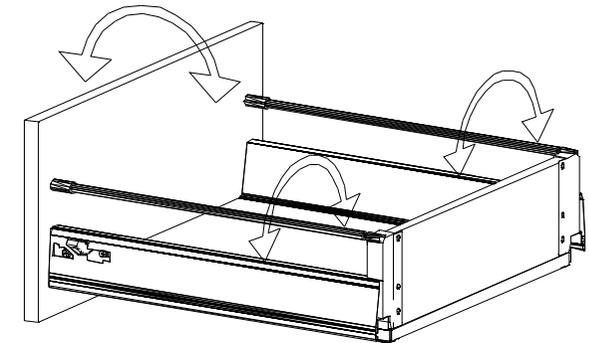

**Mit Drehung der STR-Reling nach "links" wird die Front "waagrecht" eingestellt.
Mit Drehung der STR-Reling nach "rechts" wird die Front "senkrecht" eingestellt.**

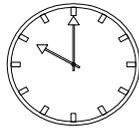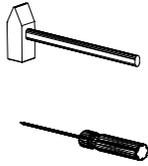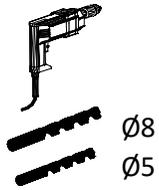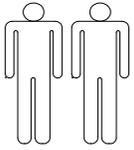

45min

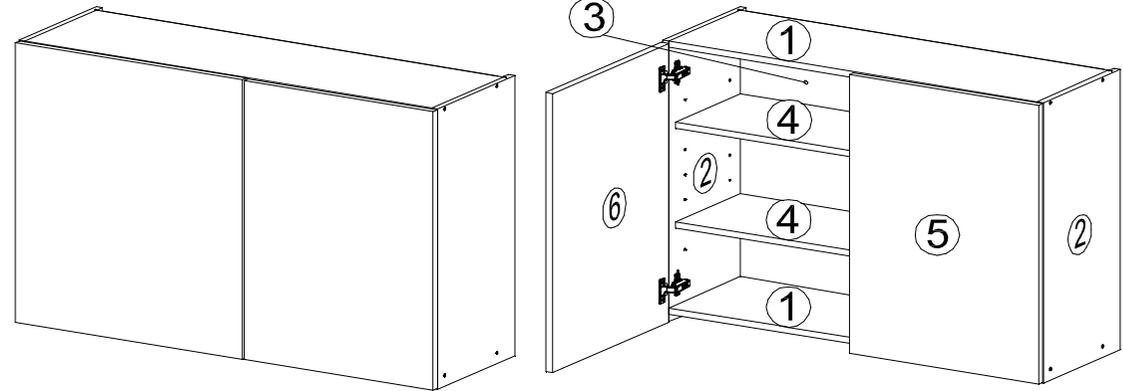

KO 01 8*30
8x



KN 03 7*50
8x



PL 12
8x



PP 01
8x



PN 01 SOFT CLOSE
4x



PD 01
4x



AK 103
2x



DR 27 3,5*16
16x



DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
20x



PL 16
2x



HK 01
2x






PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



16*720*330
2x

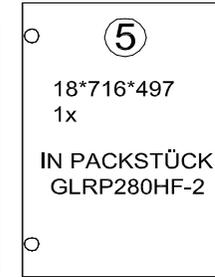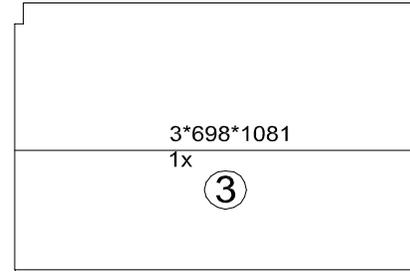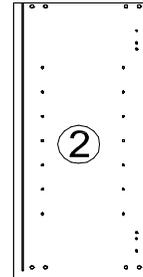

16*1068*306
2x

①


16*1068*280
2x

④


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

1.

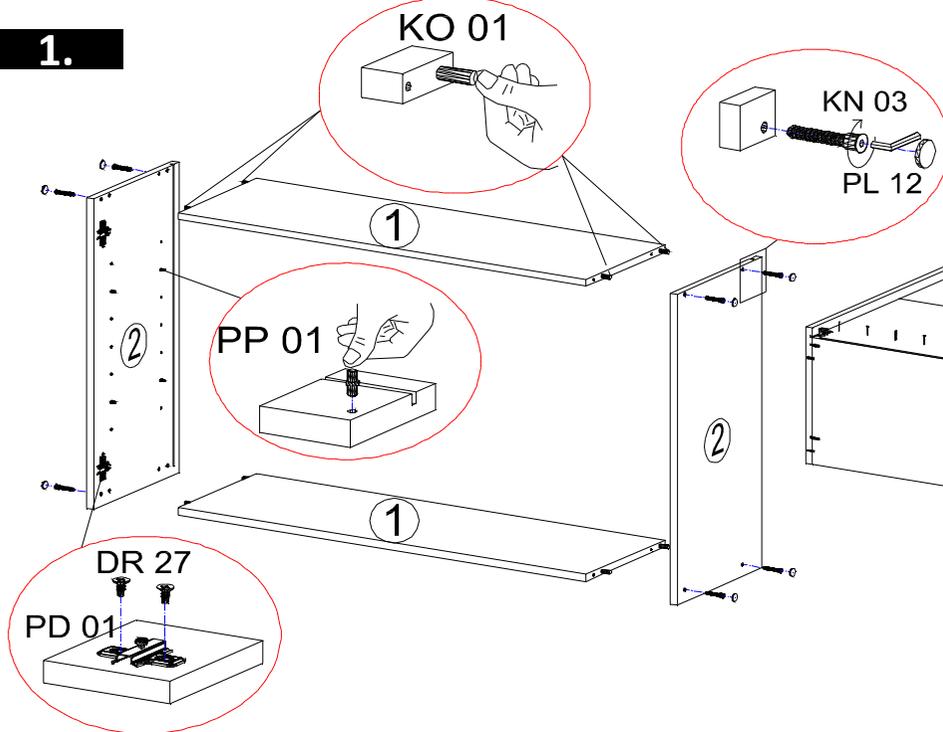


2.

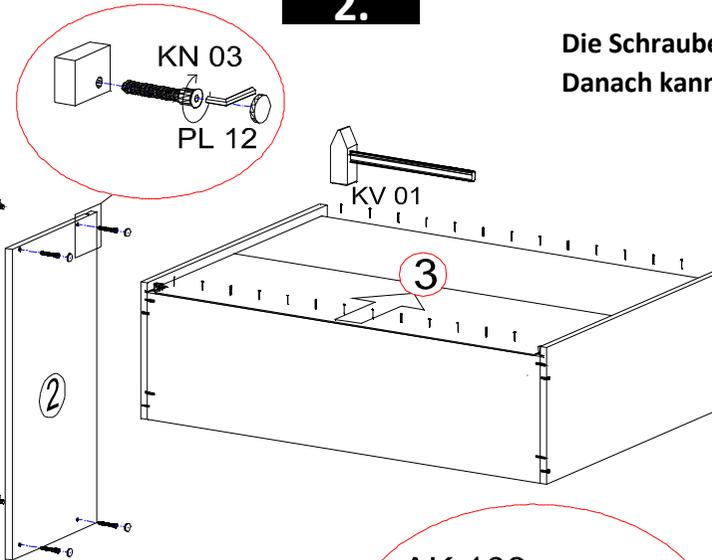


3.


Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden. Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

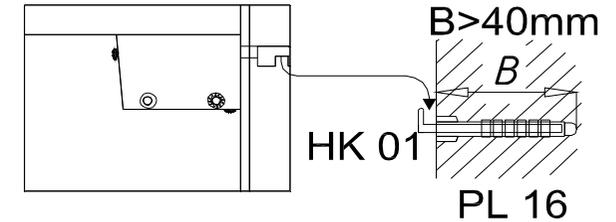


AK 103

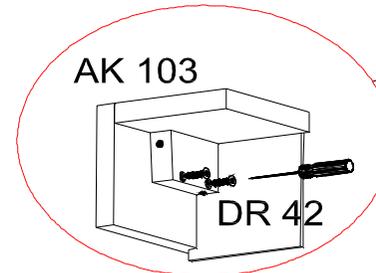




4.

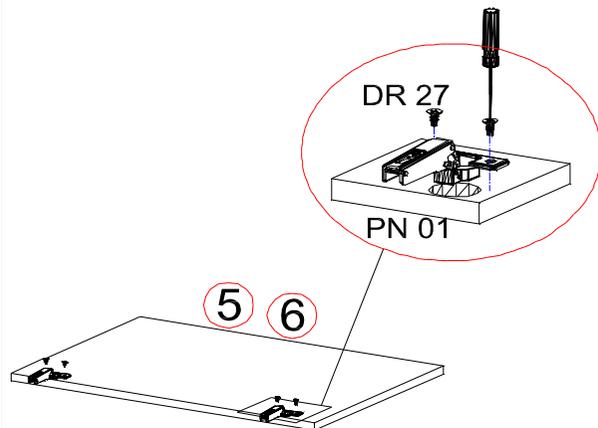

5.

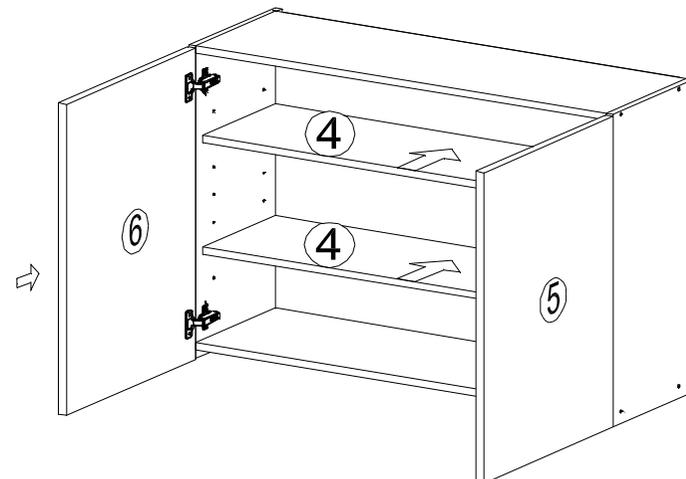

Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschrank montiert werden. Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!

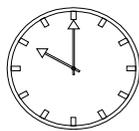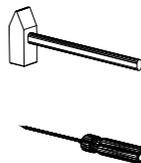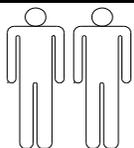

30min

KO 01 8*30
16x



KN 03 7*50
10x



PL 12
10x



PN 01 - SOFT CLOSE
2x



PD 01
2x



AK 145
2x



DR 27 3,5*16
8x









DR 42 4*30
4x



PL 01
1x




KL 01 4mm
1x

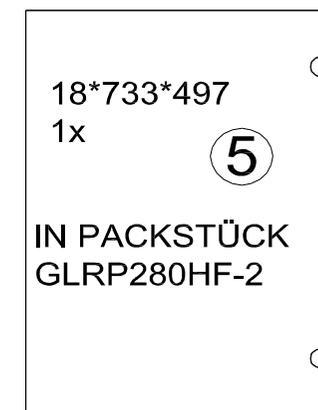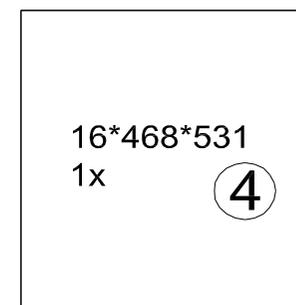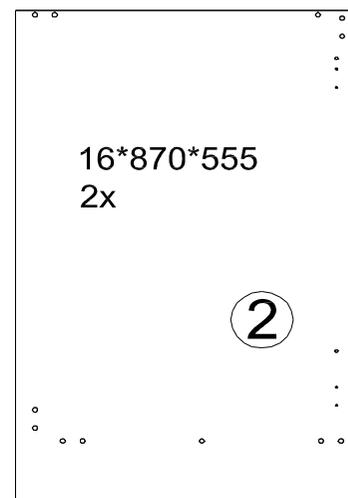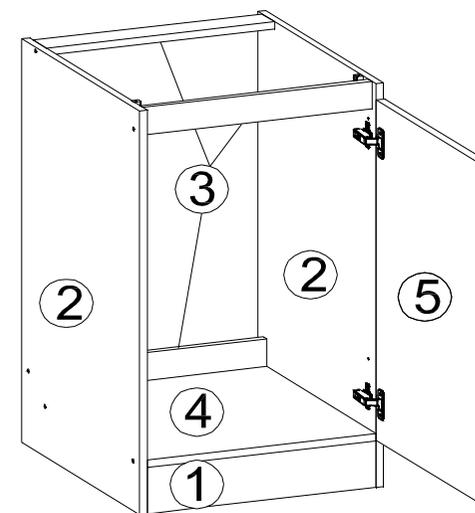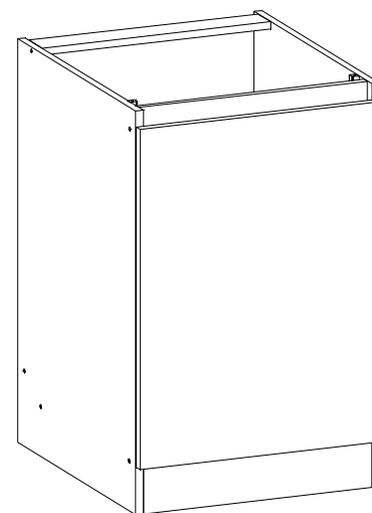


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




1.

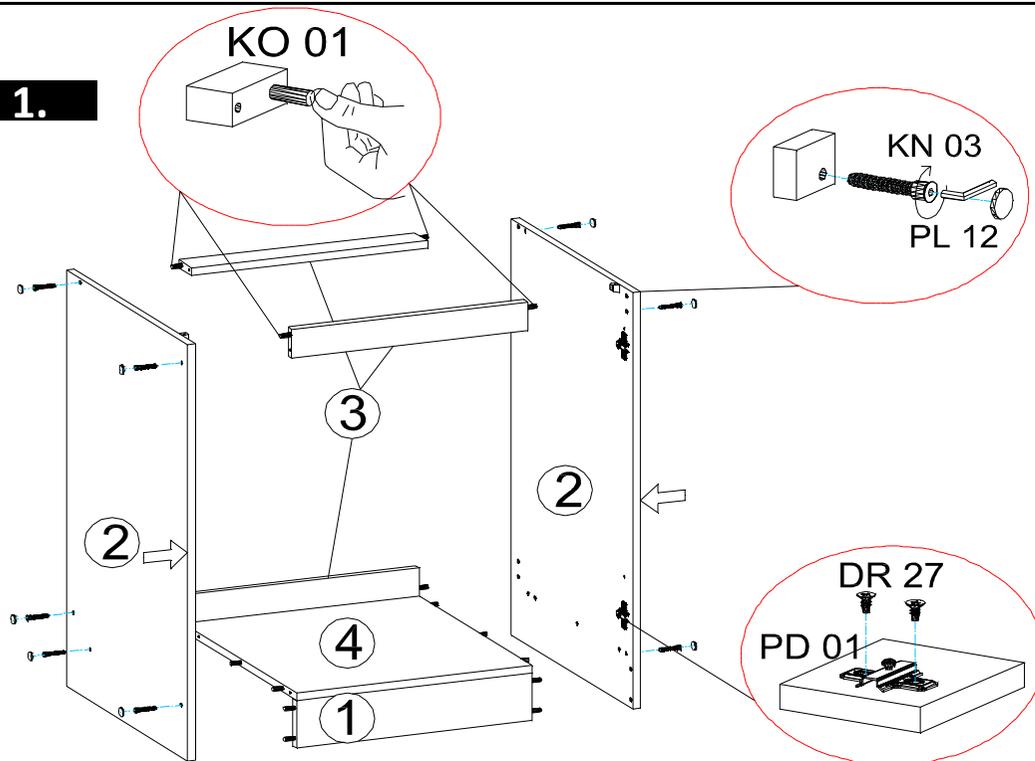


2.

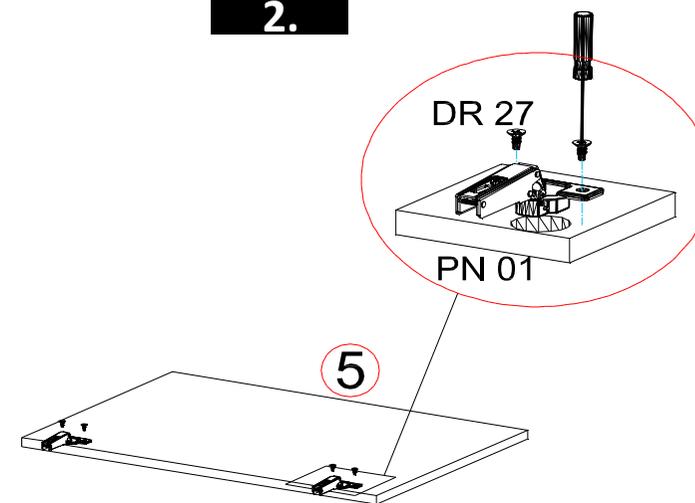

3.

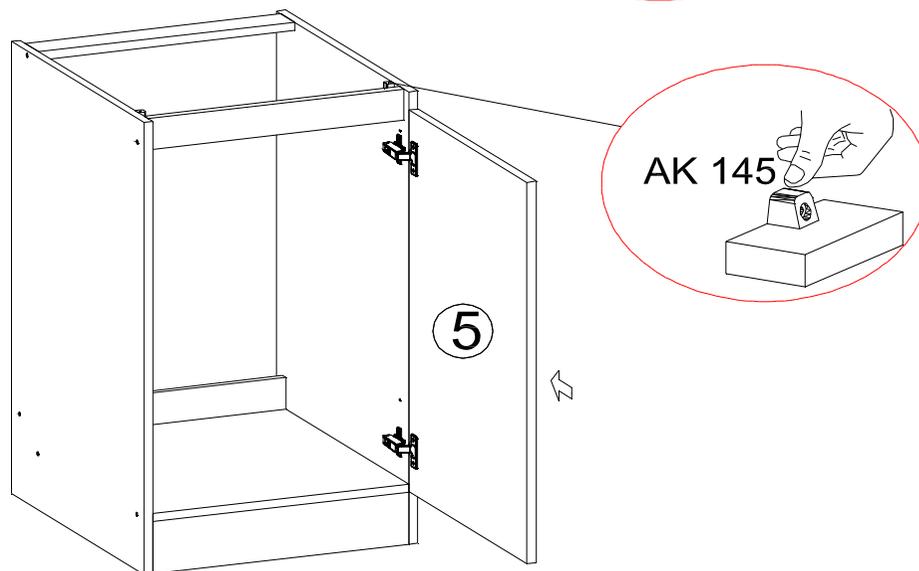

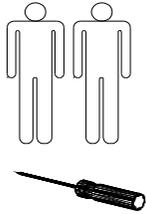

DR 27 3,5*16
12x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



AK 121
2x



18*733*597
1x

②

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
GLRP280HF-2

16*600*88
1x

①


Sockelleiste für
Geschirrspüler

16*600*50
1x

③


Querleiste für
Geschirrspüler

1.

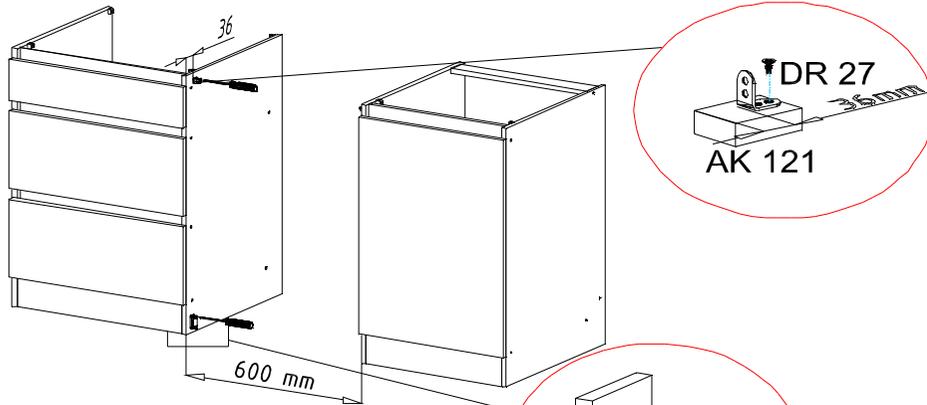


Magnet MZ01 muss an untere
Korpuseitenwand von 60er Unterschrank
mit Schubladen befestigt werden!
Magnet MZ01 muss an untere

2.

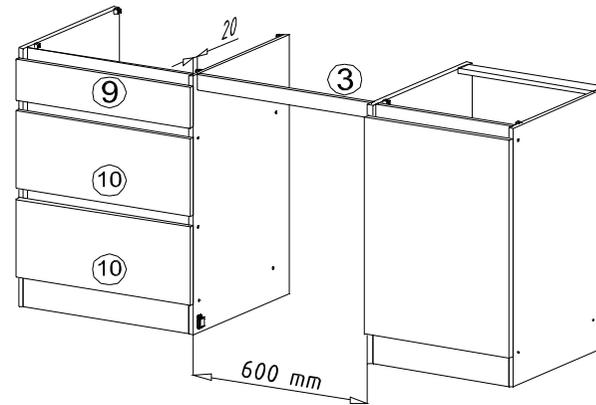

3.


Den Aufbau vom Front sehen Sie in der
Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler!

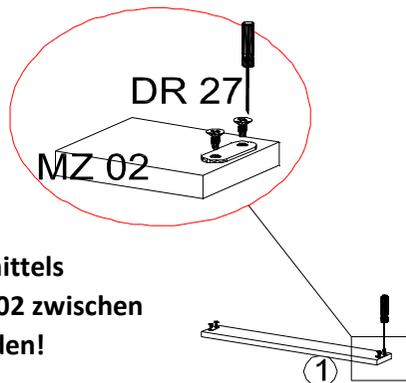







Sockelleiste für Geschirrspüler kann mittels
magnisierten Bauteilen MZ01 und MZ02 zwischen
beiden Unterschränken montiert werden!



Mögliche Kombinationen: Küchenblock 334,5 cm

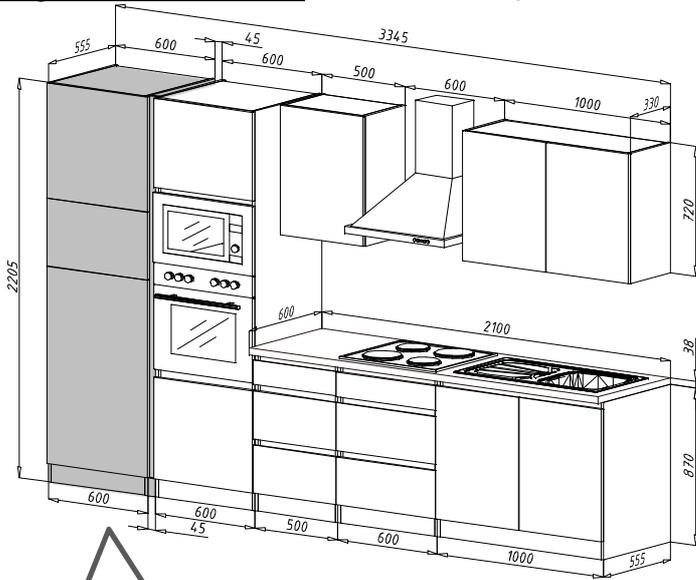

Küchenblock 344,5 cm

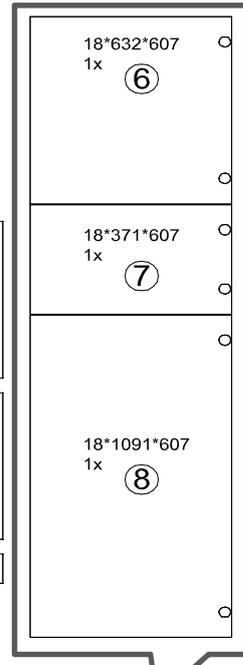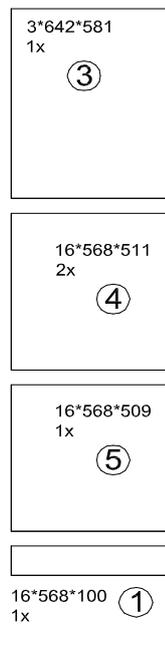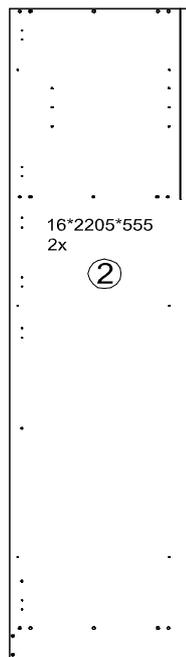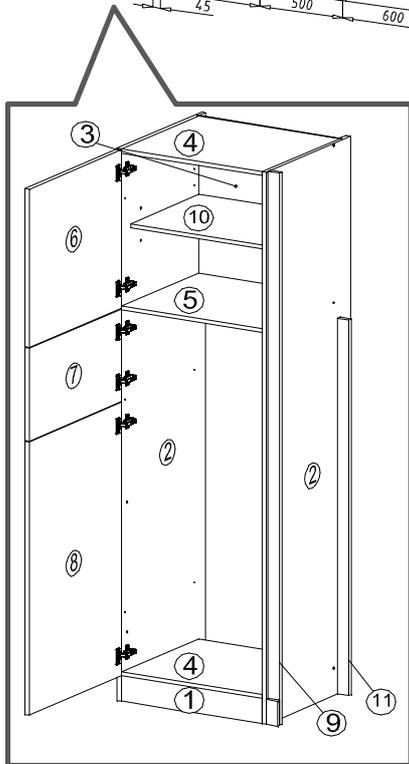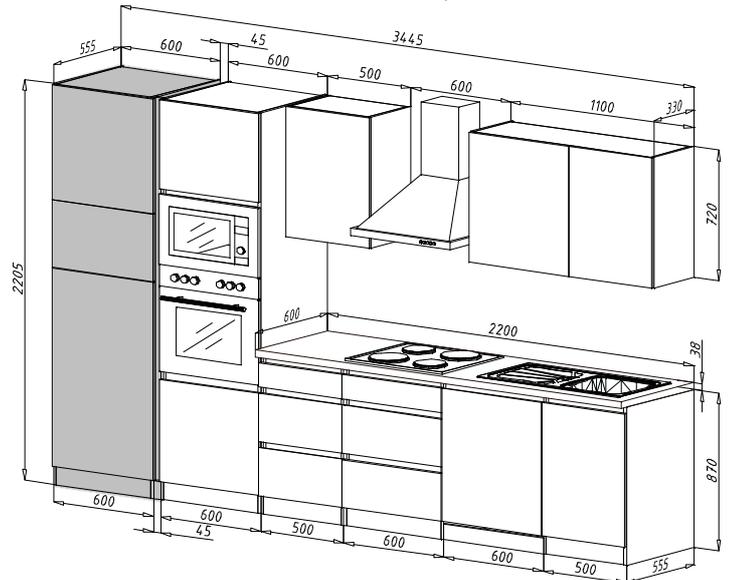

Die Fronten befinden sich in Packstück GLRP60F.GKE144



<p>KO 01 8*30 22 X</p>	<p>KN 03 7*50 12 X</p>	<p>PL 12 12 X</p>	<p>PN 01 SOFT CLOSE 6 X</p>	<p>PD 01 6 X</p>	<p>PP 01 4 X</p>
<p>DR 27 3,5*16 24 X</p>	<p>DR 40 4*40 6 X</p>	<p>KV 01 1,5*20 20 X</p>		<p>KL 01 4 mm 1 X</p>	<p>SP 01 2 X</p>

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.






NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.

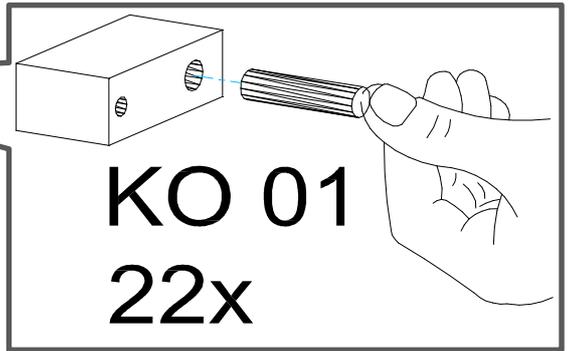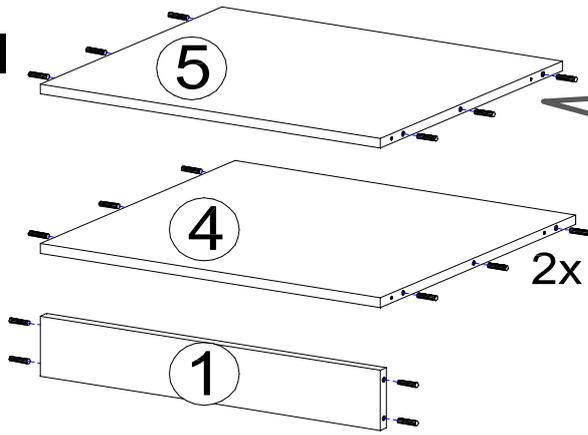

2.

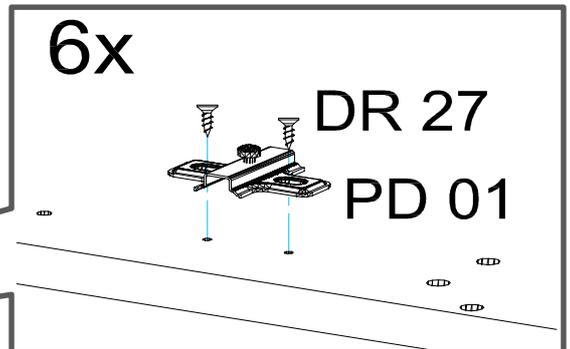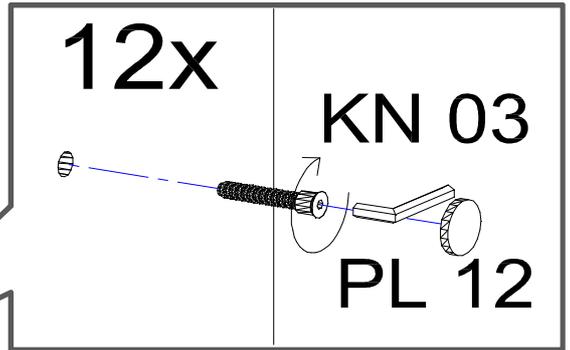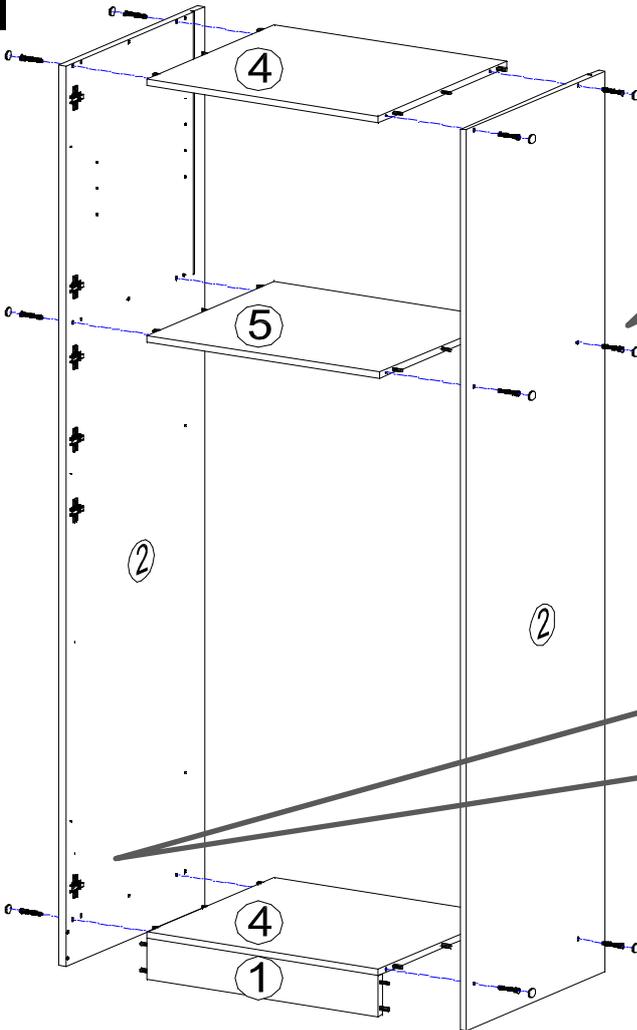


3.

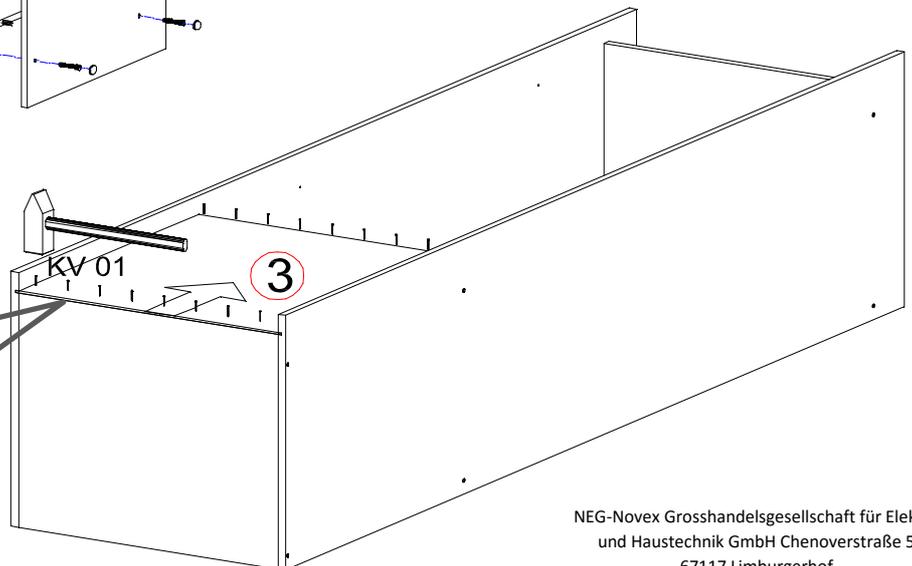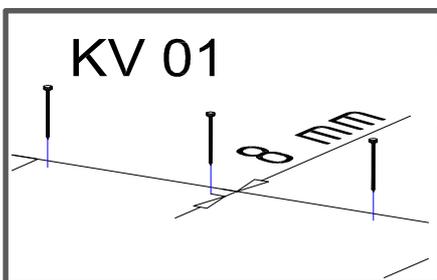


4.

6 7 8

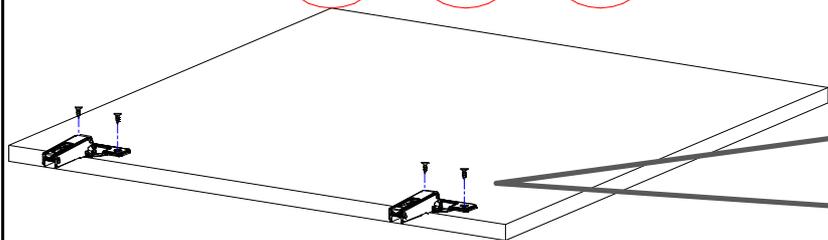


6x
PN 01

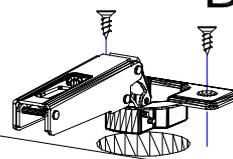

DR 27

5.

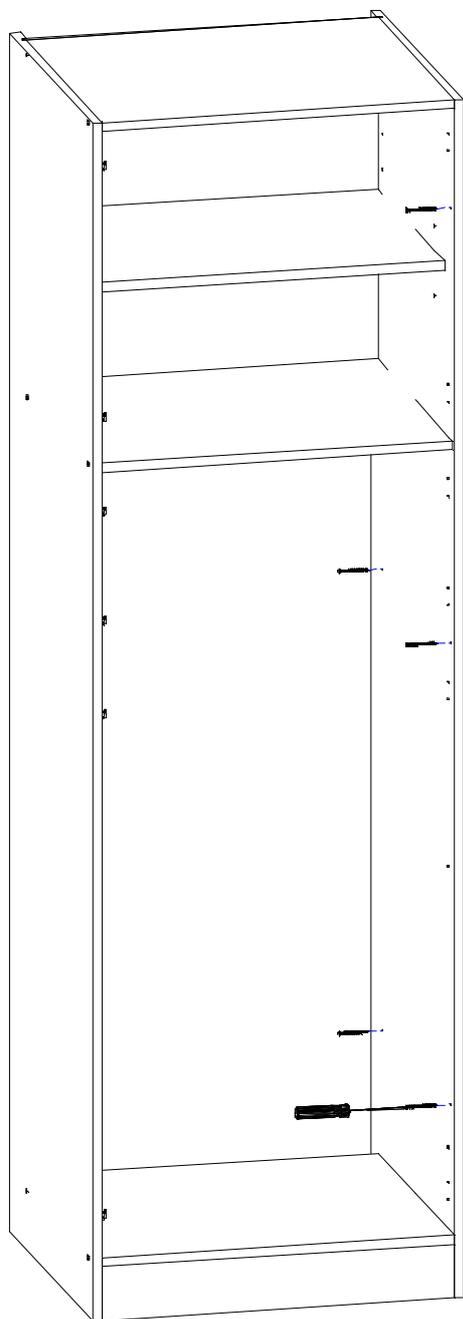

DR 40

9




25 mm

11

9

16 mm

6.

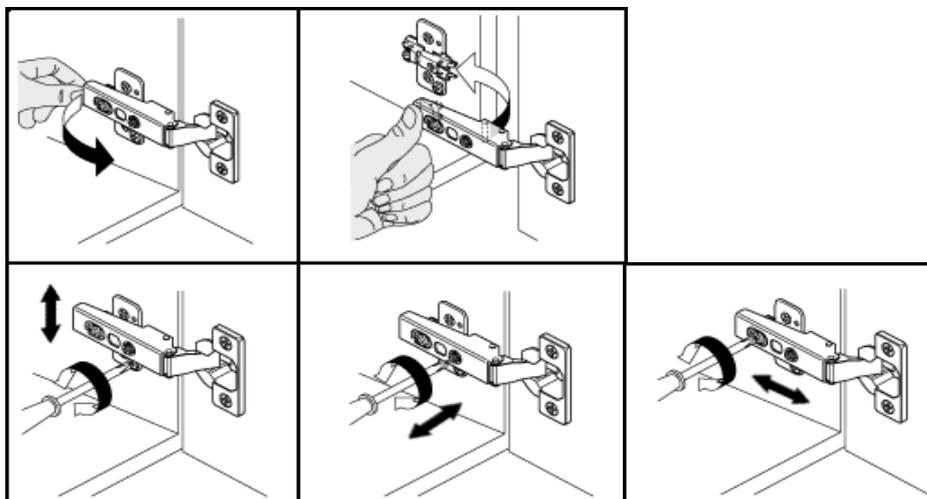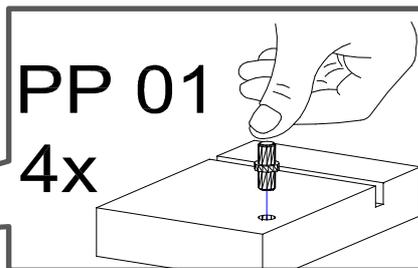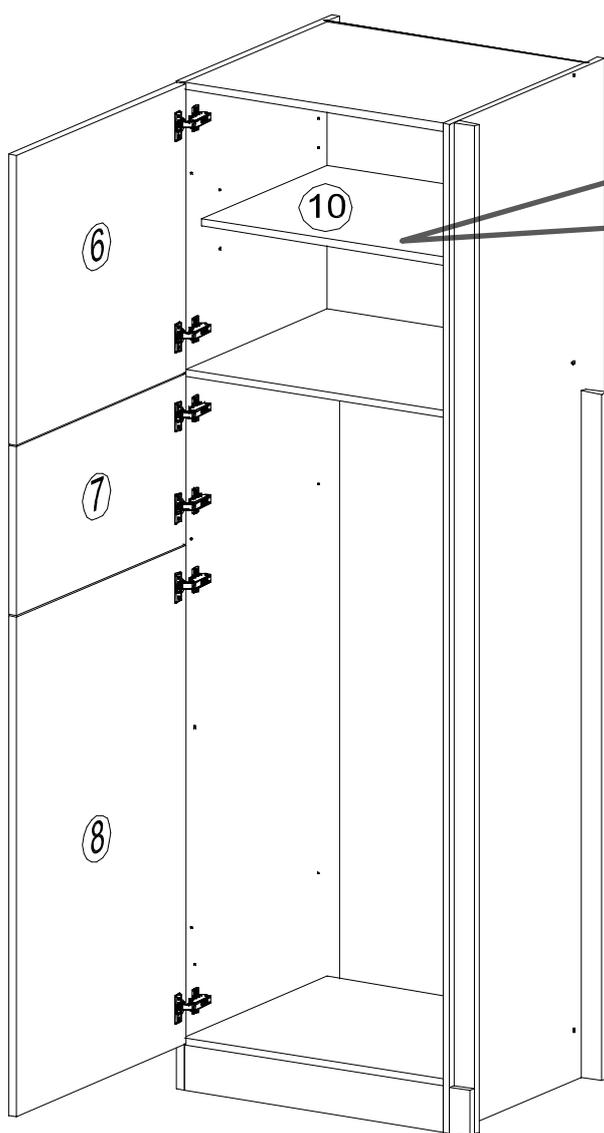




Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

GLRP50HKES1-HKW1 Hängeschrank Seite 1 von 3

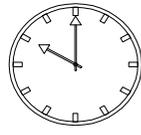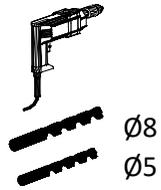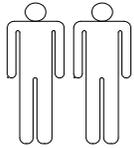




45min

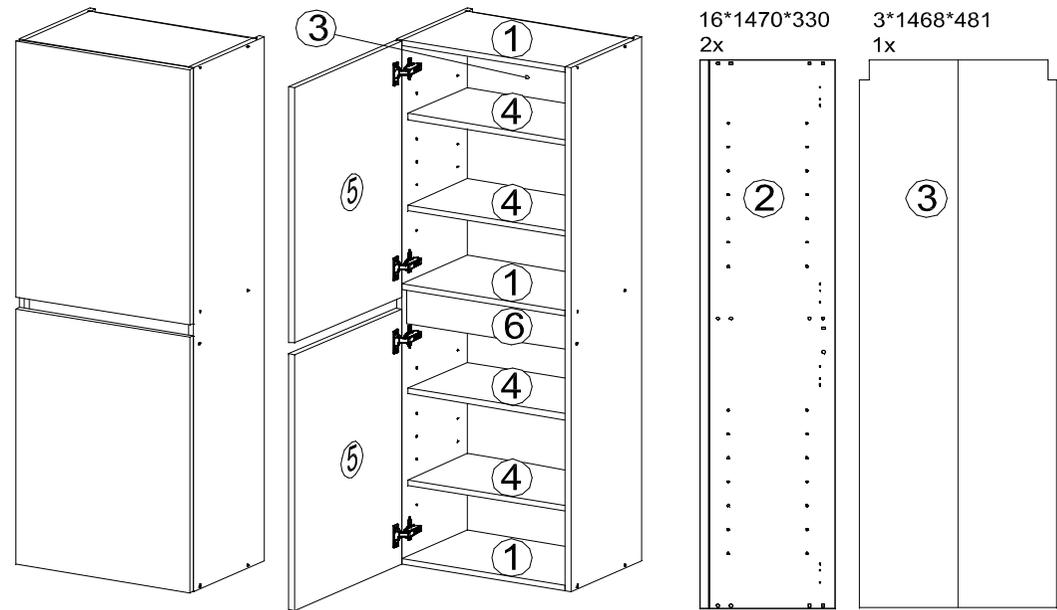

16*1470*330
2x



3*1468*481
1x

<p>KO 01 8*30 14x</p> 	<p>KN 03 7*50 14x</p> 	<p>PL 12 14x</p> 
<p>PP 01 16x</p> 	<p>PN 01 SOFT CLOSE 4x</p> 	<p>PD 01 4x</p> 
<p>AK 103 2x</p> 	<p>DR 27 3,5*16 16x</p> 	<p>DR 42 4*30 4x</p> 
<p>KV 01 1,5*20 20x</p> 	<p>PL 16 2x</p> 	<p>HK 01 2x</p> 
<p>PL 01 1x</p> 	<p>KL 01 4mm 1x</p> 	<p>SP 01 2x</p> 




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.


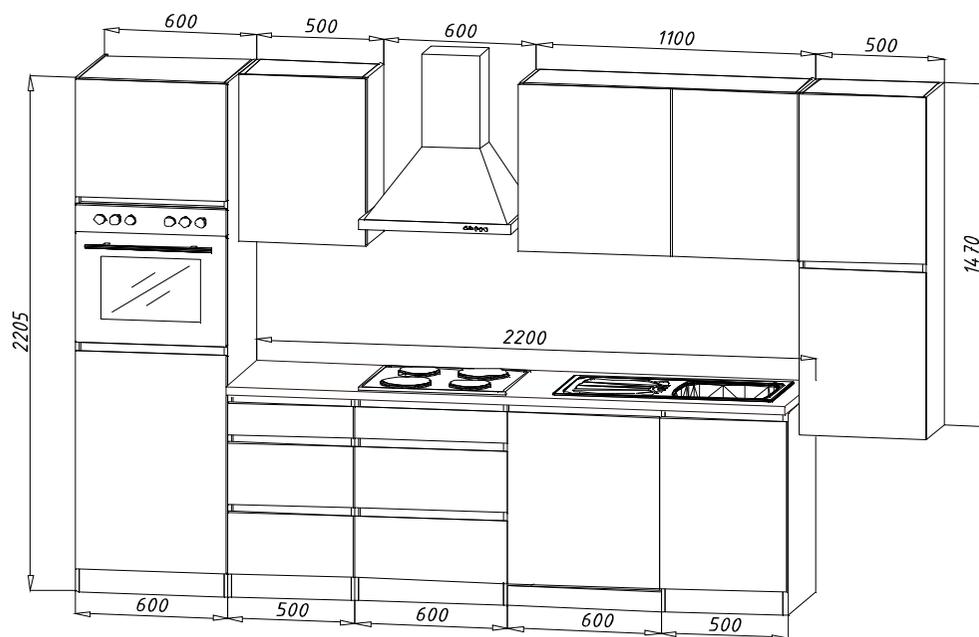
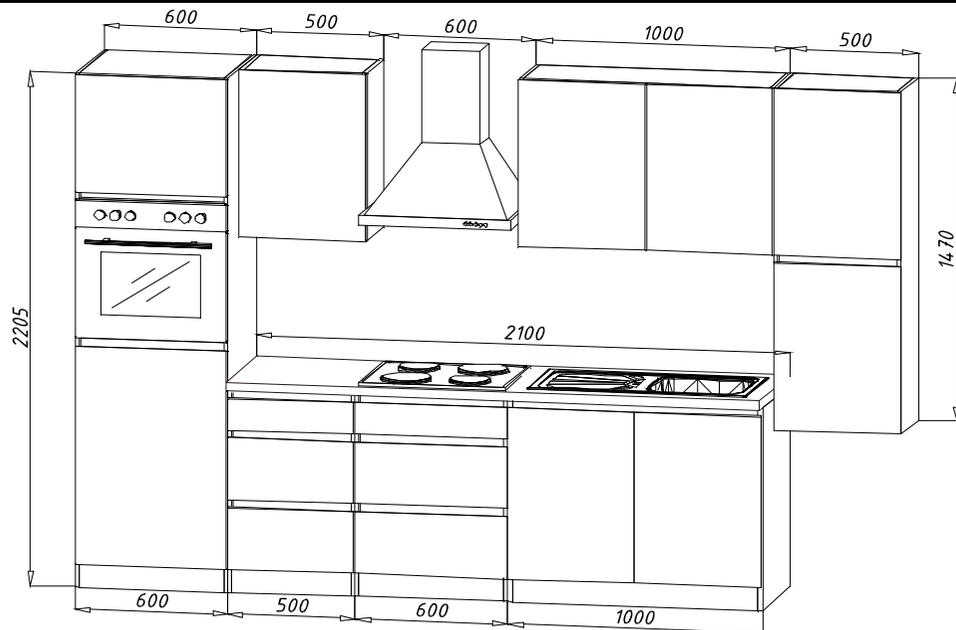


4.

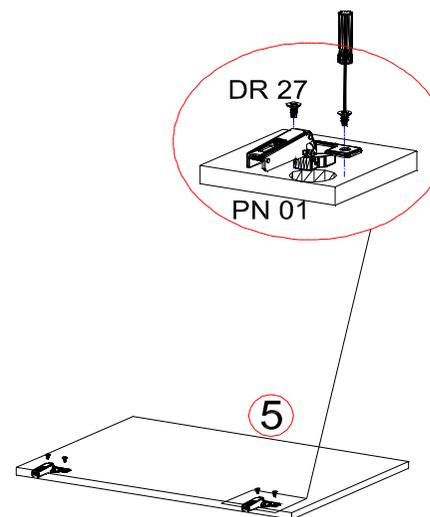

5.

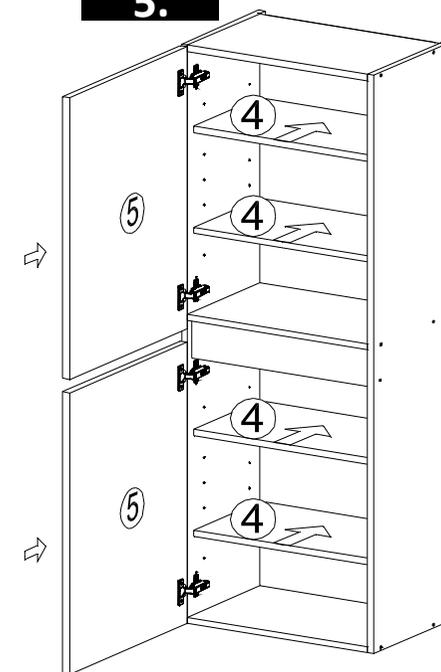

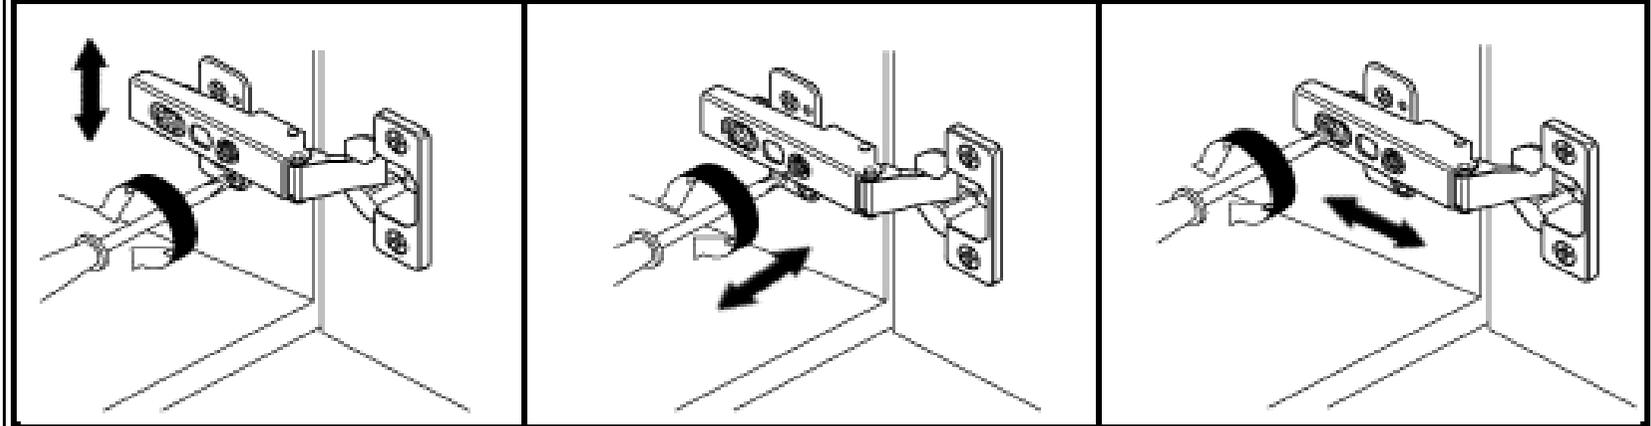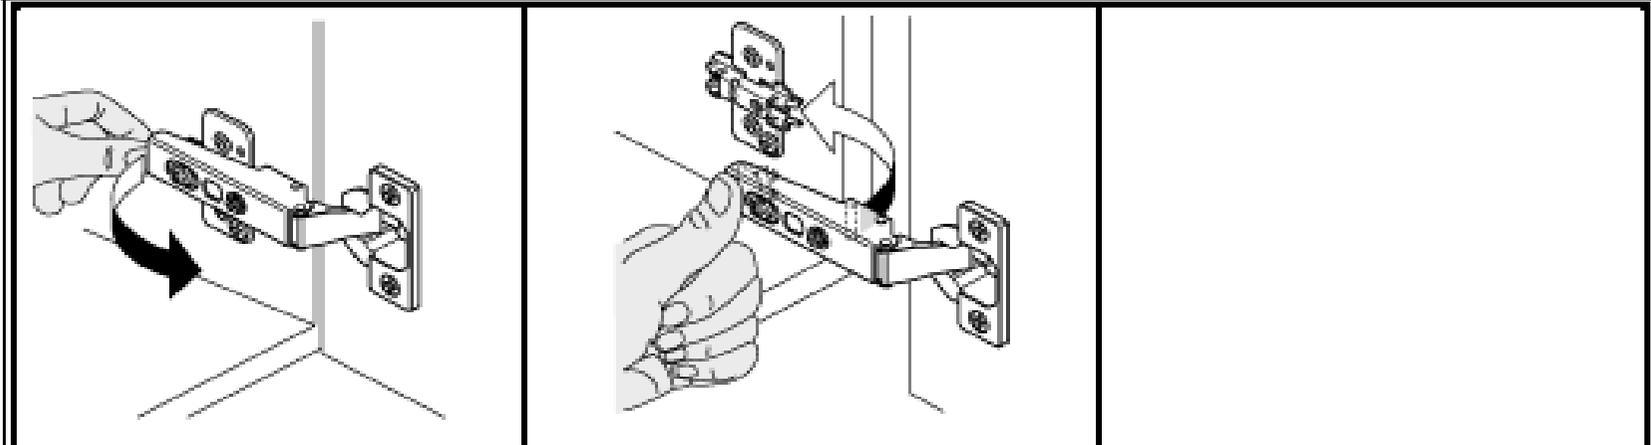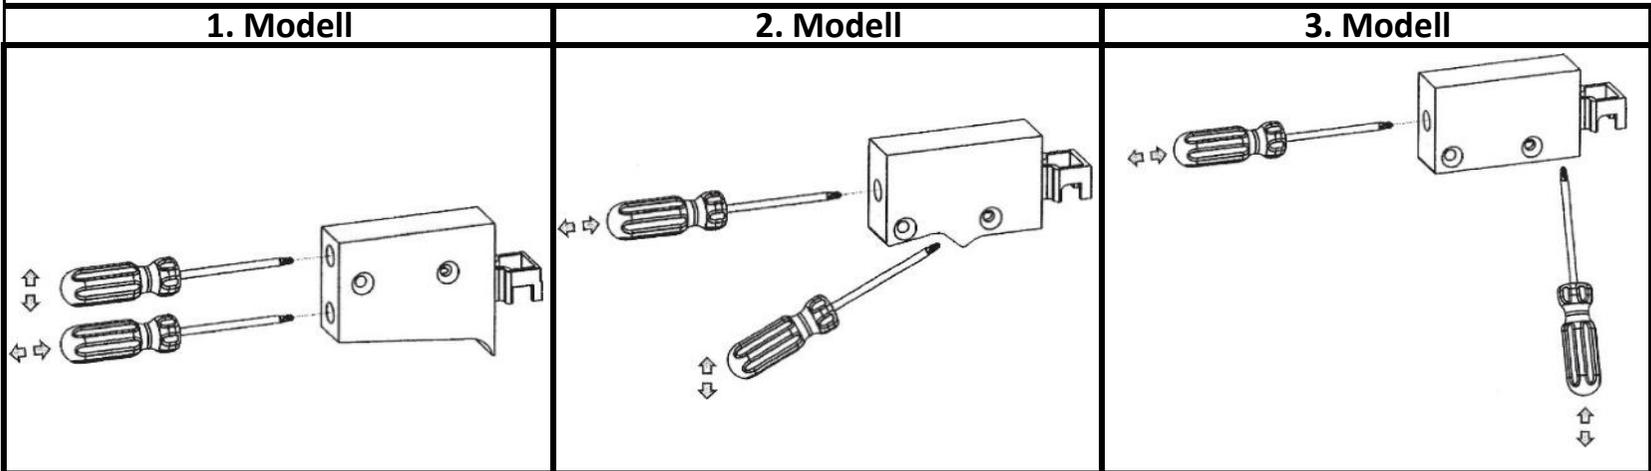

ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!

Marke	Respekta
Hersteller und verantwortliche Person mit Adresse	NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenover Straße 5 67117 Limburgerhof Deutschland info@neg-novex.de www.respekta.de