


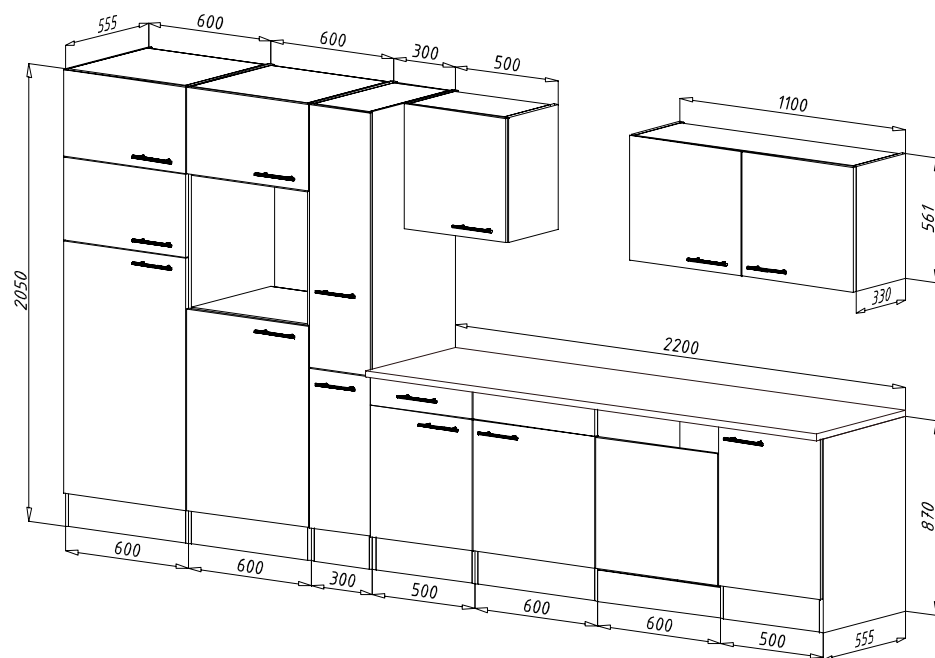




KB370 KÜCHENBLOCK (A)

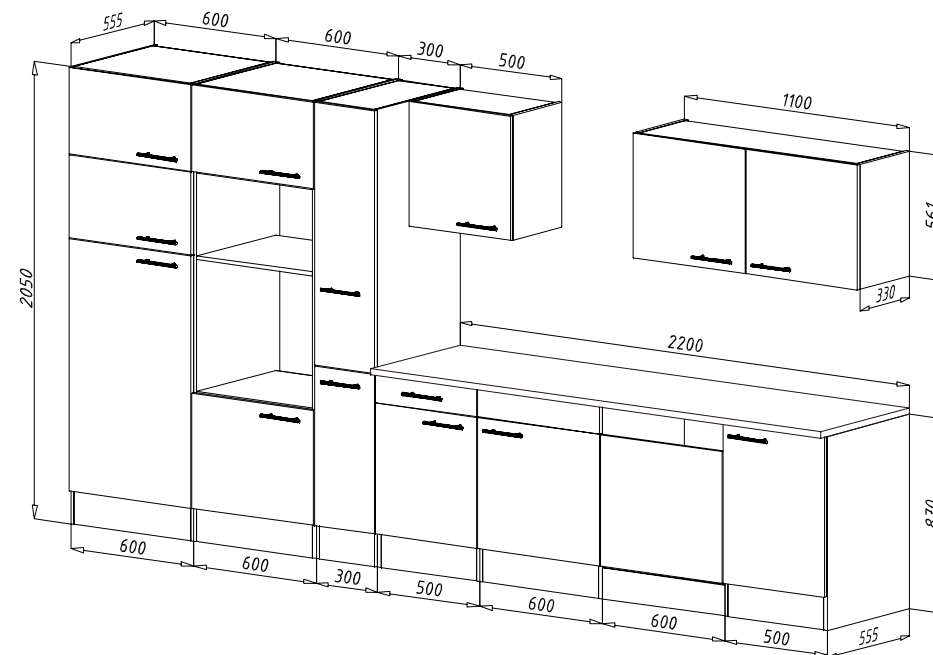

KB370 KÜCHENBLOCK (B)


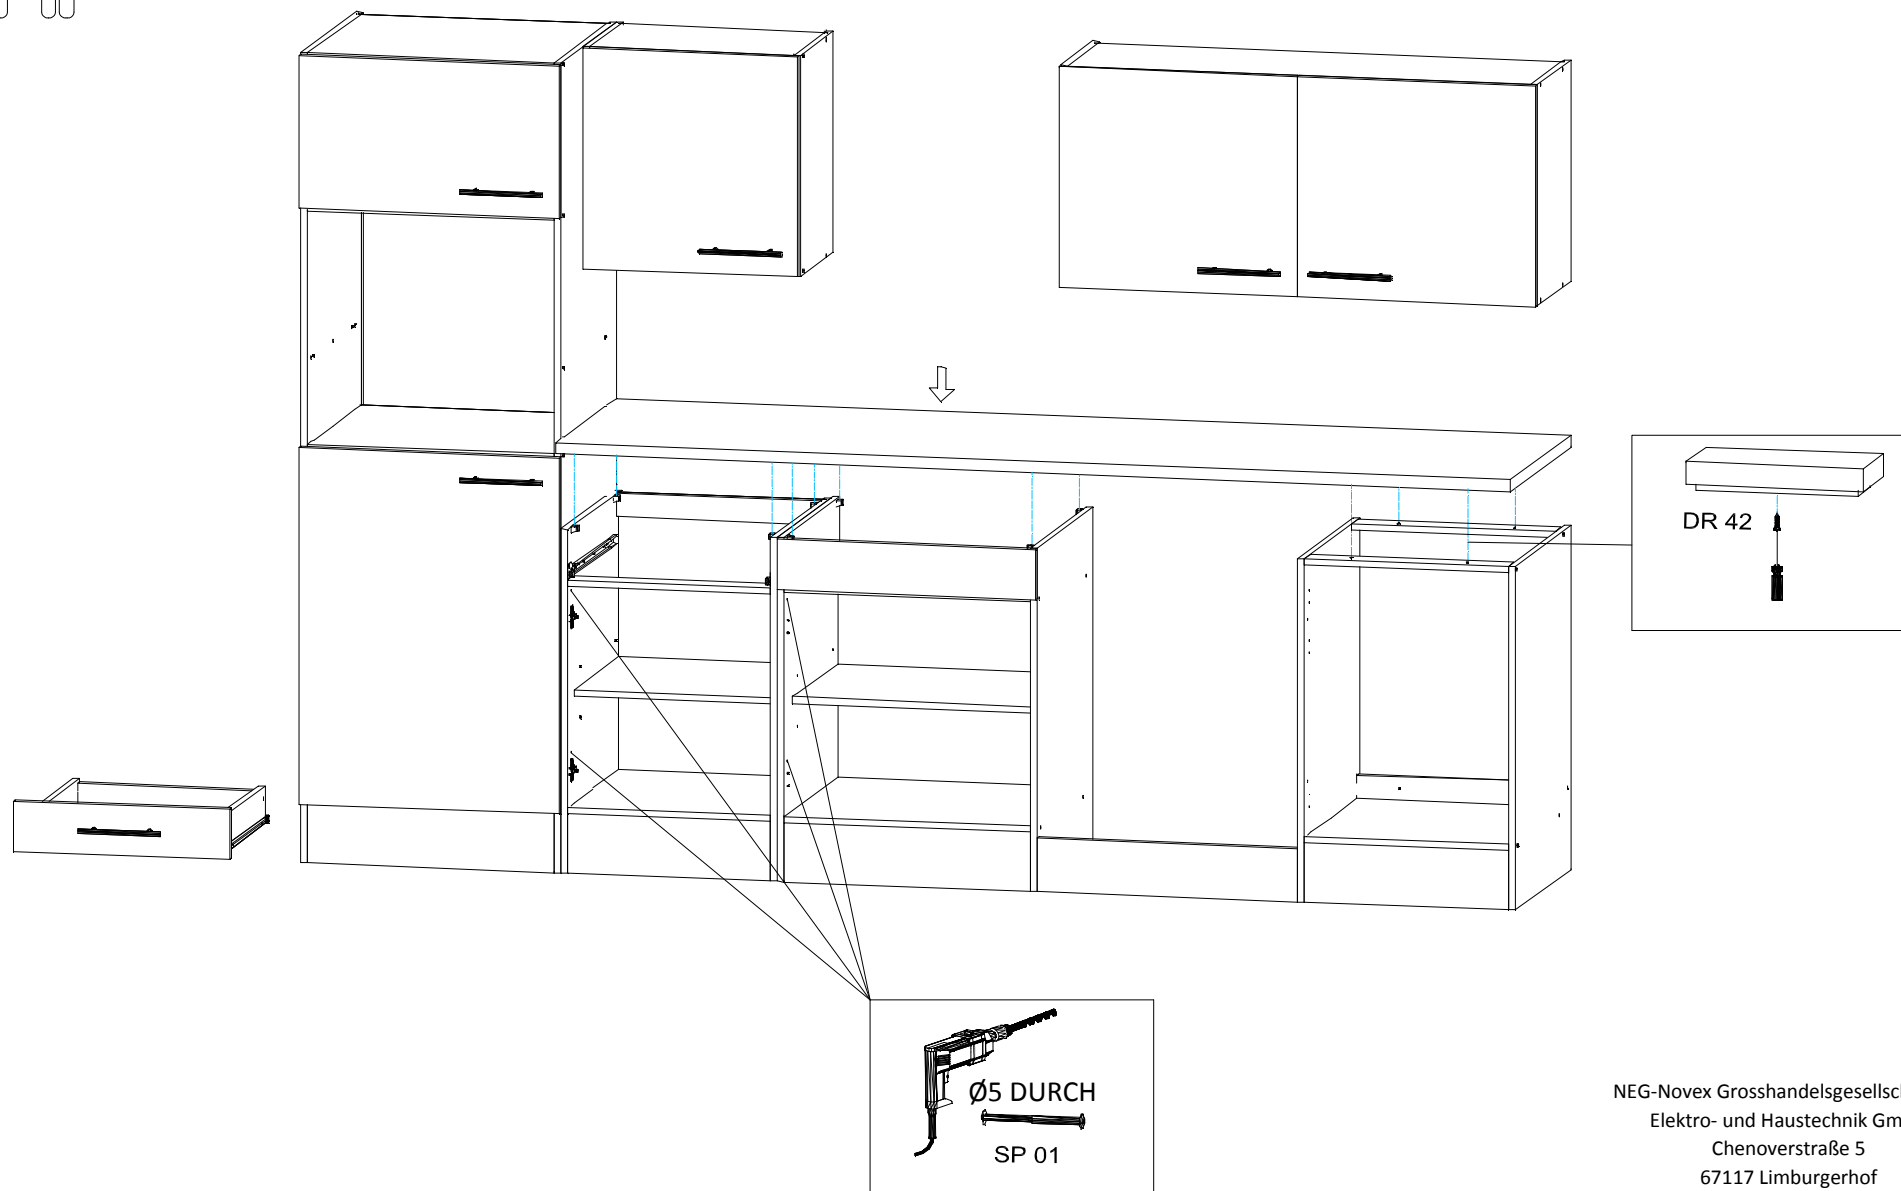


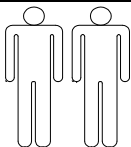

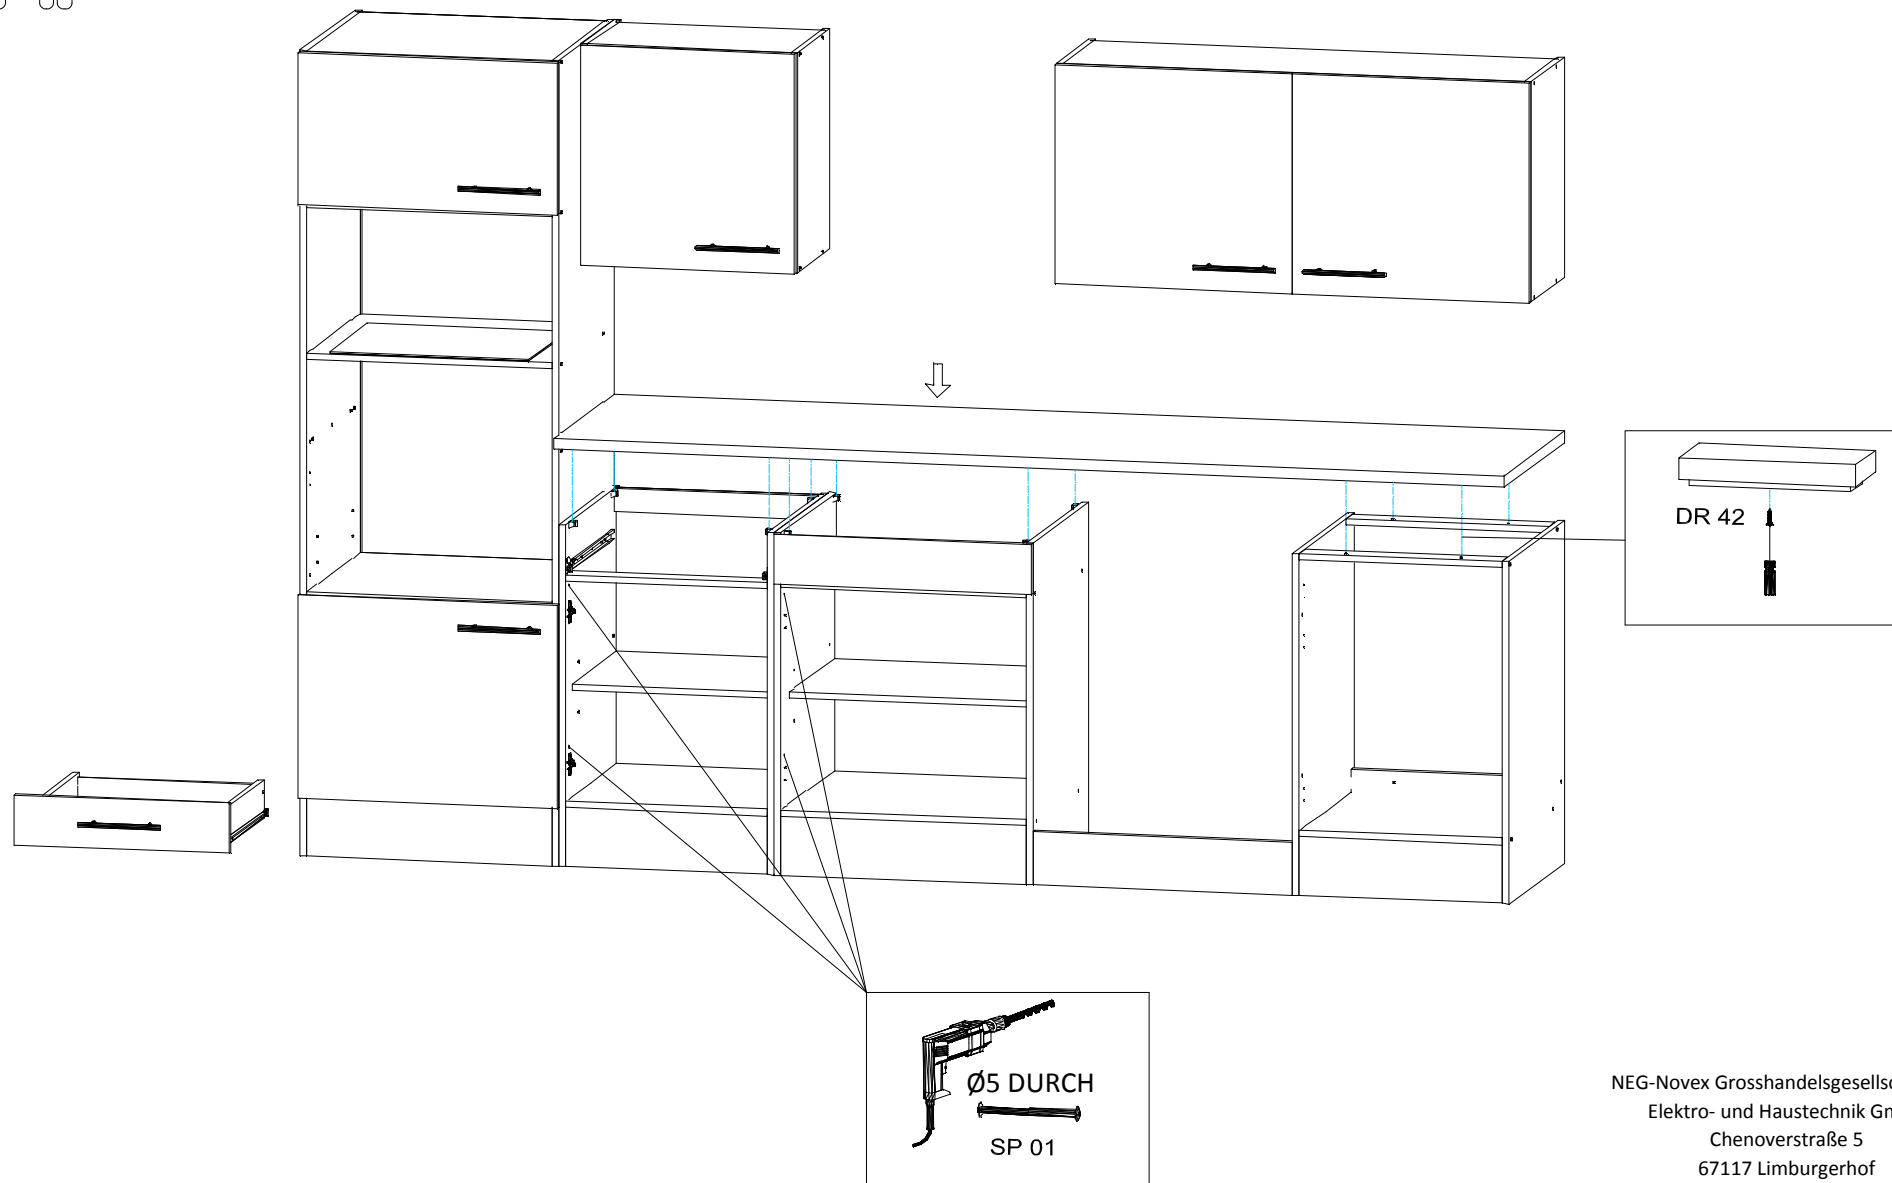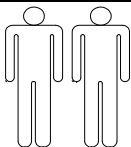





30min

KO 01 8*30
34xKN 03 7*50
20xPL 12
20xPN 01
4xPD 01
4xDR 27 3,5*16
16xPP 01
8xKV 01 1,5*20
20xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06 4*22
4xUC 07
2x

A

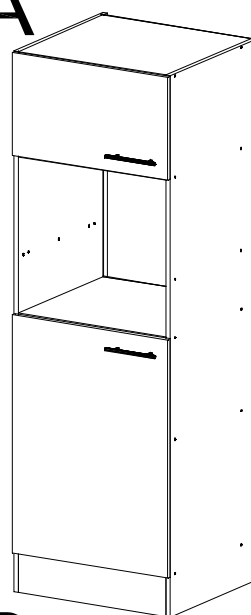


A

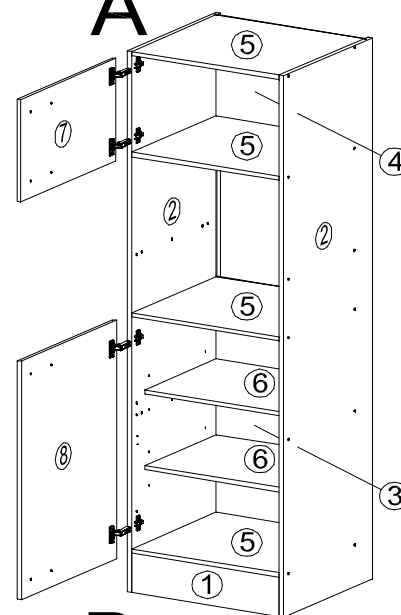


Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.0 A+)
einbauen, bitte die
Teile Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B

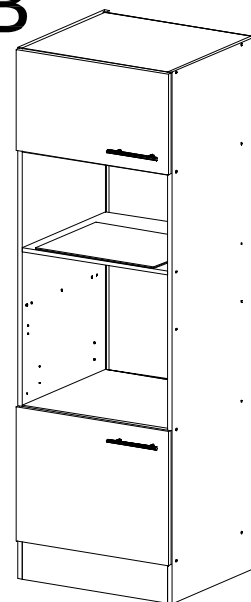













B

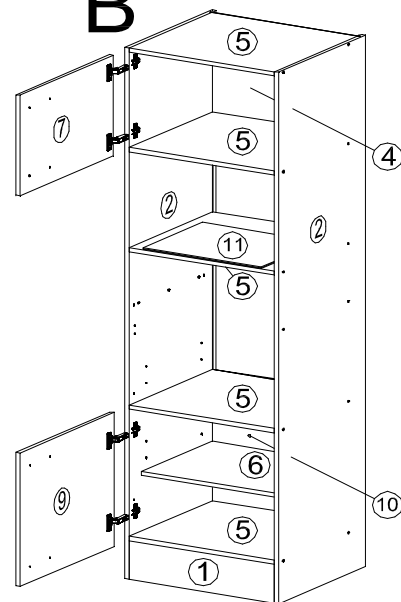





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.











NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

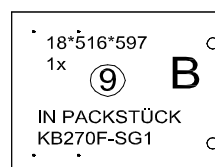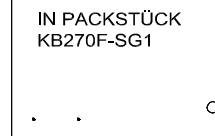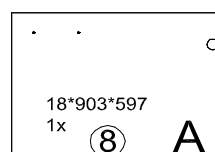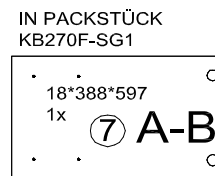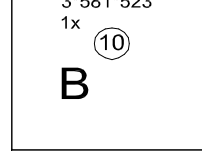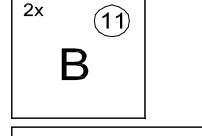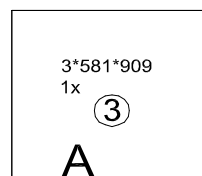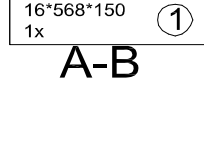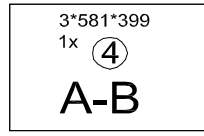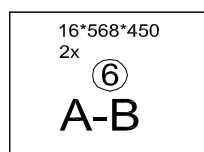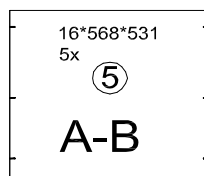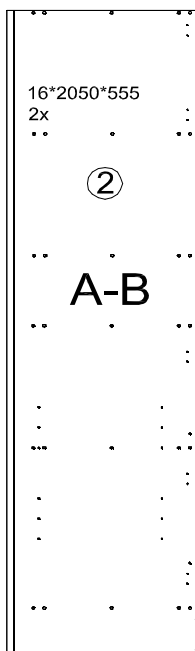




A

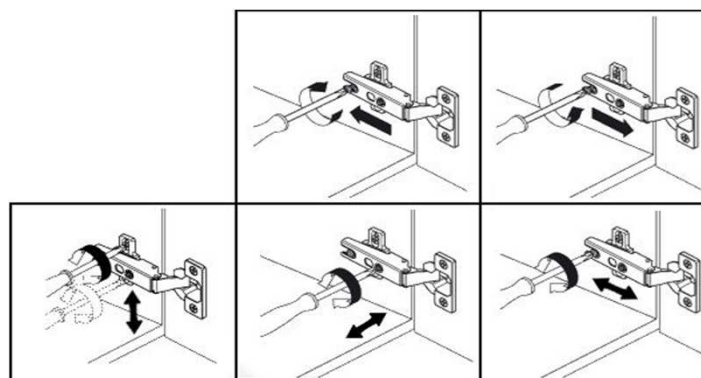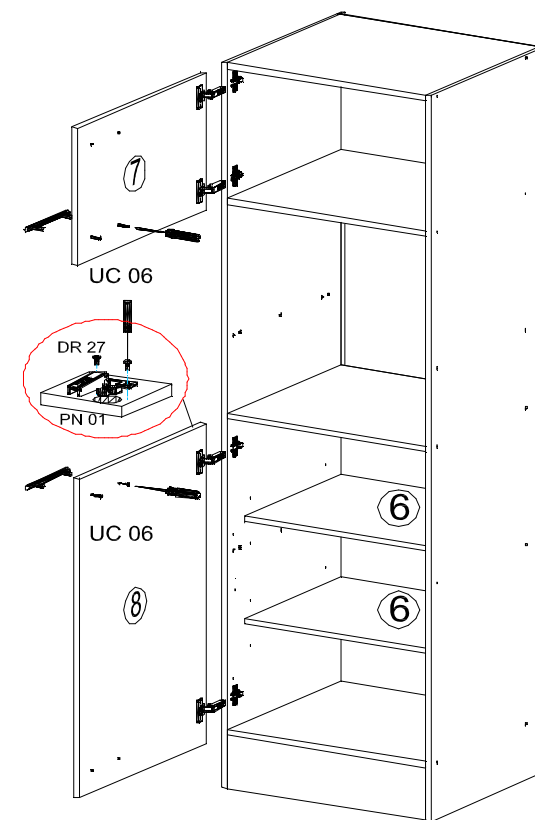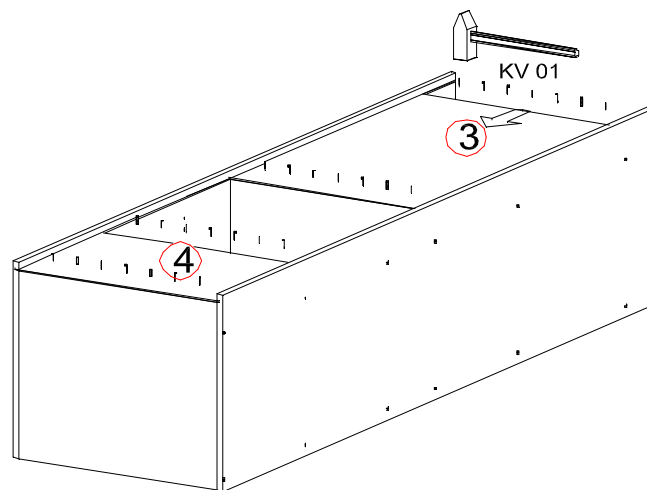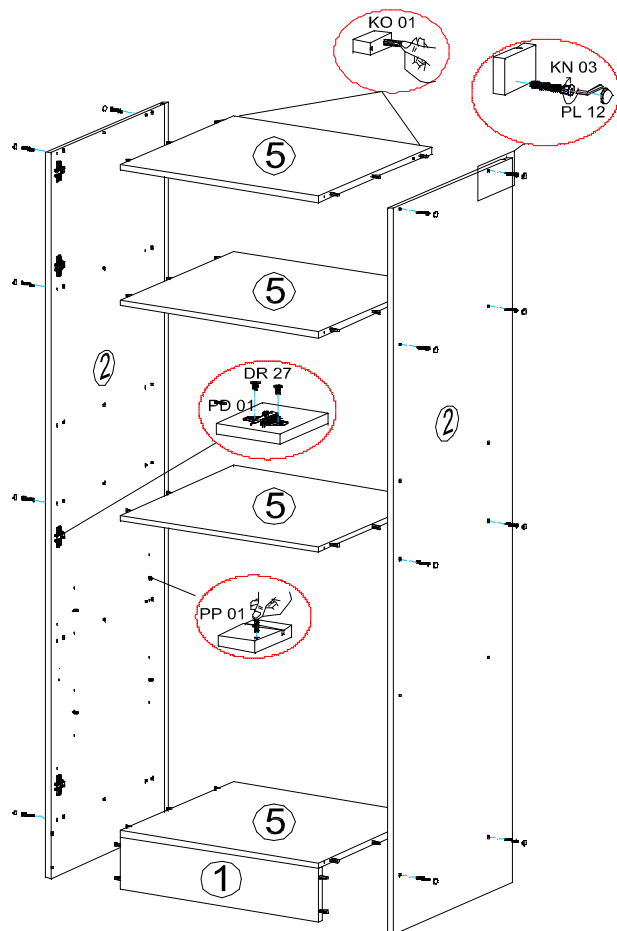

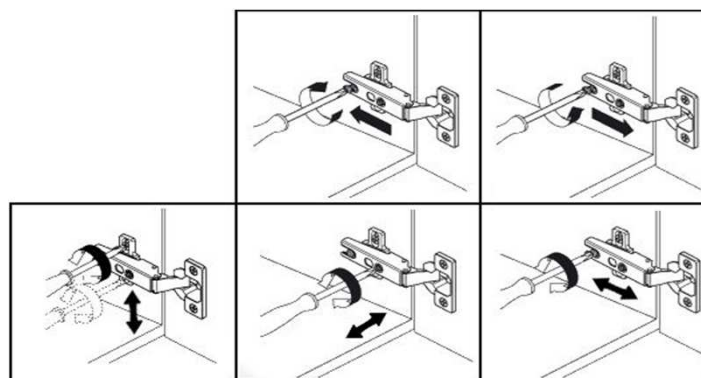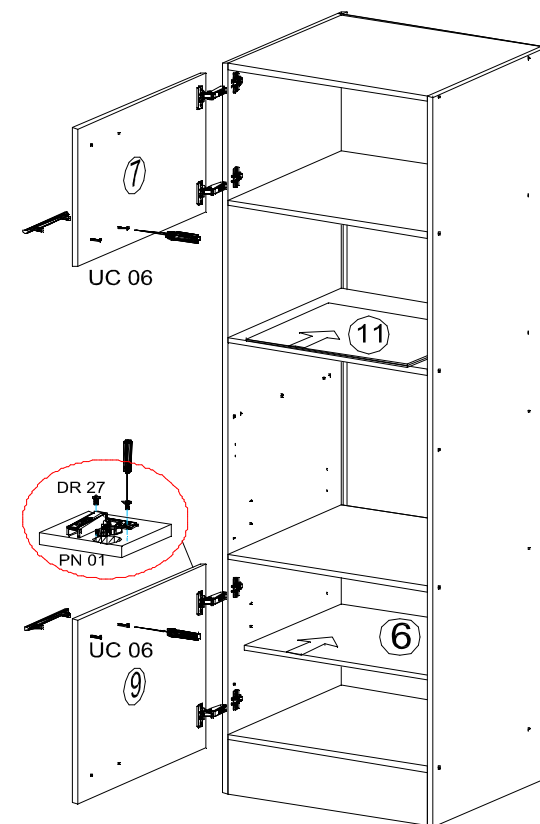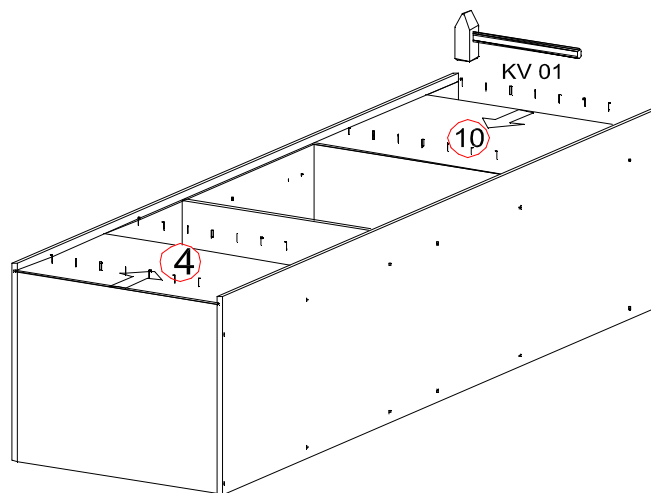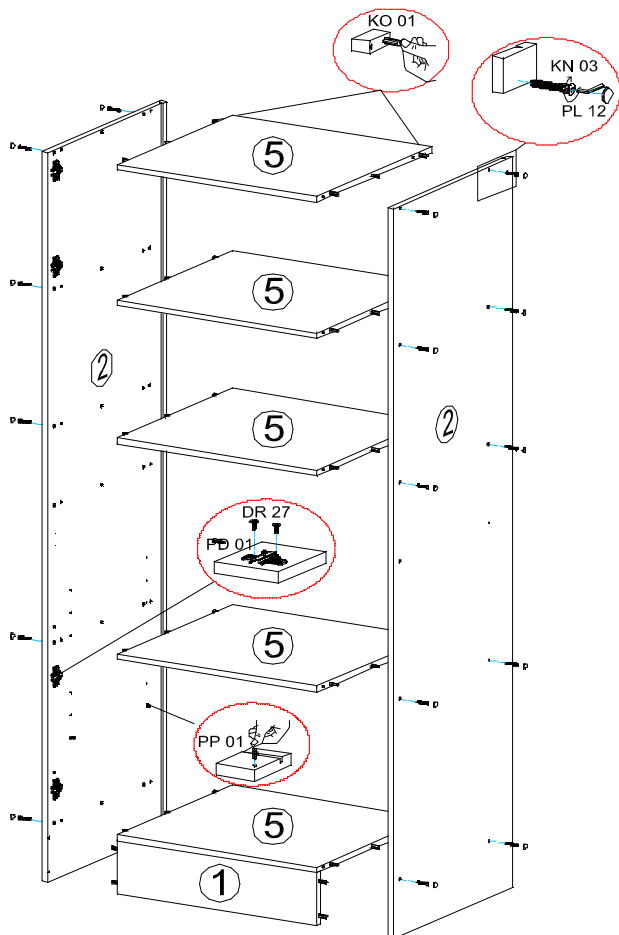B

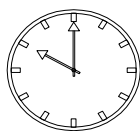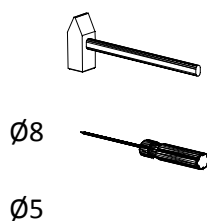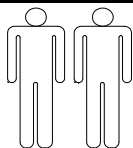


30min

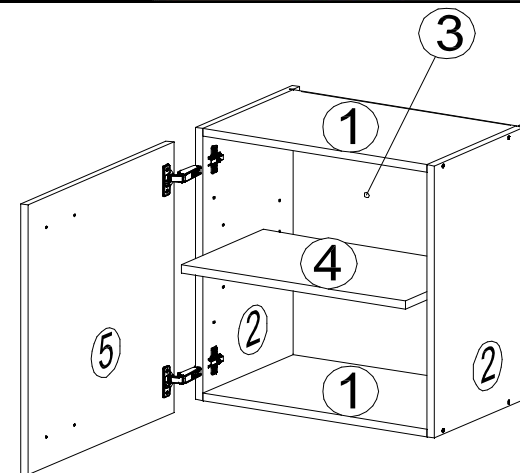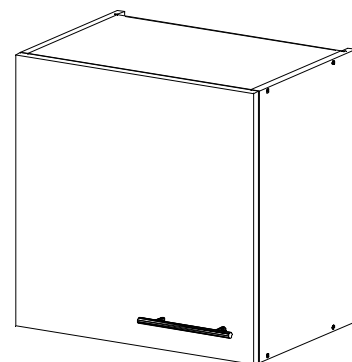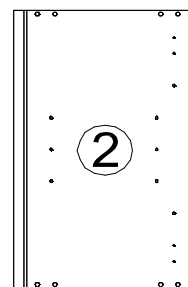
16*561*330
2x16*468*280
1x
④16*468*306
2x
①3*559*481
1x
③18*559*497
1x
⑤
IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2



DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.



Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x
PL 01 1x 	UC 07 1x 	UC 06 4*22 2x
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	











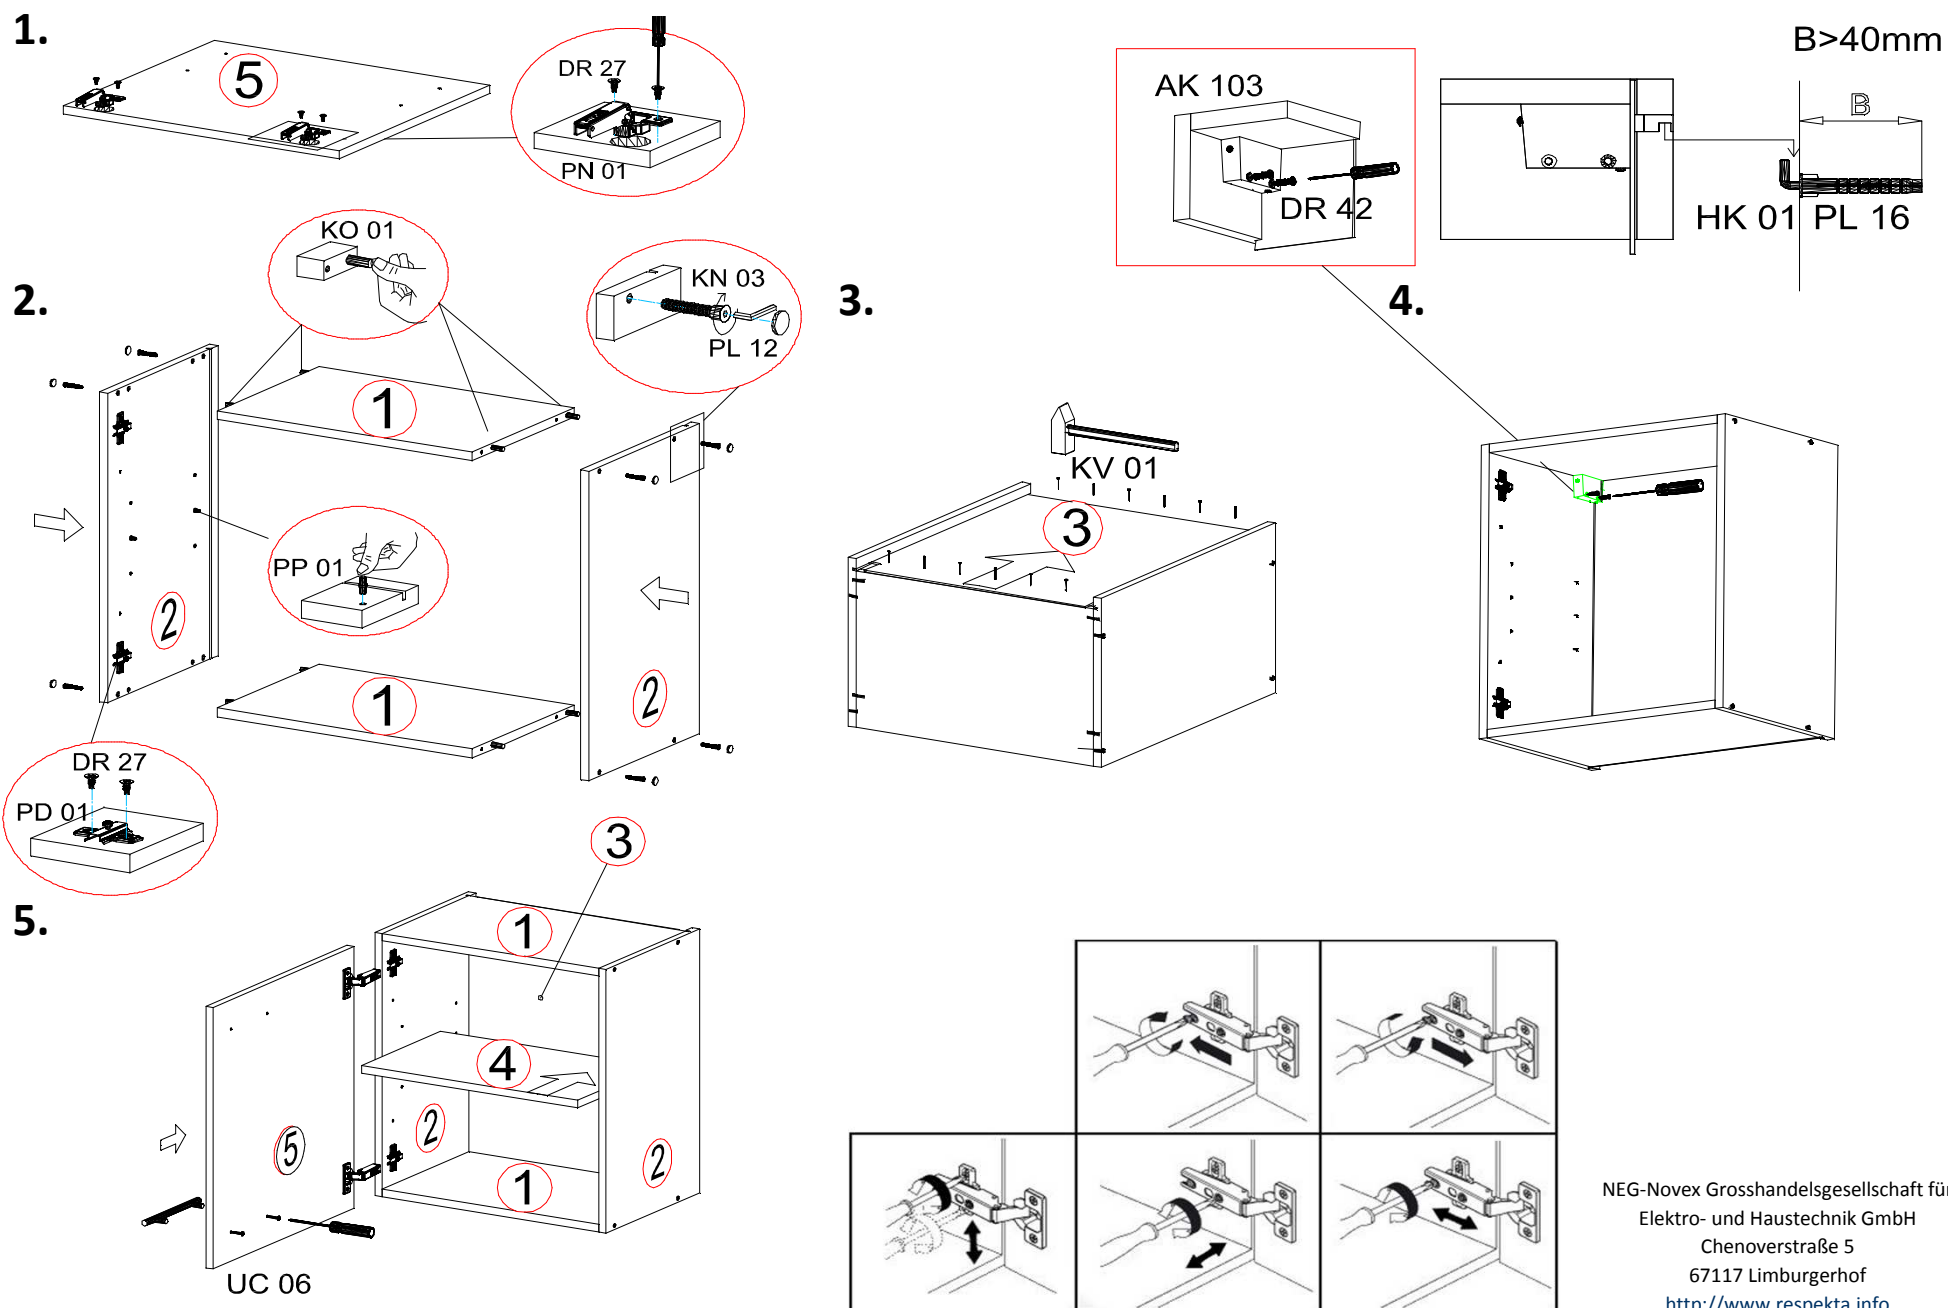


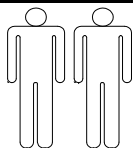

Ø5

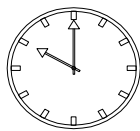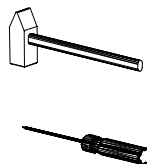

45min

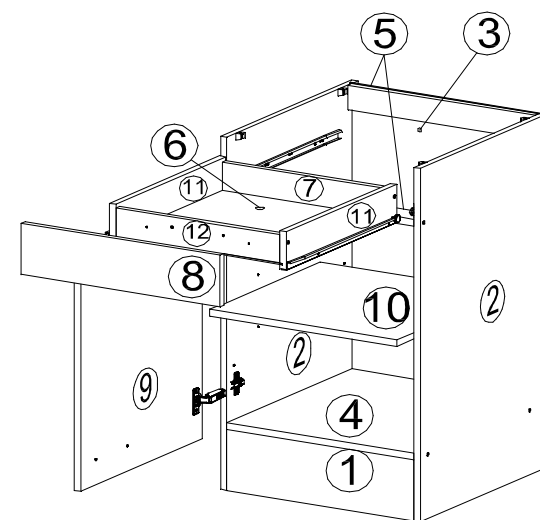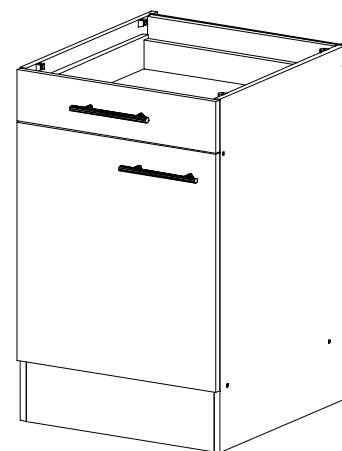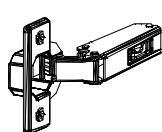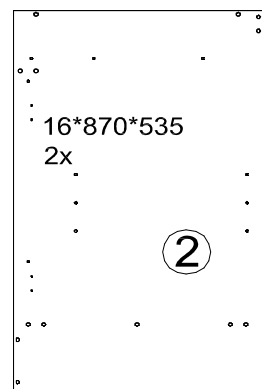KO 01 8*30
18xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xVG 03
1xEU 01 6*11
6xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
2xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06 4*22
2xUC 04 4*40
2xUC 07
2xAK 145
4x16*468*150
1x

①

16*468*60
2x

⑤



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

16*468*450
1x

⑩

3*719*481
1x

③

16*410*70
1x

⑦

16*468*511
1x

④

3*450*423
1x

⑥

16*450*93
2x

⑪

16*410*70
1x

⑫

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG218*125*497
1x


⑧


18*588*497
1x



⑨

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

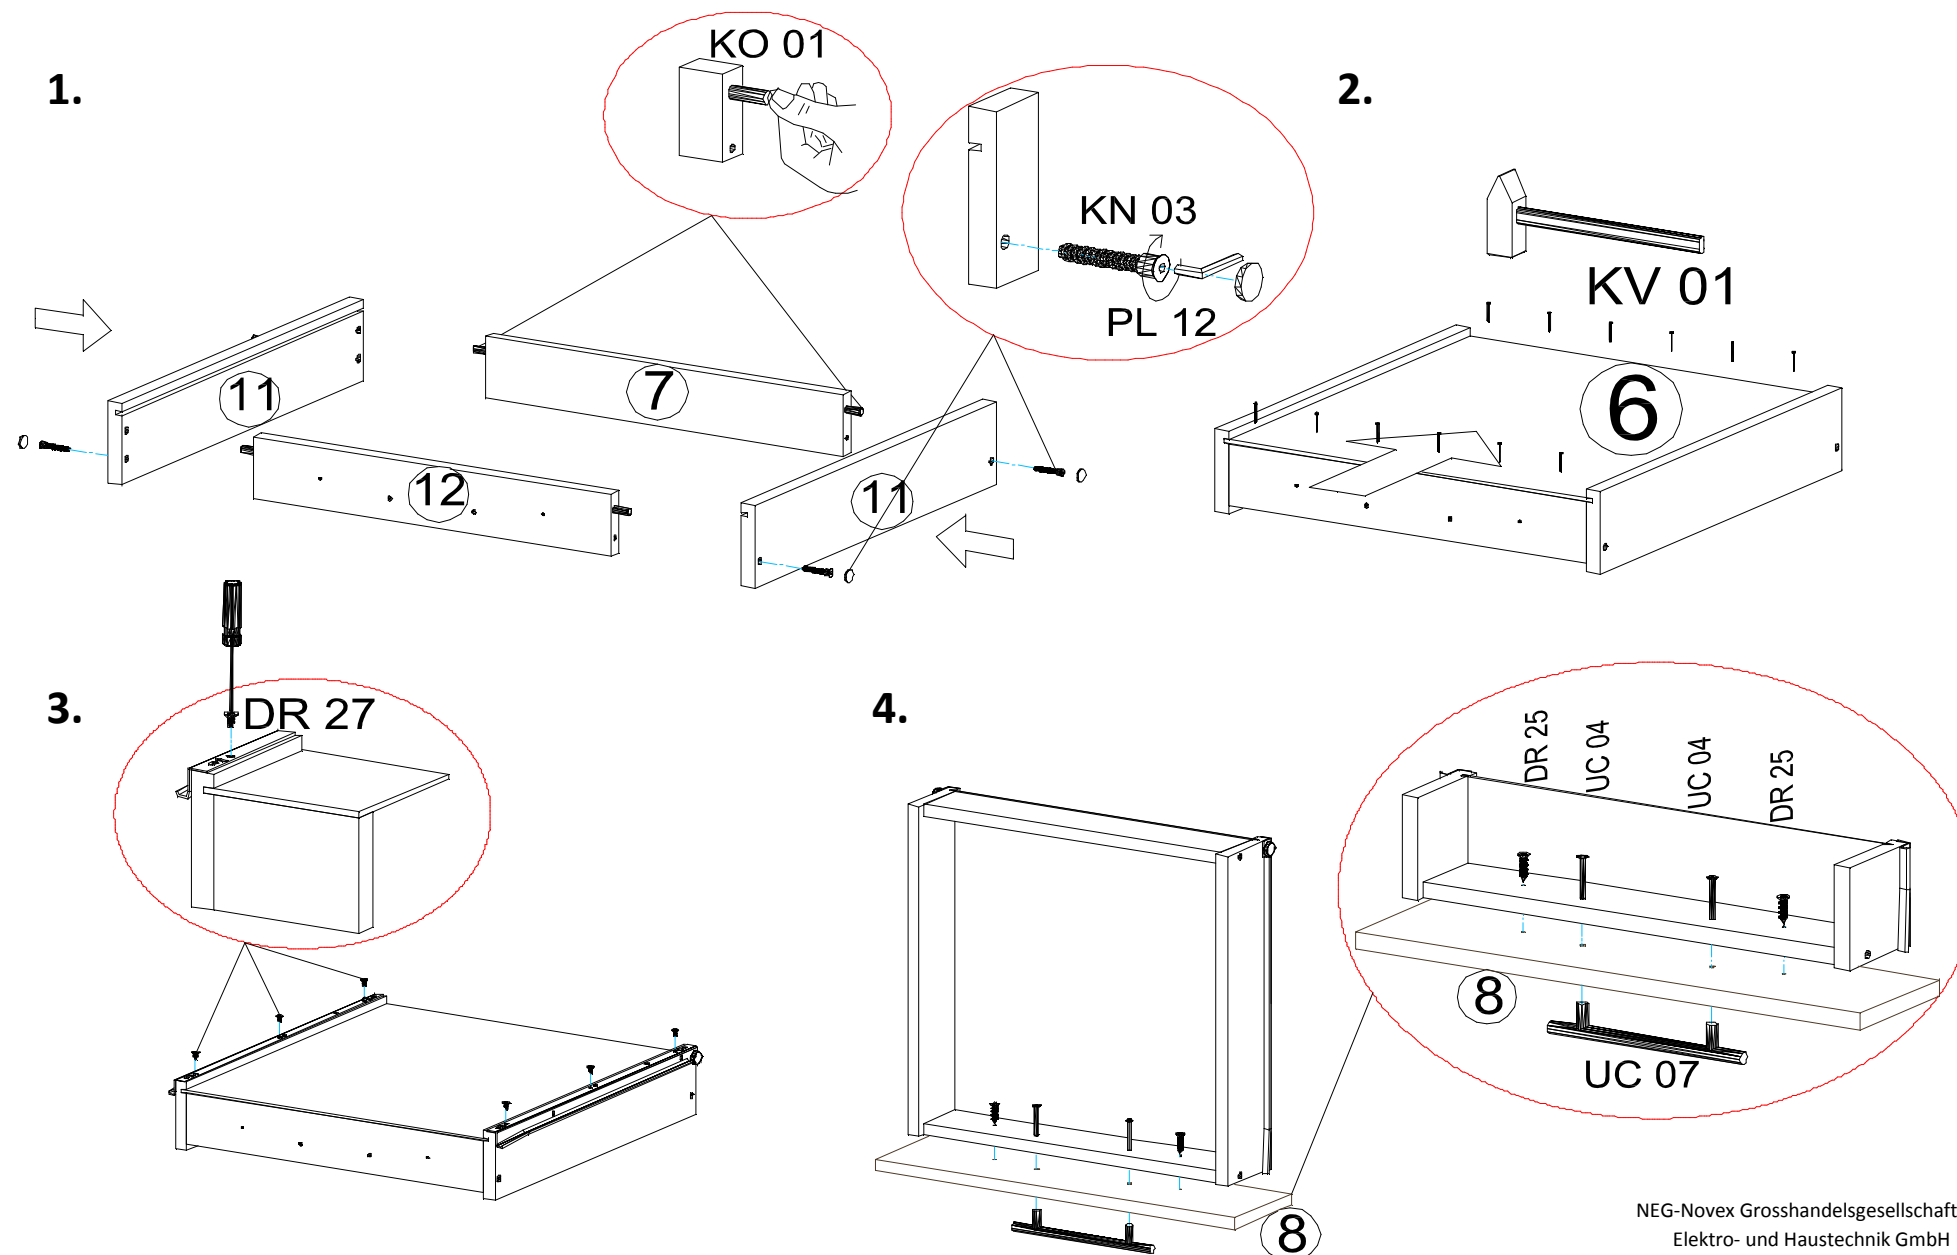


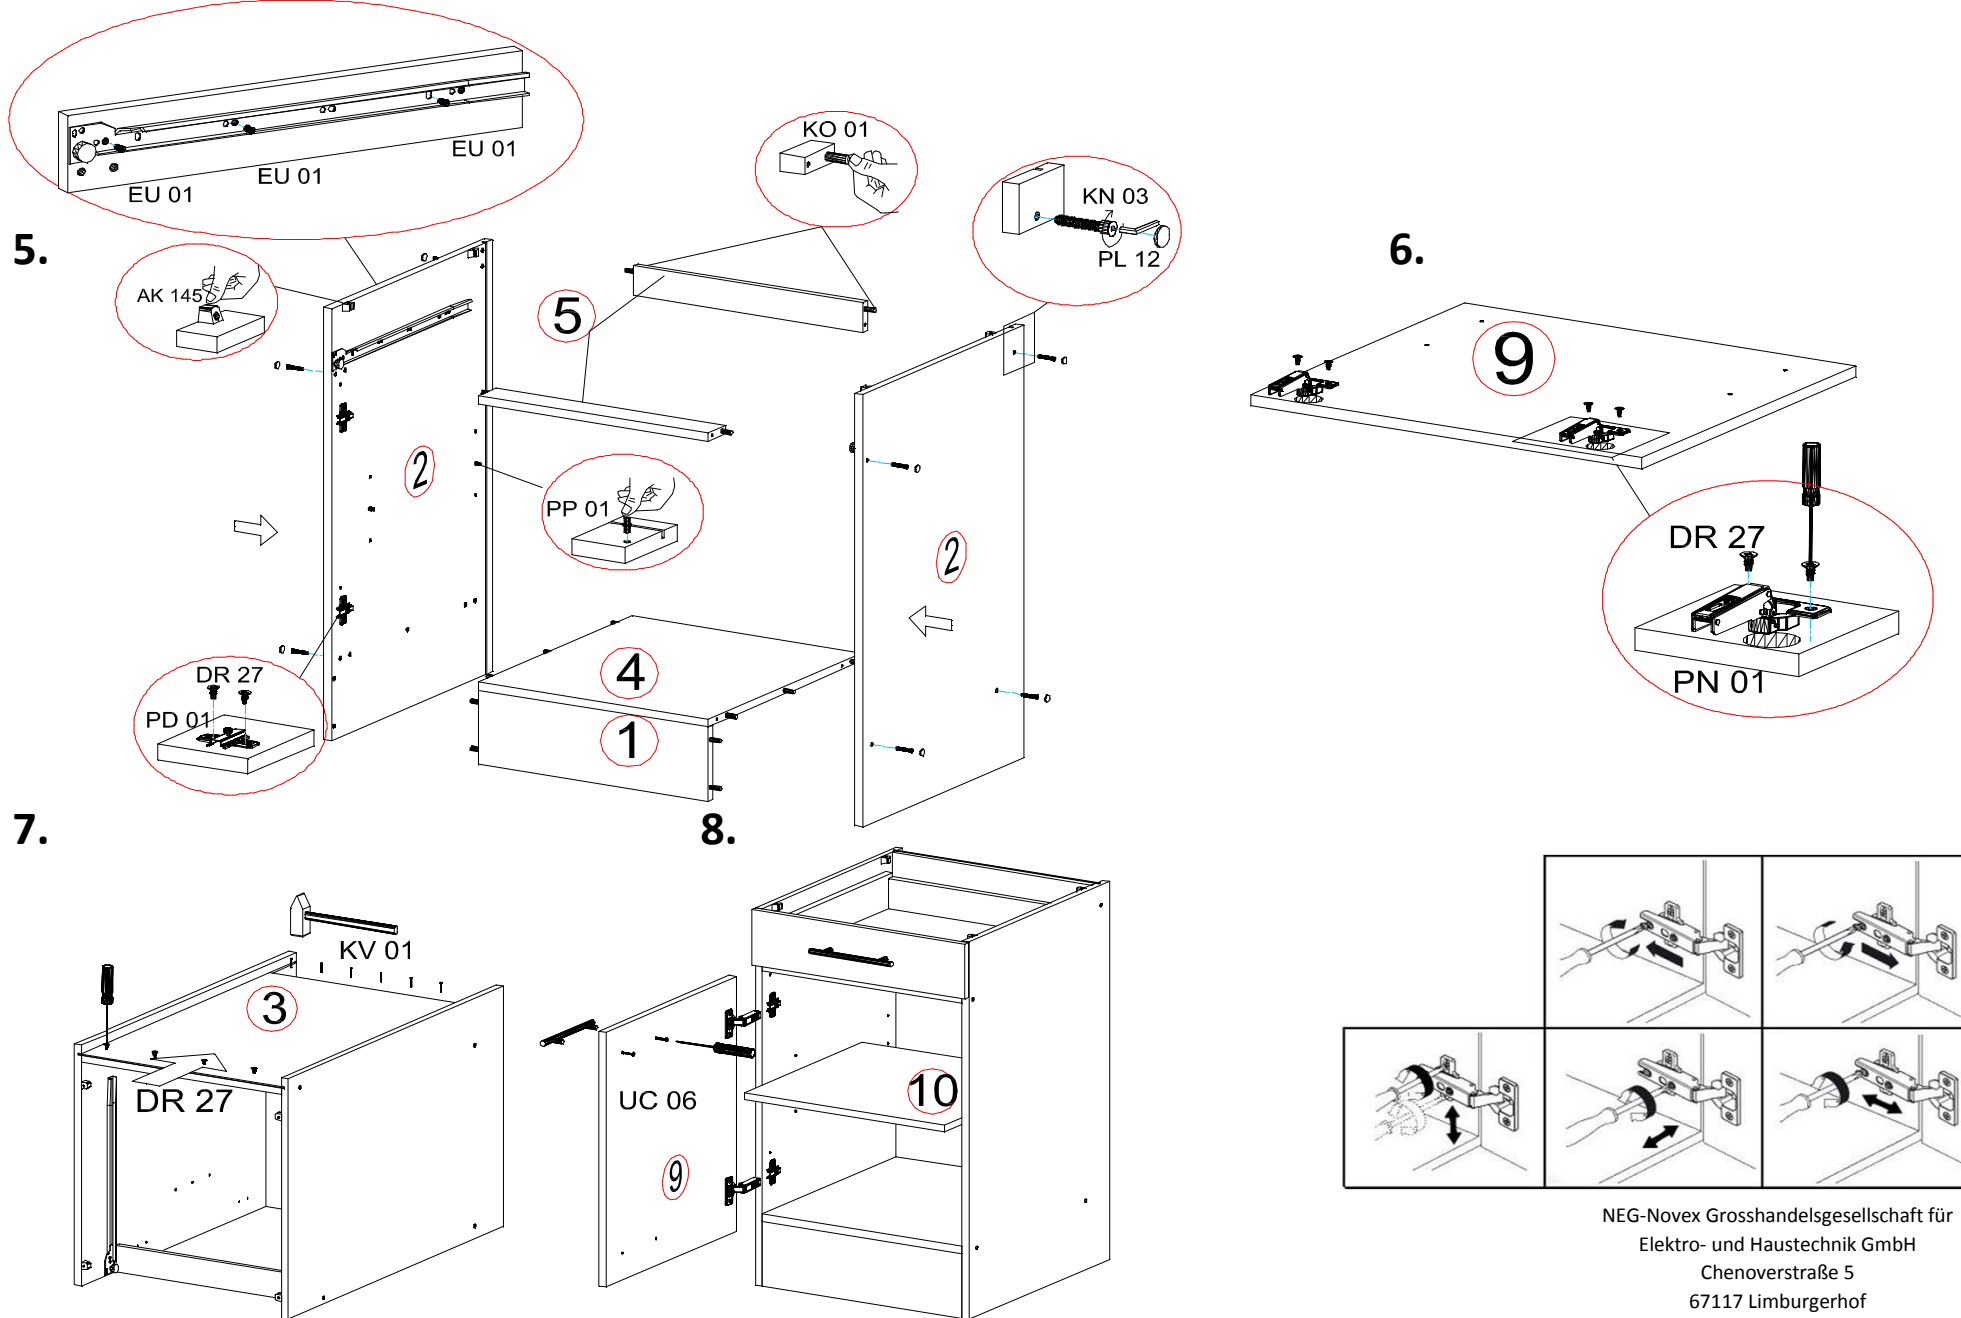


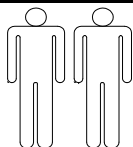









Ø5

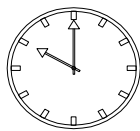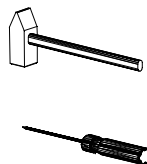

45min

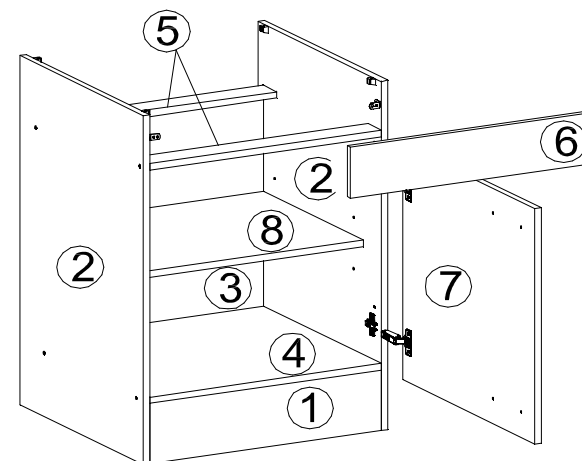
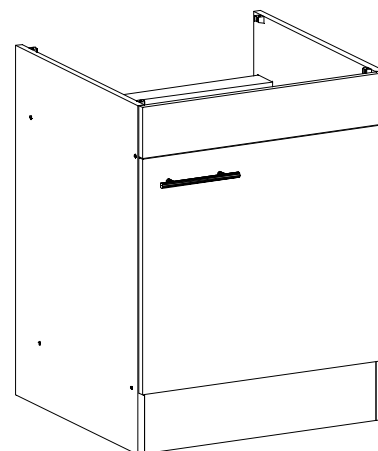








KO 01 8*30 14x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x
PN 01 2x 	PD 01 2x 	DR 27 3,5*16 12x
DR 42 4*30 4x 	KV 01 1,5*20 10x 	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 2x 	UC 07 1x
AK 121 2x 	AK 145 4x 	PP 01 4x
SP 01 2x 		

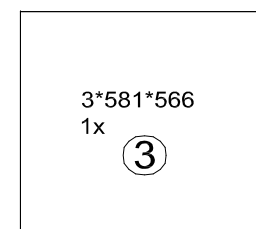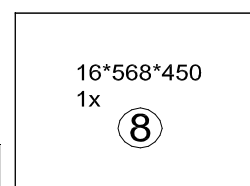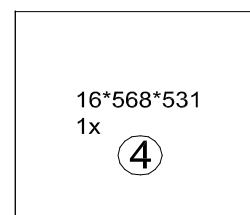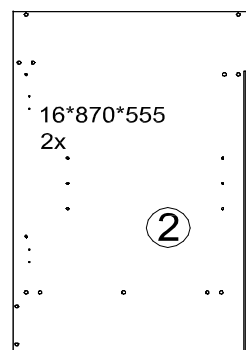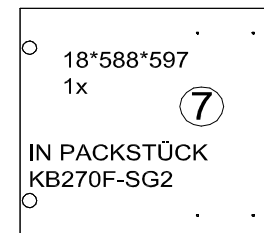IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

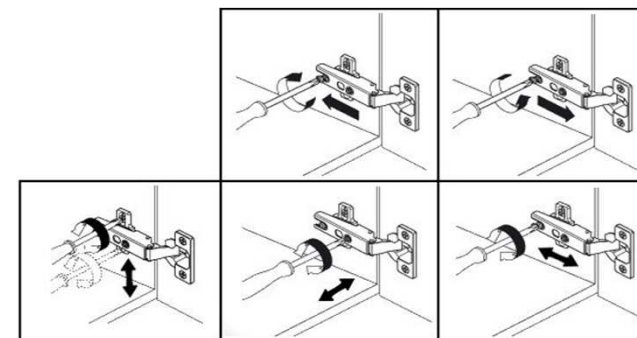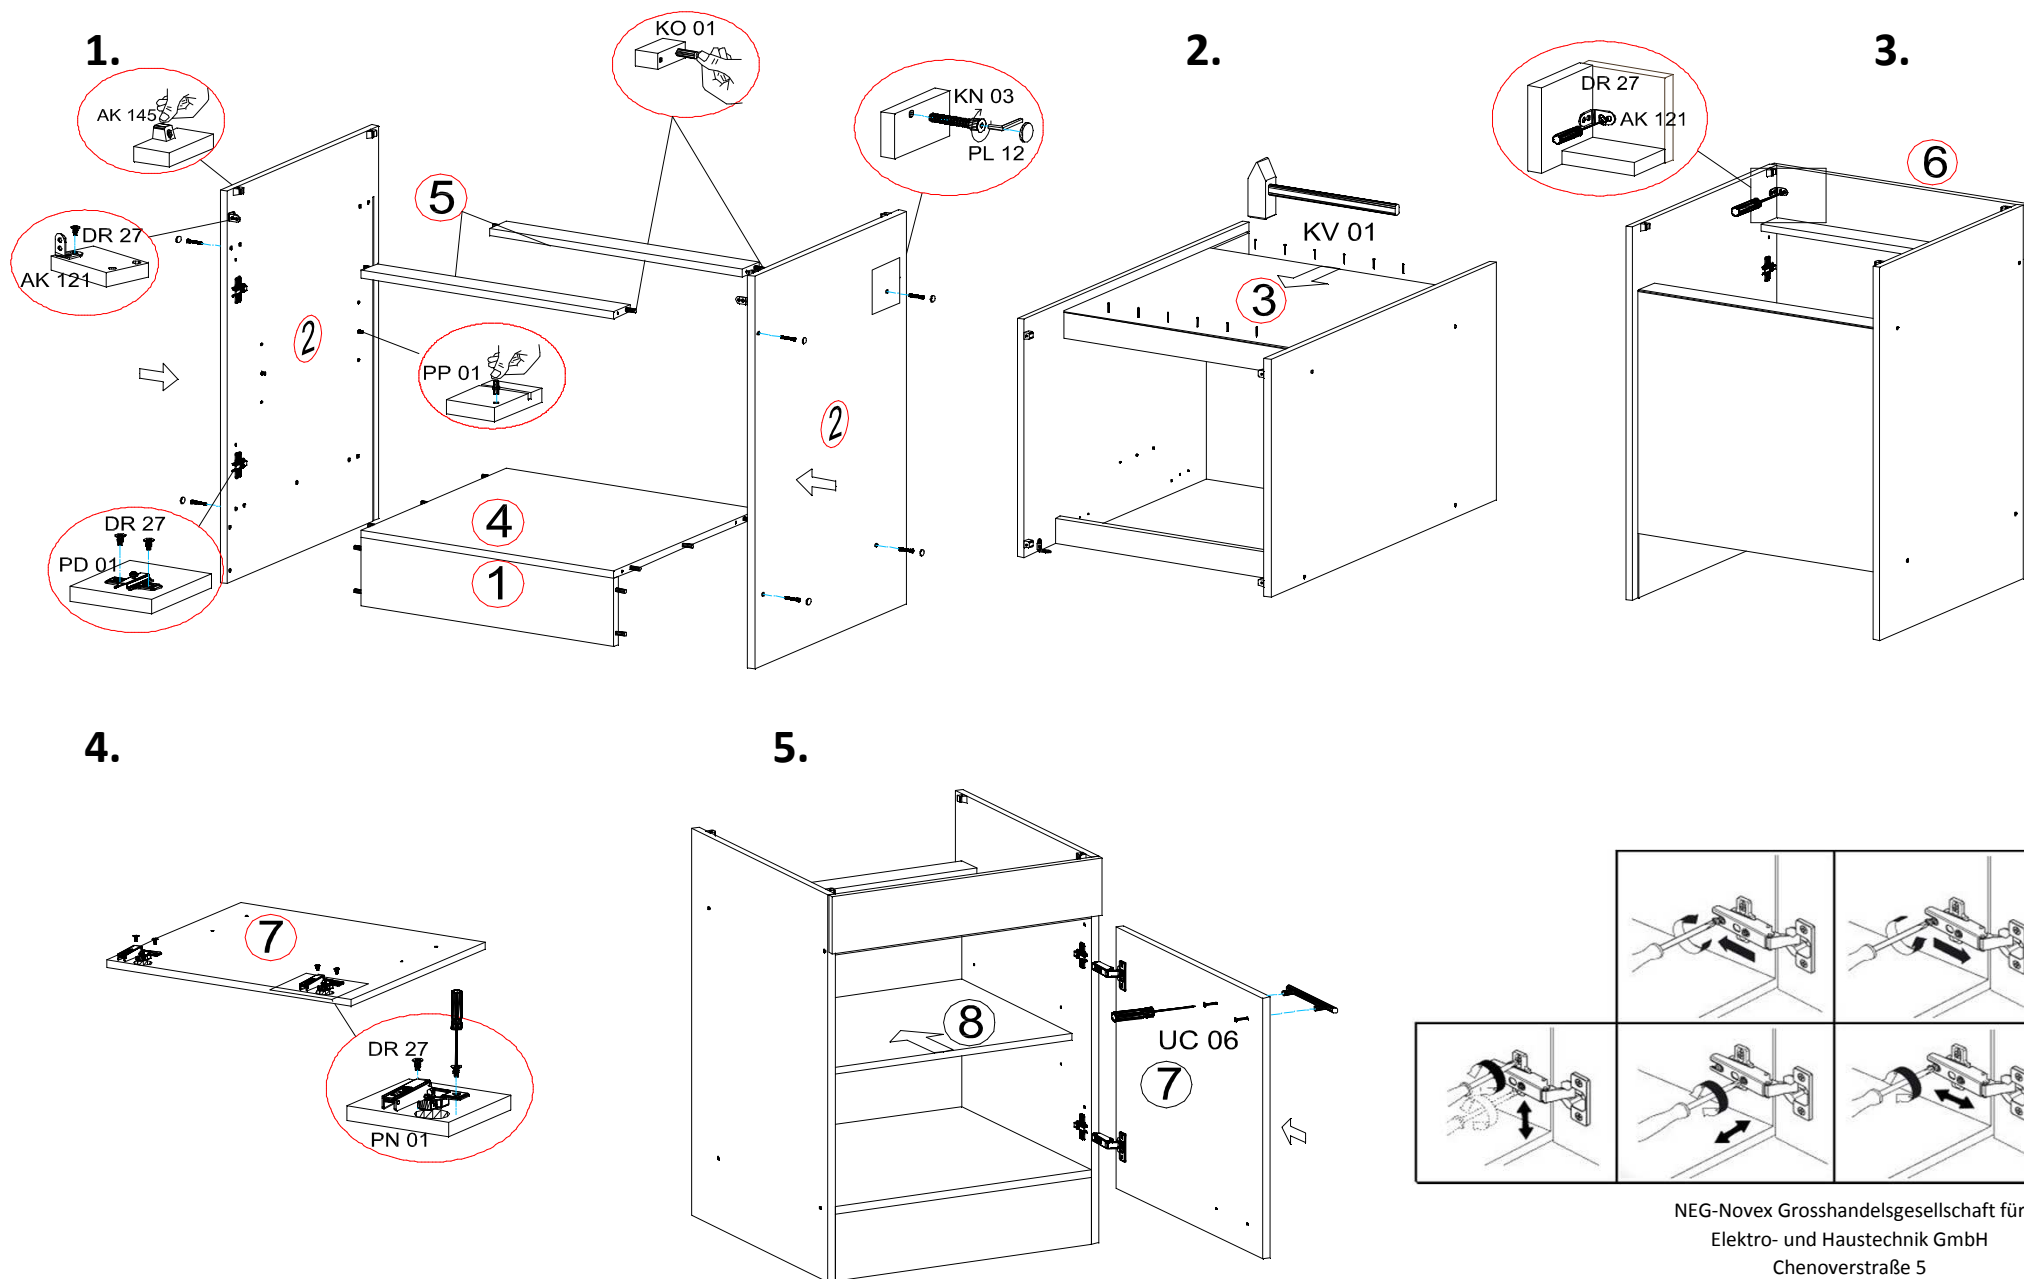

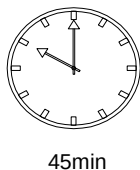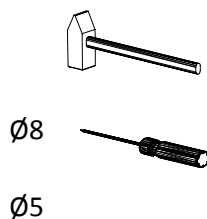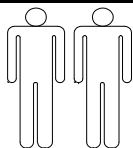
 KO 01 8*30
8x

 KN 03 7*50
8x



PL 12 8x



PP 01 4x



PN 01 4x



PD 01 4x




AK 103 2x


 DR 27 3,5*16
16x

 DR 42 4*30
4x

 KV 01 1,5*20
20x


PL 16 2x



HK 01 2x



PL 01 1x






UC 07 2x



 UC 06 4*22
4x

 KL 01 4mm
1x



SP 01 2x

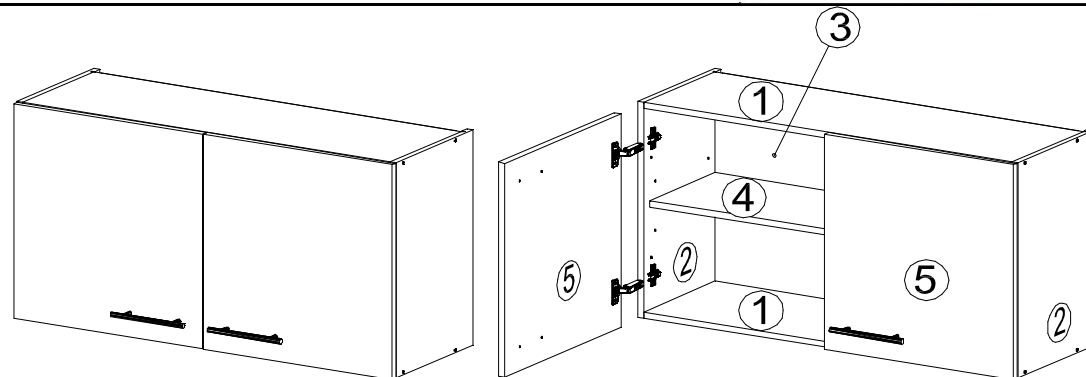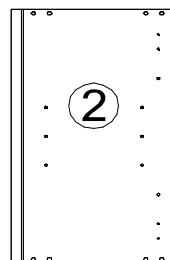
 16*561*330
2x

 3*559*1081
1x

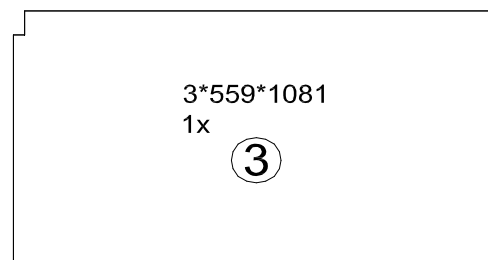
3


 18*559*547
2x

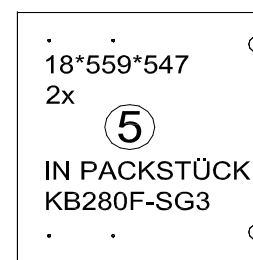
5

 IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

 16*1068*280
1x

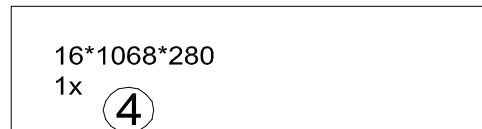4


 16*1068*306
2x

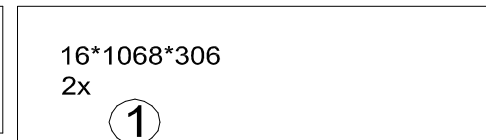
1





DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.



Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


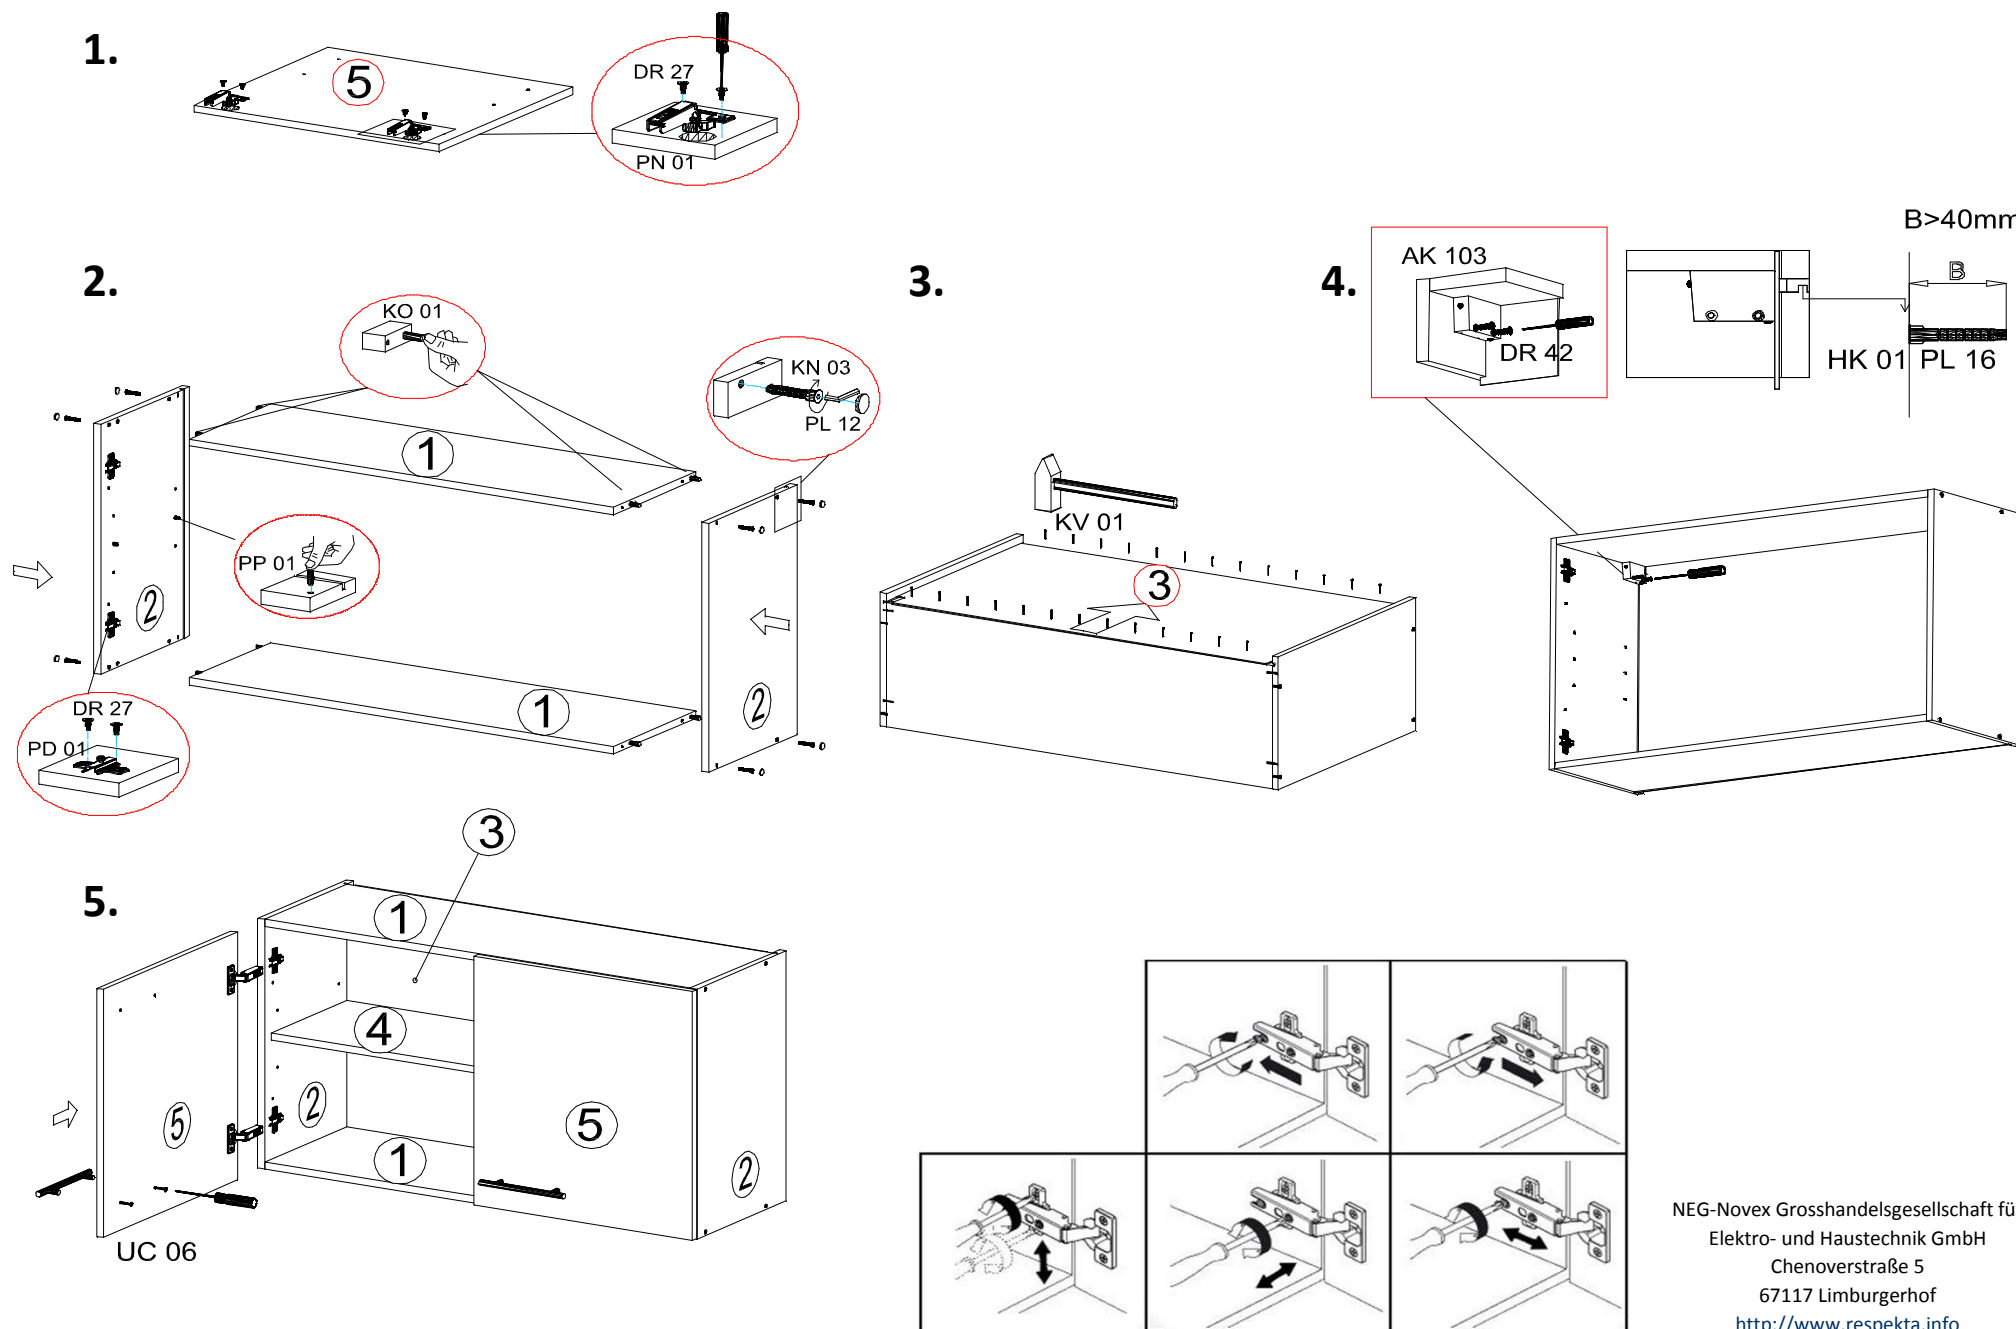




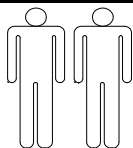


Ø5

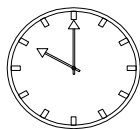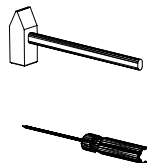




30min

KO 01 8*30
16x

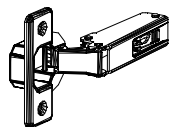KN 03 7*50
10x

PL 12
10x

PN 01
2x

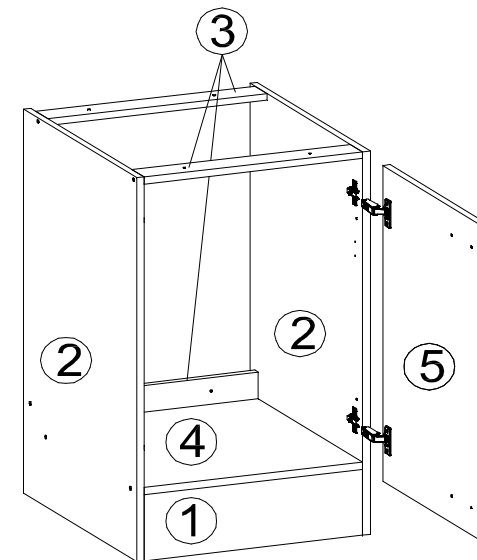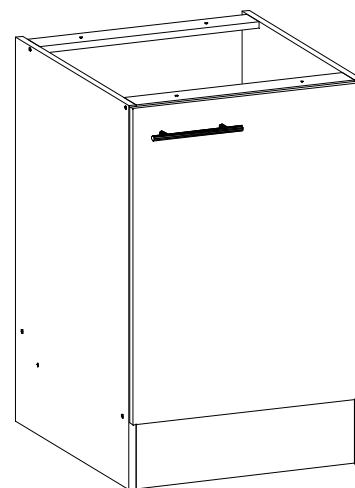PD 01
2x

PL 01
1x

DR 27 3,5*16
8x

DR 42 4*30
4x

KL 01 4mm
1x

UC 06 4*22
2x

UC 07
1x

16*870*555
2x

②

16*468*531
1x

④

18*716*497
1x

⑤

IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

16*468*60
3x

③

16*468*150
1x


①




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.


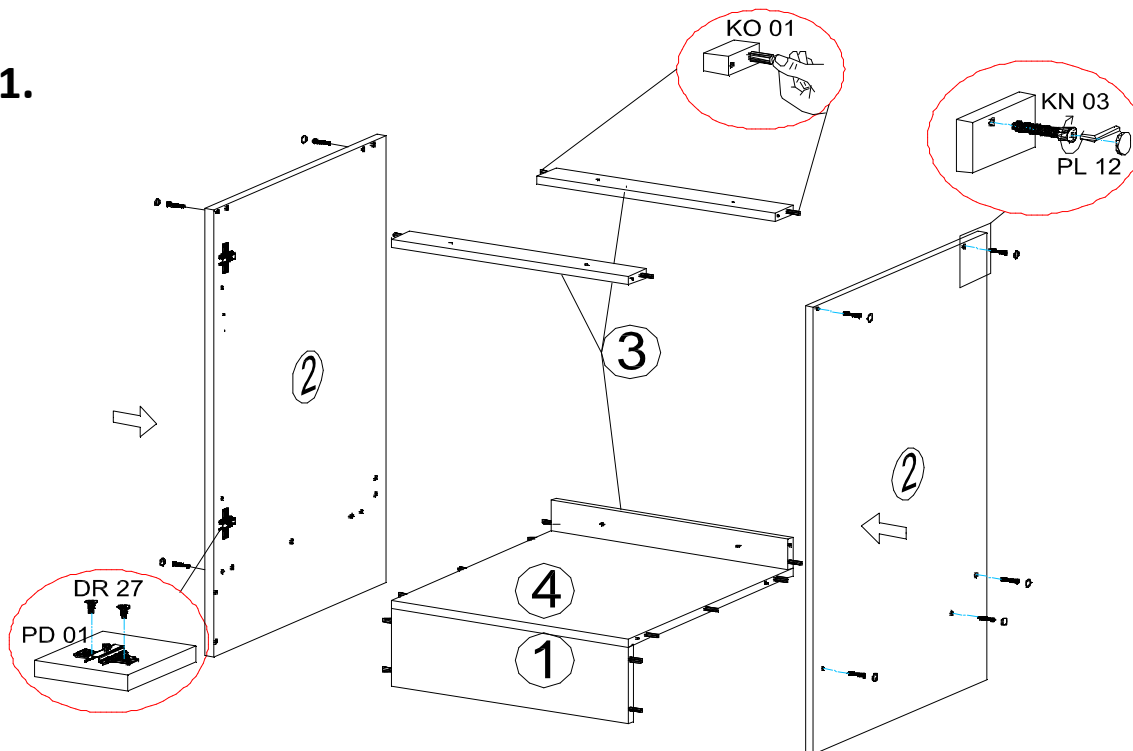


3.

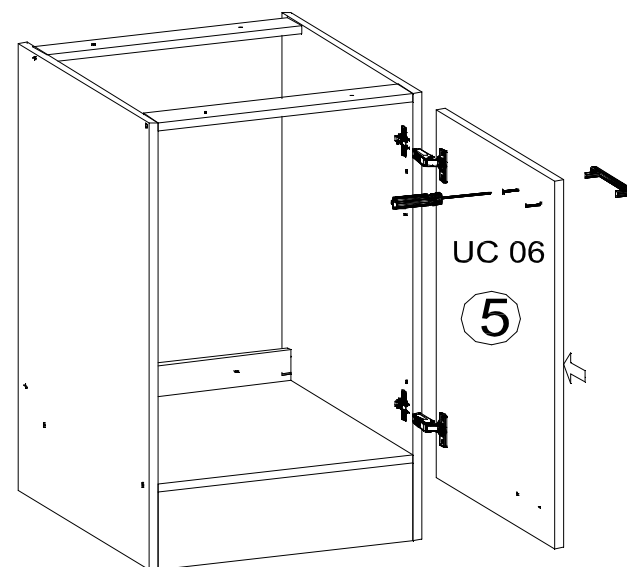

2.

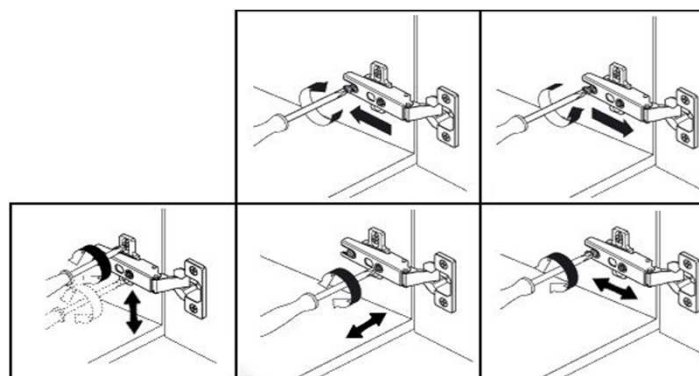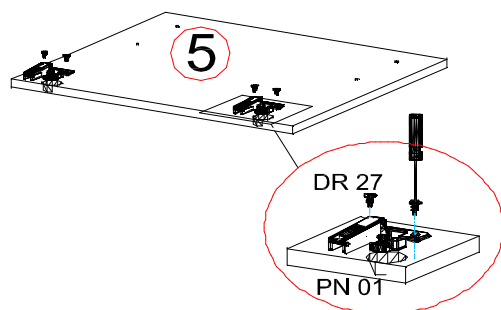

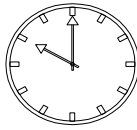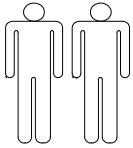


10 min

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x





MZ 02
2x





16*600*136
1x

1

1.



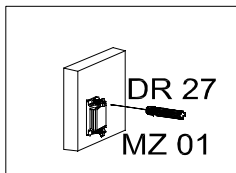
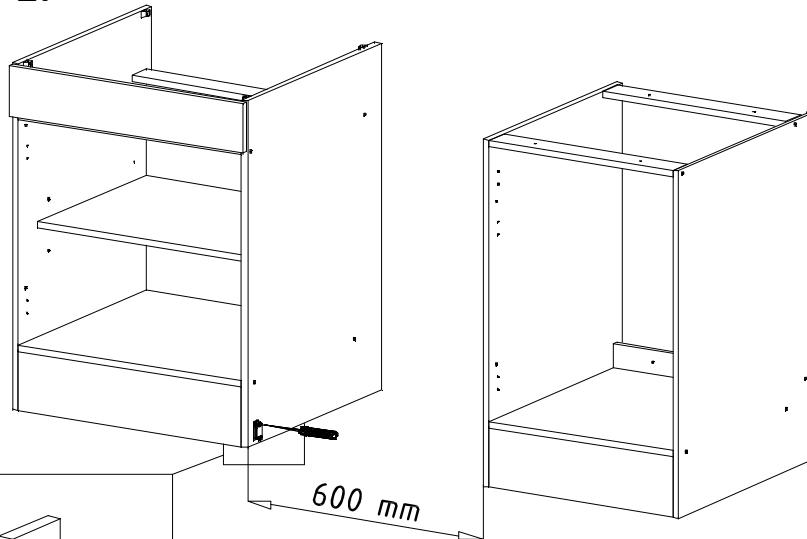


2.

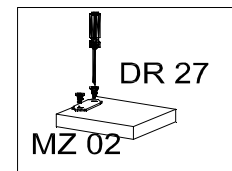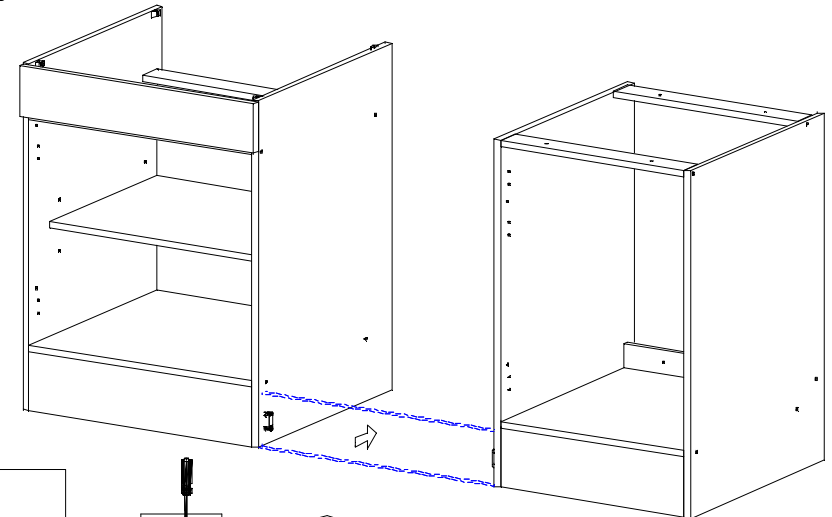

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

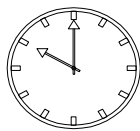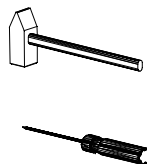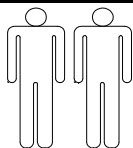

30min

Ø8


Ø5

KO 01 8*30
22xKN 03 7*50
12x

PL 12 12x





PN 01 6x

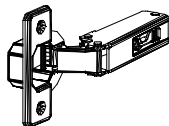



PD 01 6x

DR 27 3,5*16
24x



SP 01 2x

KV 01 1,5*20
10x

PL 01 1x

KL 01 4mm
1xUC 06 4*22
6x

UC 07 3x

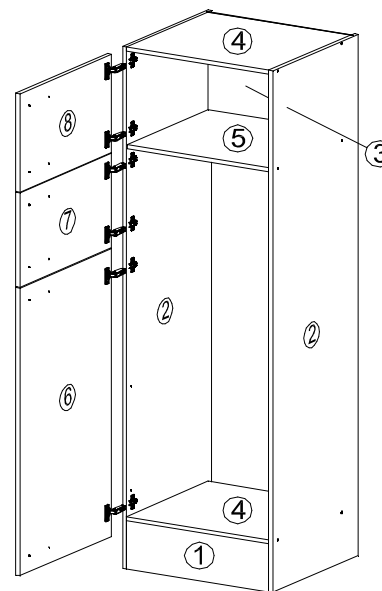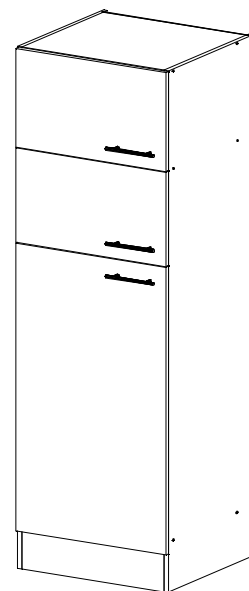16*568*529
1x

⑤

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*388*597
1x

⑧

16*568*190
1x

①

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*371*597
1x

⑦

16*568*531
2x

④

IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*1131*597
1x





⑥

3*581*399
1x

③


 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

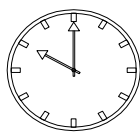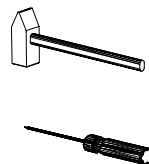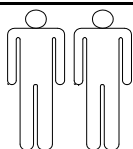45min


KO 01 8*30 40x 	KN 03 7*50 30x 	PL 12 14x
VG 03 4x 	EU 01 6*11 24x 	DR 27 3,5*16 30x
SP 01 2x 	KV 01 1,5*20 40x 	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 4x 	UC 07 2x
DR 25 4*25 8x 	PL 16 1x 	HK 01 1x

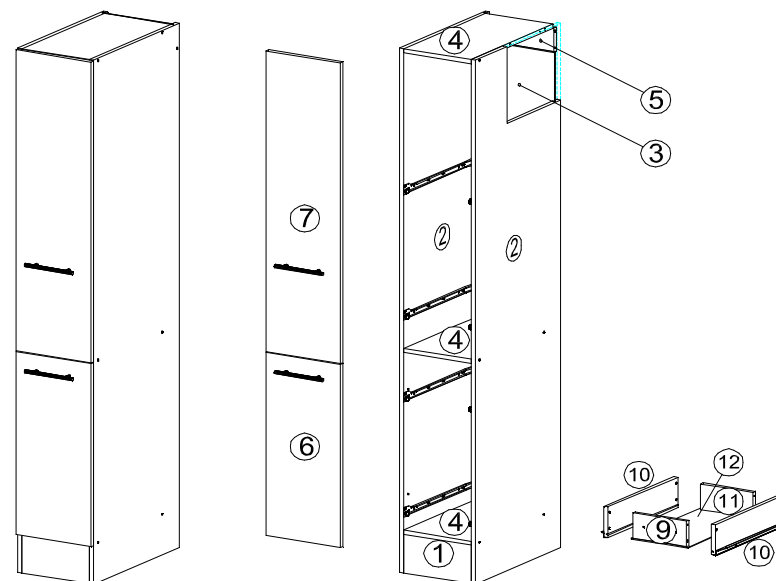


16*2050*555 2x 	16*268*531 3x 	3*223*450 4x 	IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 18*1177*297 1x.
	16*268*150 1x 	3*1898*281 1x 	
	16*210*100 4x 		
	16*210*100 4x 		IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 18*716*297 1x
	16*268*93 1x 		
	16*450*120 8x 		



 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

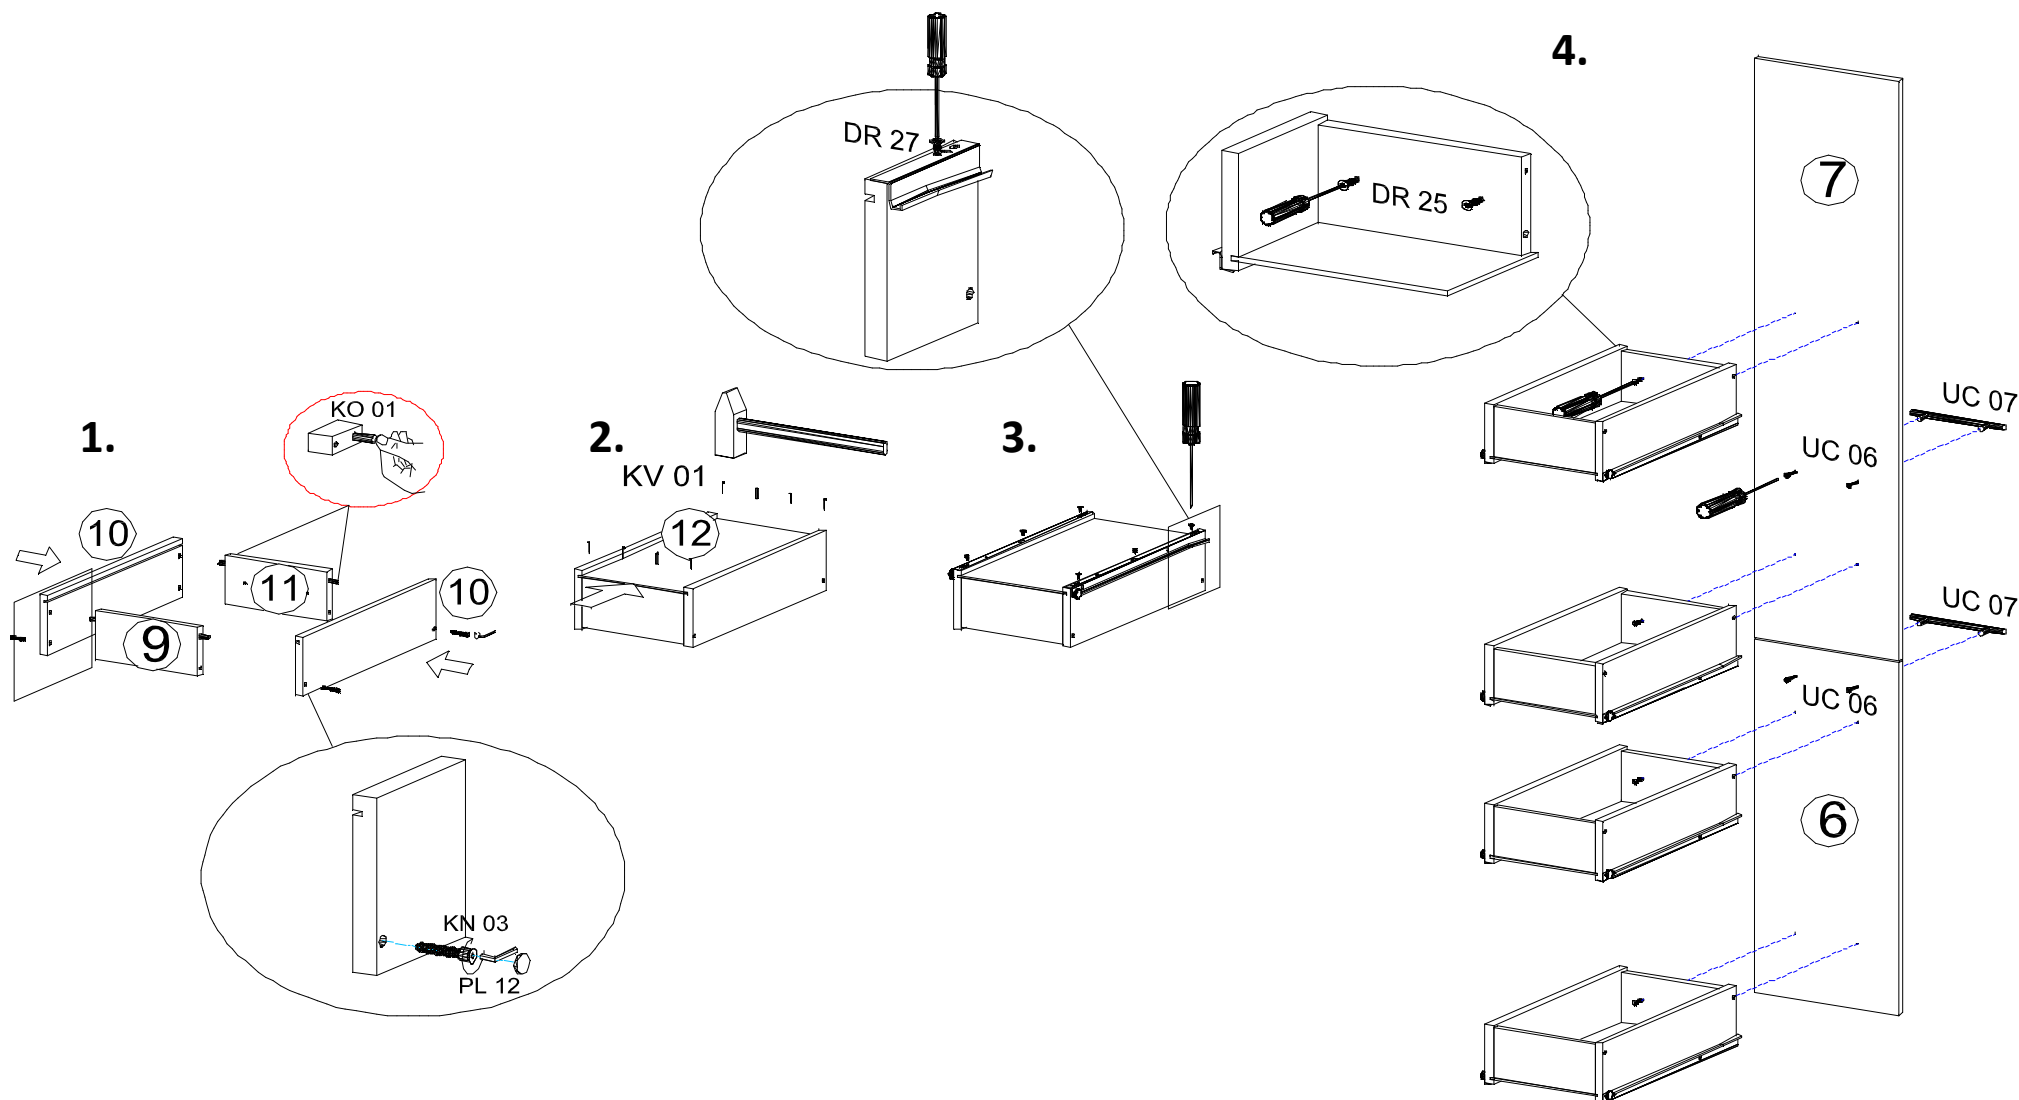


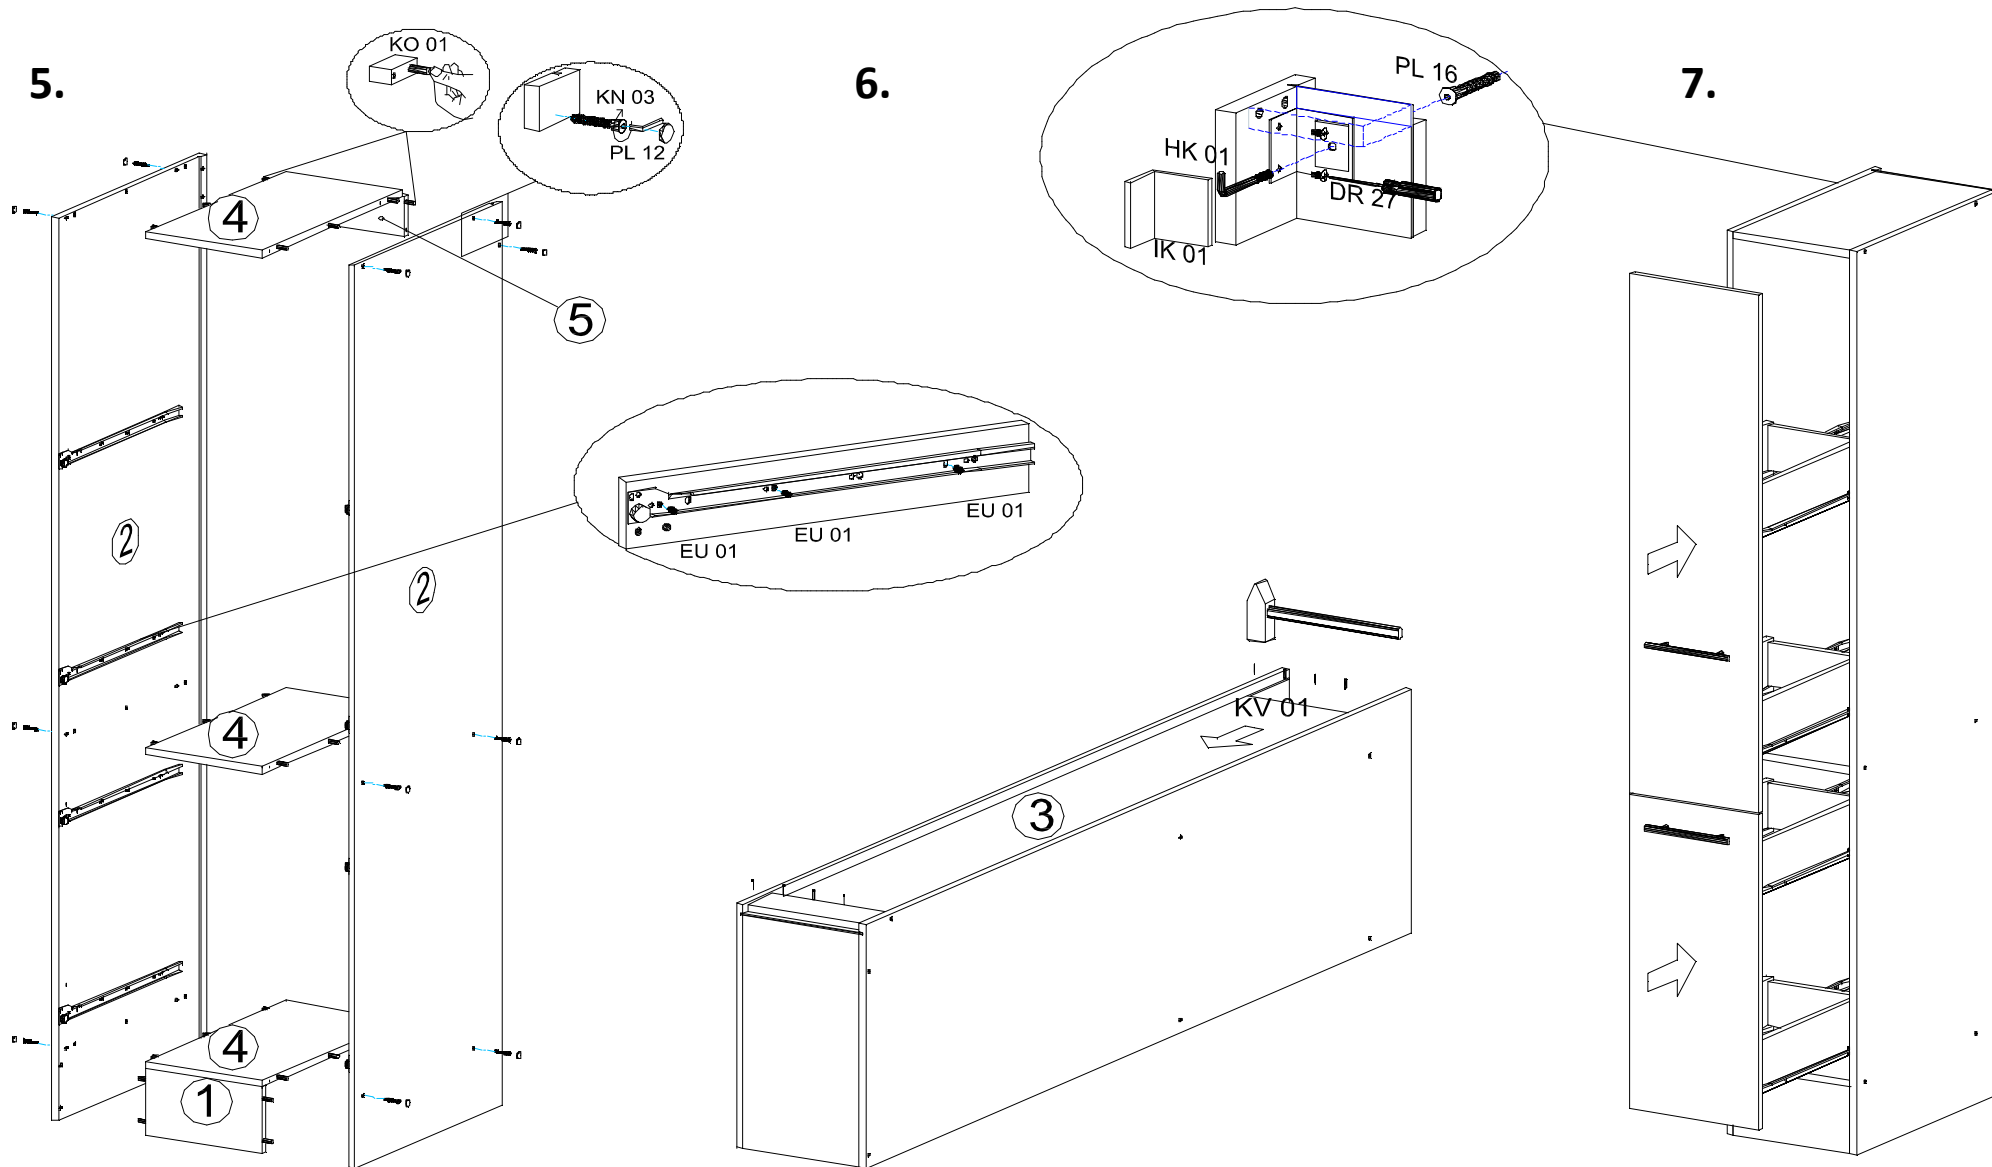


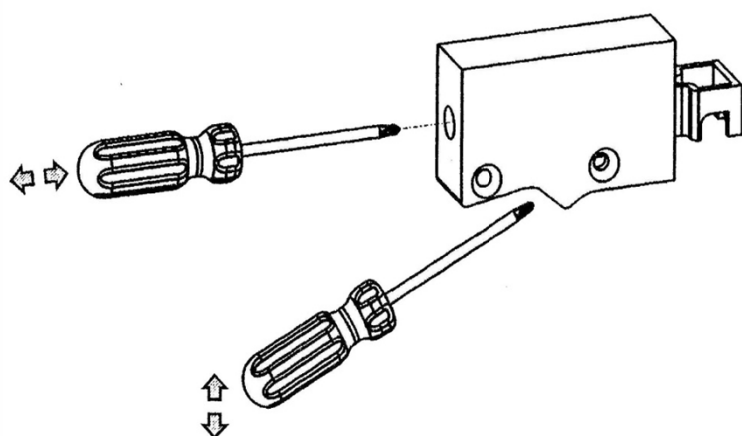
**ACHTUNG!!!
POZOR!!!**

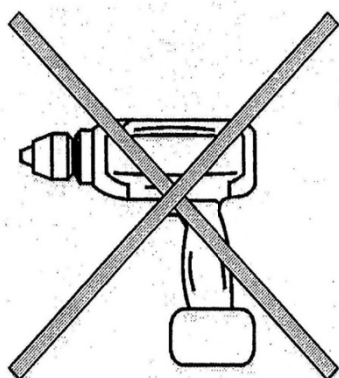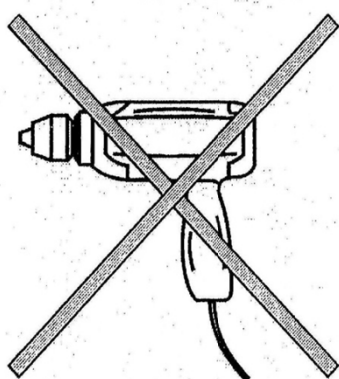

1. Typus

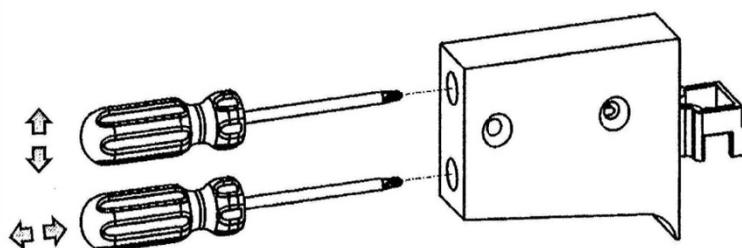

2. Typus



3. Typus

