


45min

KO 01 8*30 40x 	KN 03 7*50 30x 	PL 12 14x 
VG 03 4x 	EU 01 6*11 24x 	DR 27 3,5*16 30x 
SP 01 2x 	KV 01 1,5*20 40x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4x 	UC 10 (128mm) 2x 
DR 25 4*25 8x 	PL 16 1x 	HK 01 1x 

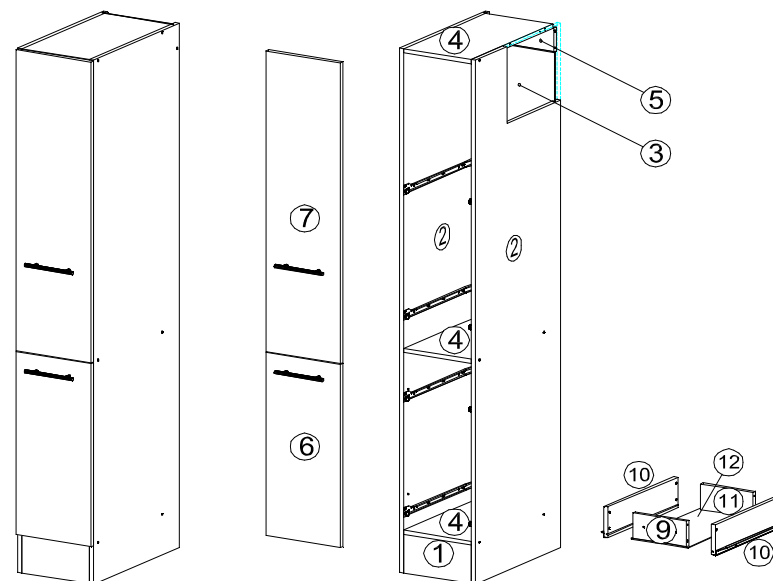



16*2050*555 2x ②	16*268*531 3x ④	3*223*450 4x ⑫	IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 IN PACKAGE APO30F-SG1 18*1177*297 1x ⑦
	16*268*150 1x ①	3*1898*281 1x ③	
	16*210*100 4x ⑪		
	16*210*100 4x ⑨		IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 IN PACKAGE APO30F-SG1 18*716*297 1x ⑥
	16*268*93 1x ⑤		
	16*450*120 8x ⑩		


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.







NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

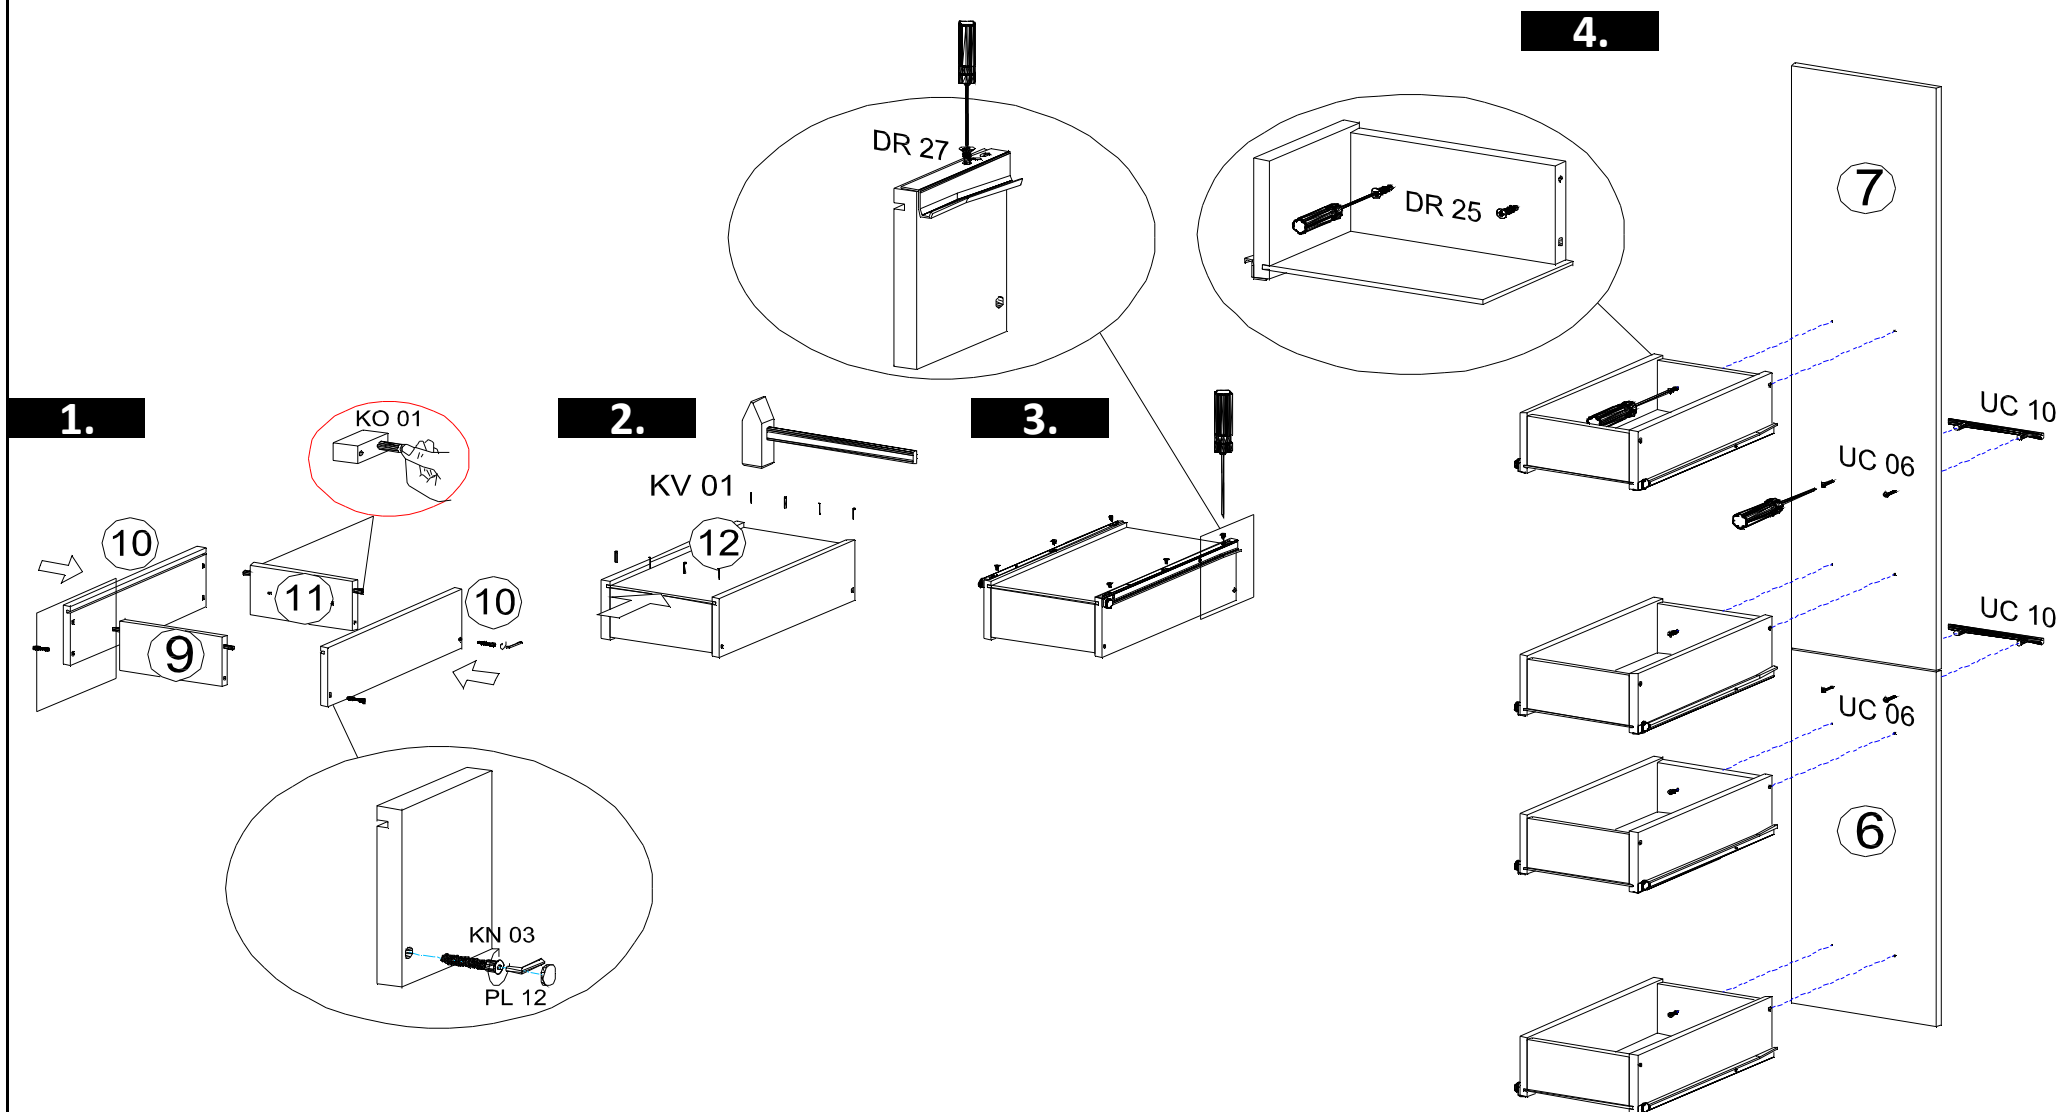

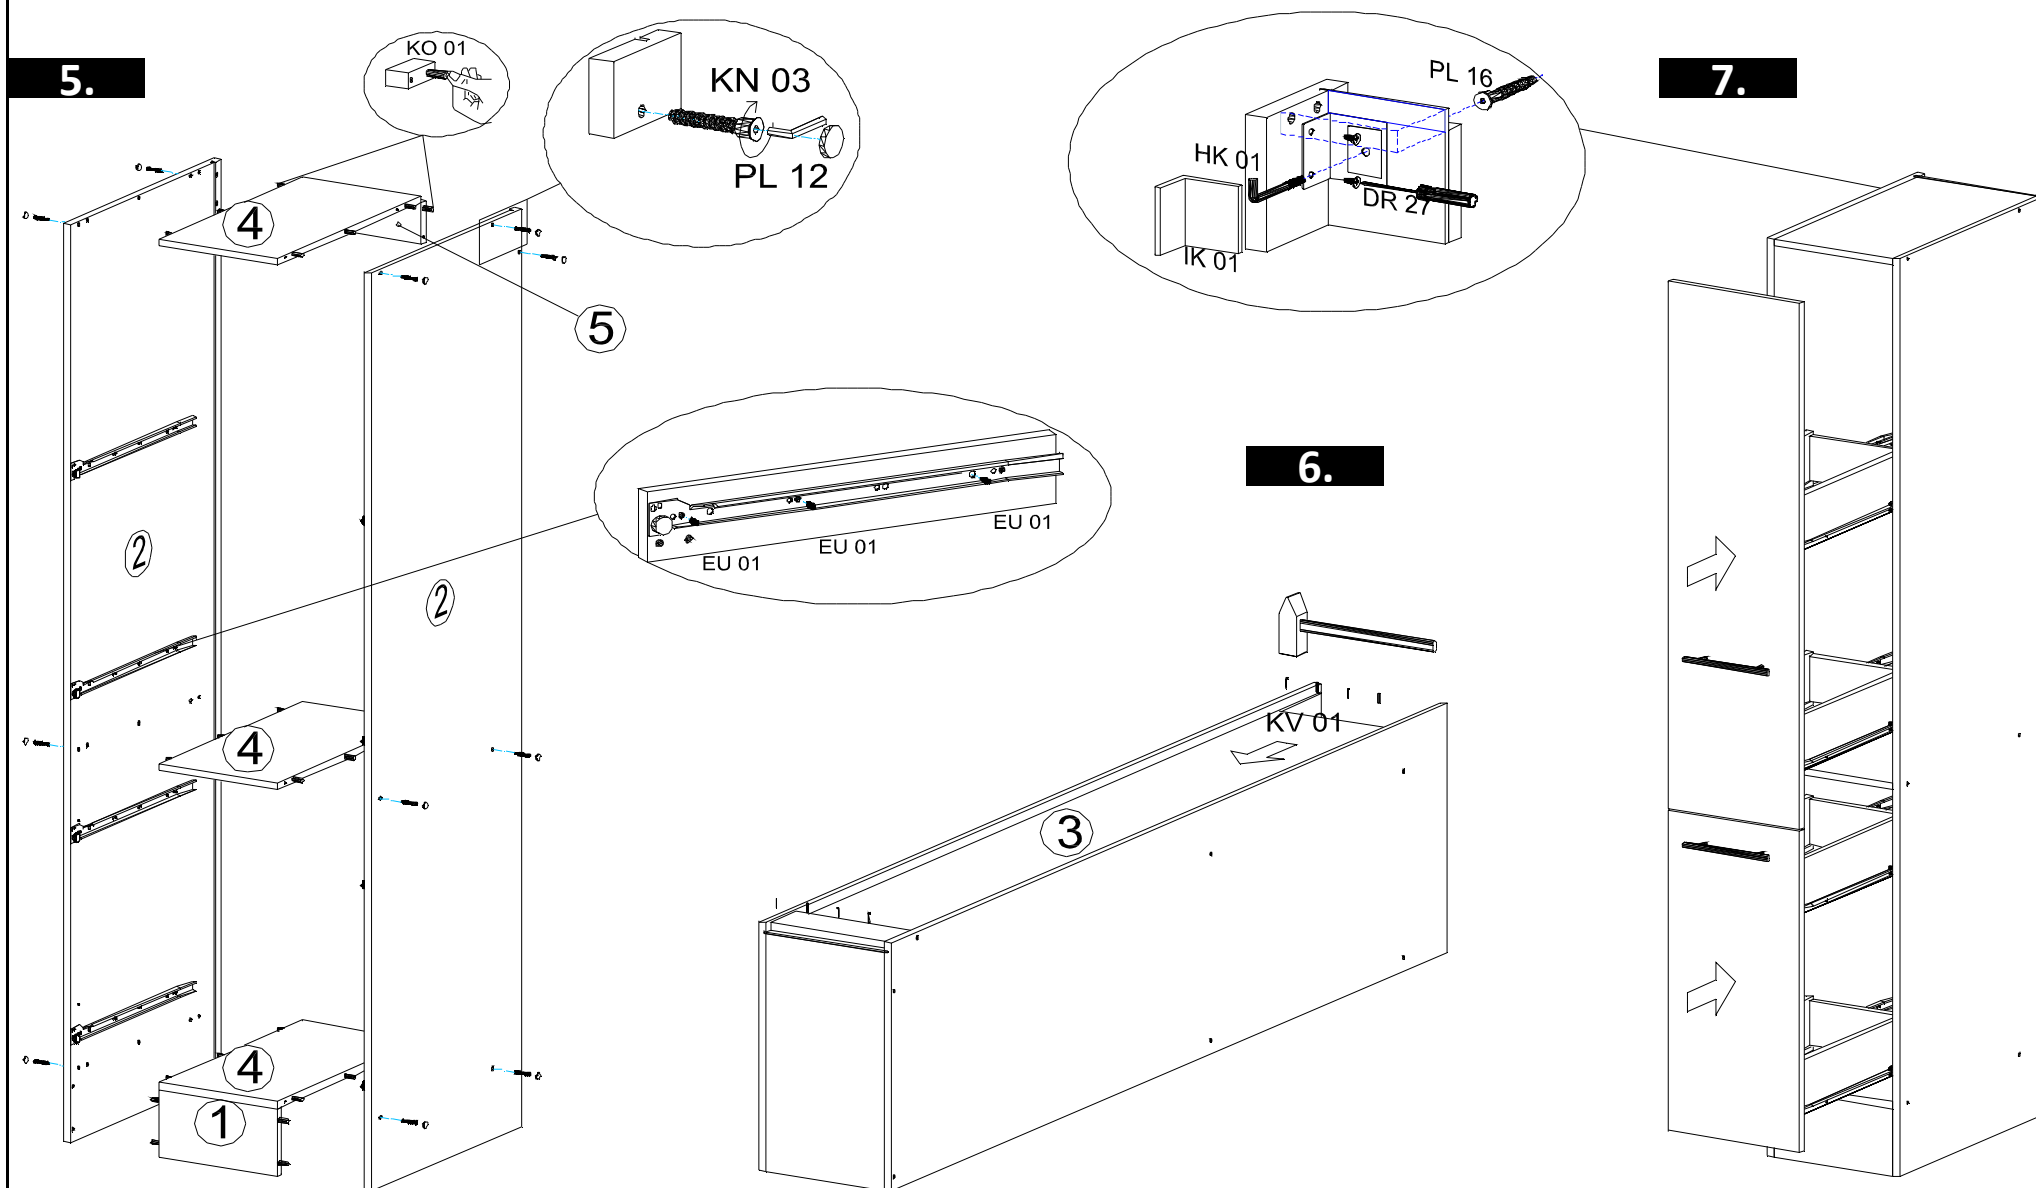


 Bohrer Ø3 Bohrer Ø5
 drill bit Ø3 drill bit Ø5


60min

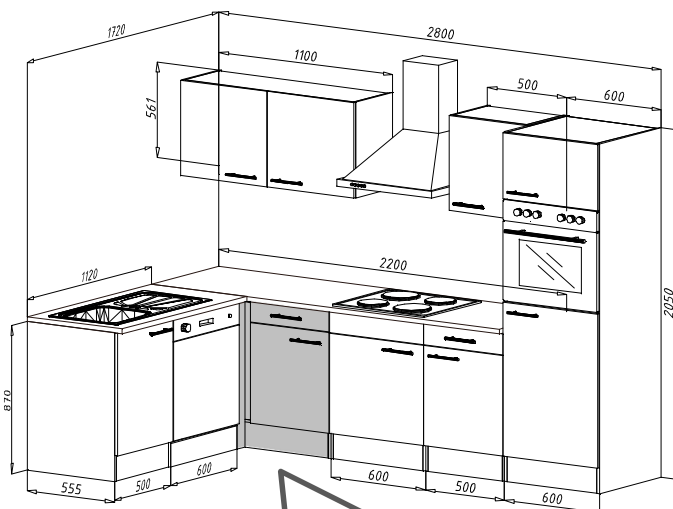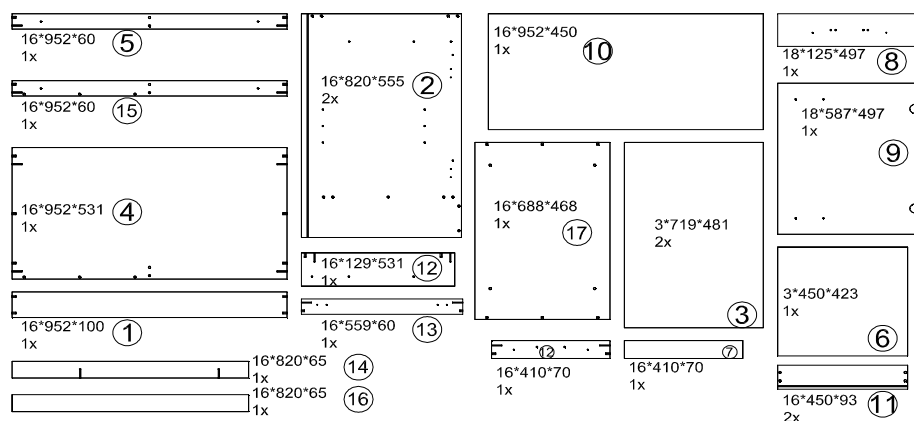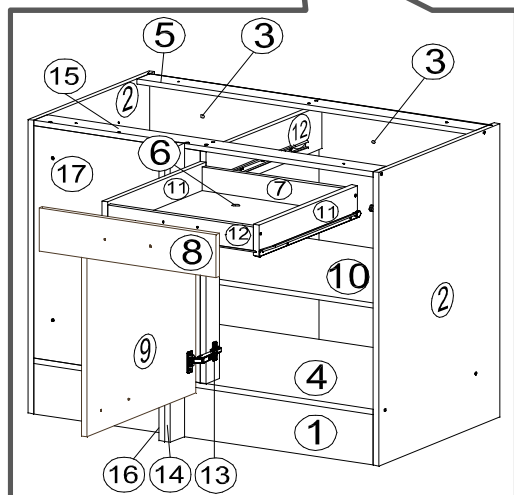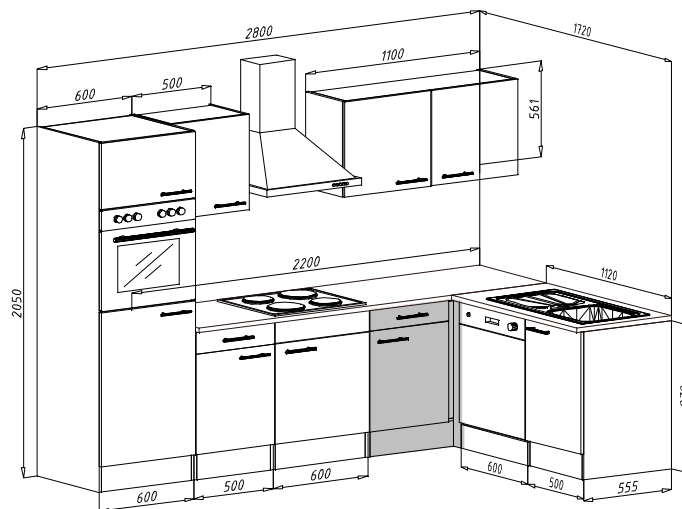Mögliche Kombinationen/Possible combinations:
A. VERSION - LINKS/LEFT

B. VERSION - RECHTS/RIGHT


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.






 Die Fronten (8. 9.) befinden sich in Packstück
 KB110F_SG1

The fronts (8. 9.) are in package KB110F_SG1



KO 01 8*30 24 X 	KN 03 7*50 15 X 	PL 12 4 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X
VG 03 1 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 3*16 4 X 	DR 27 3,5*16 14 X 	DR 25 4*25 5 X 	DR 42 4*30 5 X
KV 01 1,5*20 20 X 	AF 01 1 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	UC 10 (128 mm) 2 X 	SP 01 2 X
UC 04 4*40 2 X 	UC 06 2 X 	NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof http://www.respekta.info			

A. VERSION - LINKS/LEFT

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

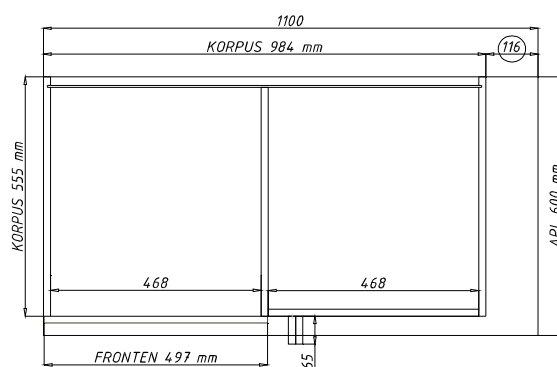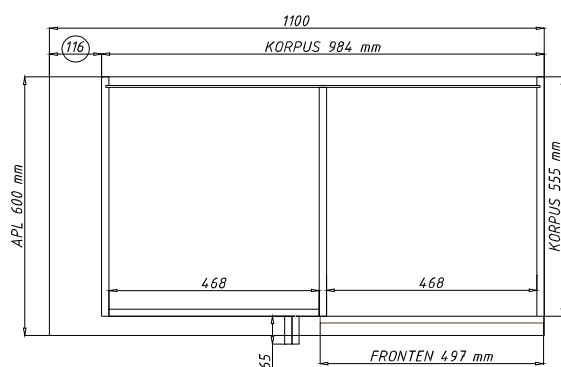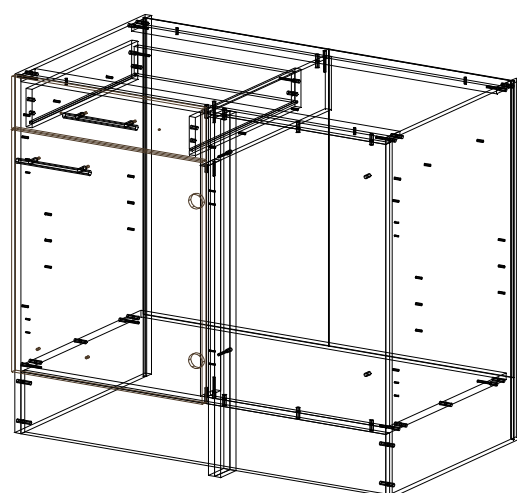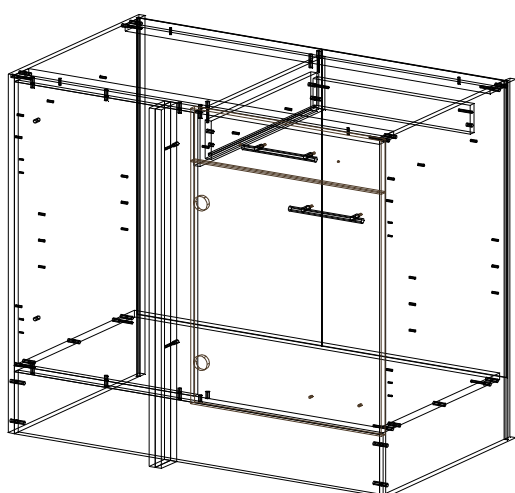

1.

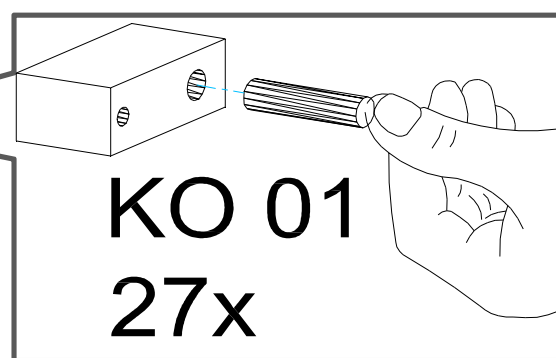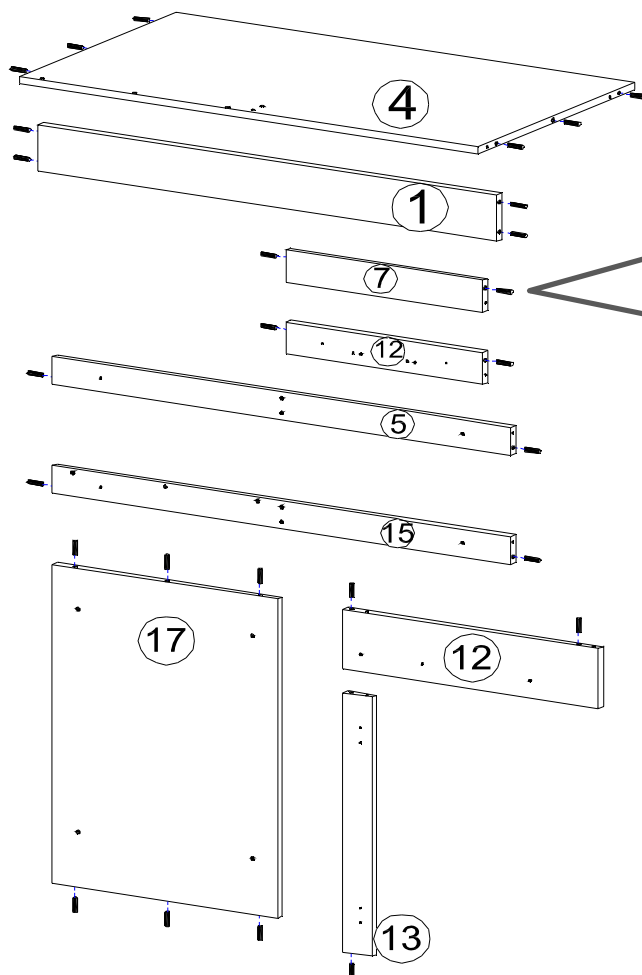


2.

A. VERSION LINKS/LEFT:

3x KN 03

EU 01

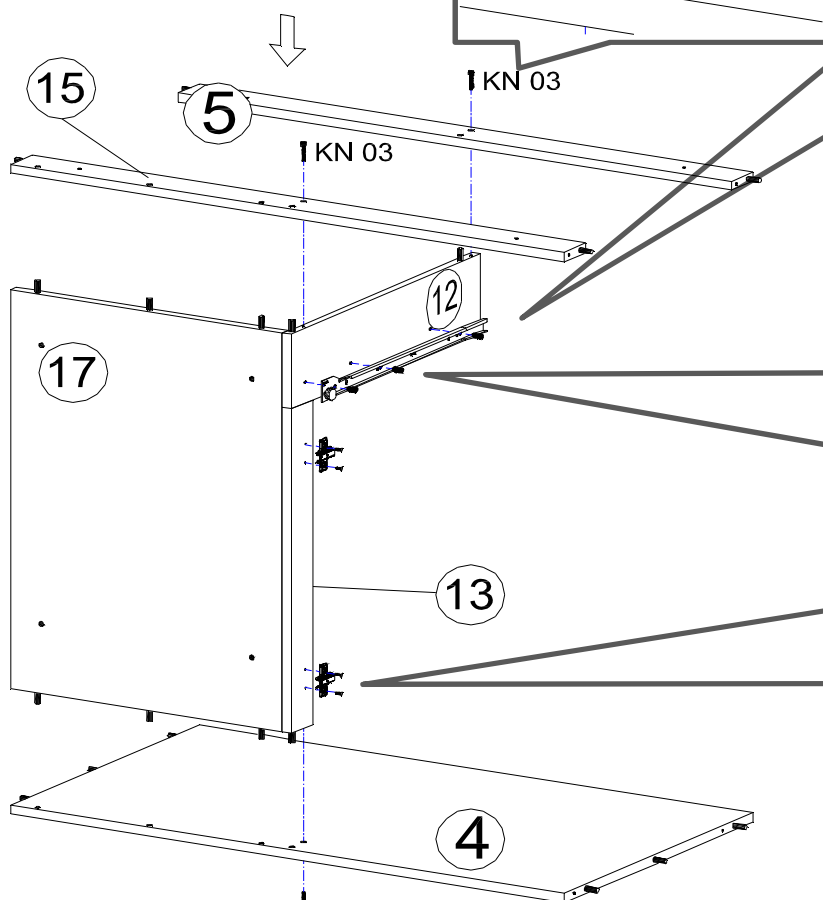

EU 01



2x

DR 27

PD 01

3.


KN 03

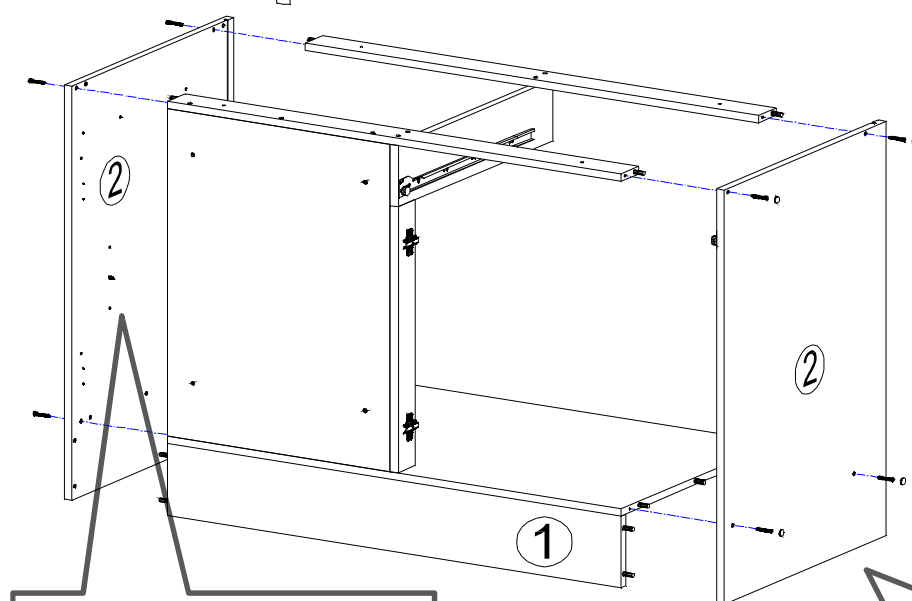
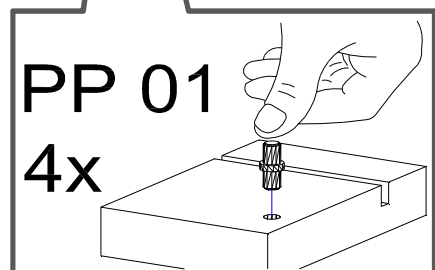
PP 01
4x

8x


KN 03

PL 12

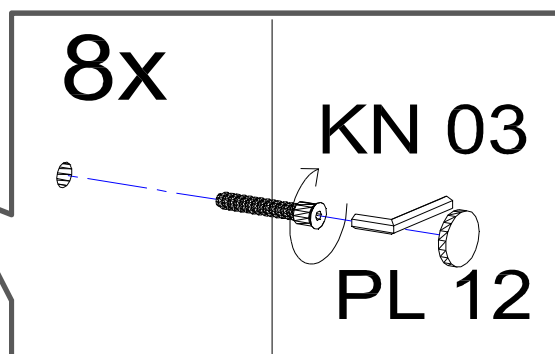


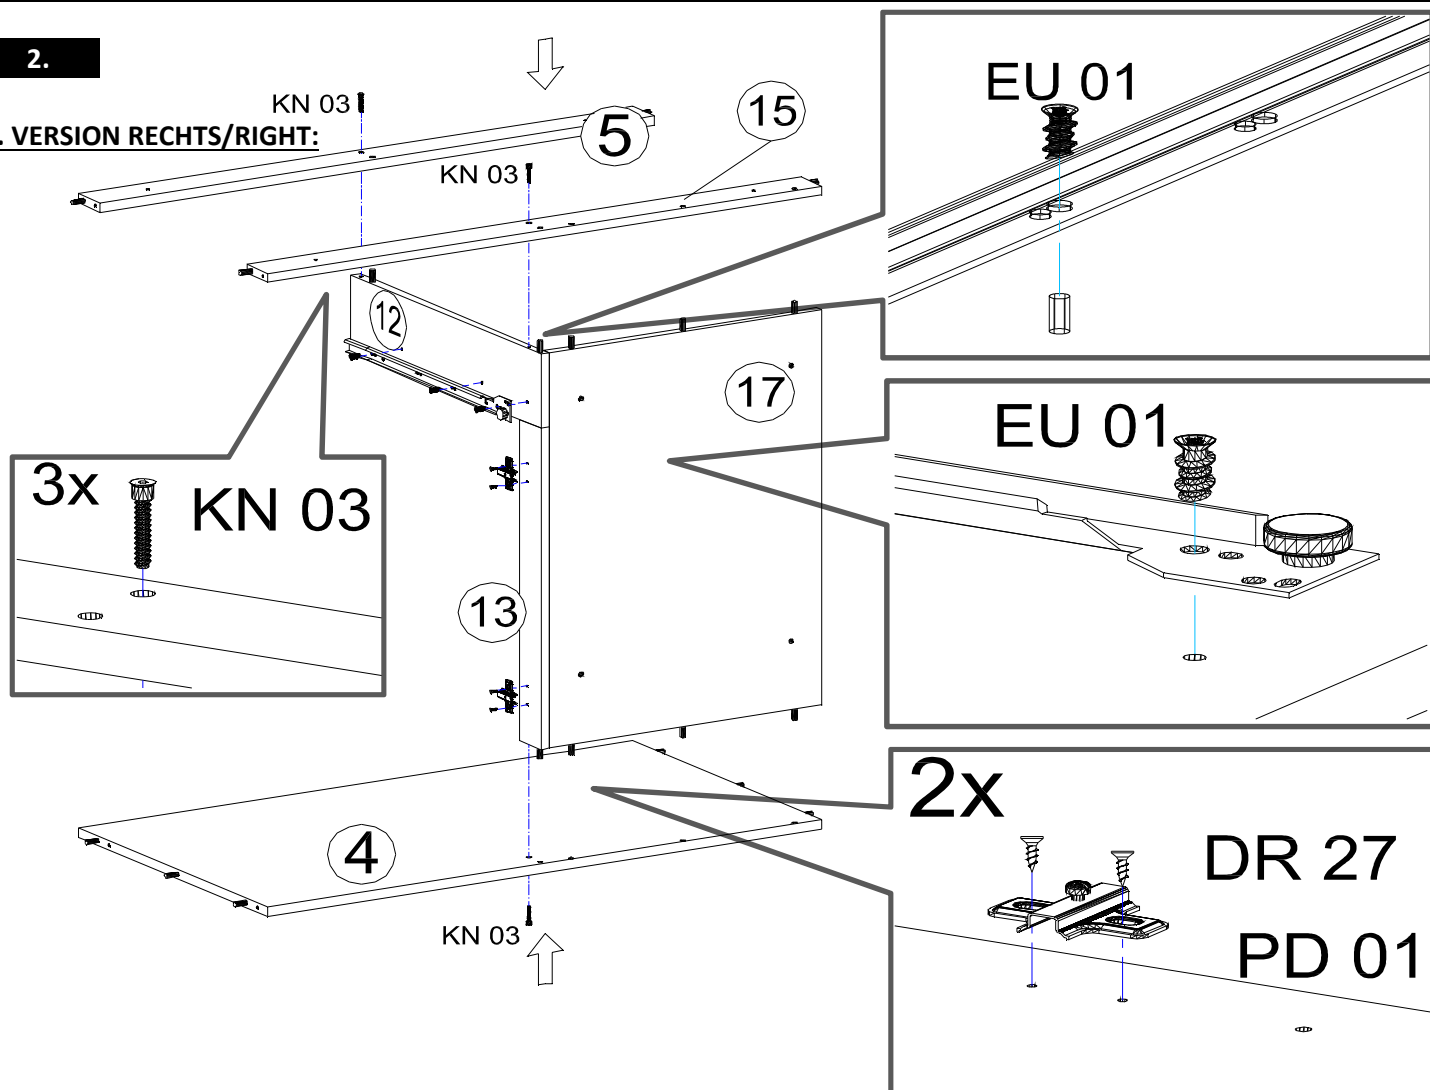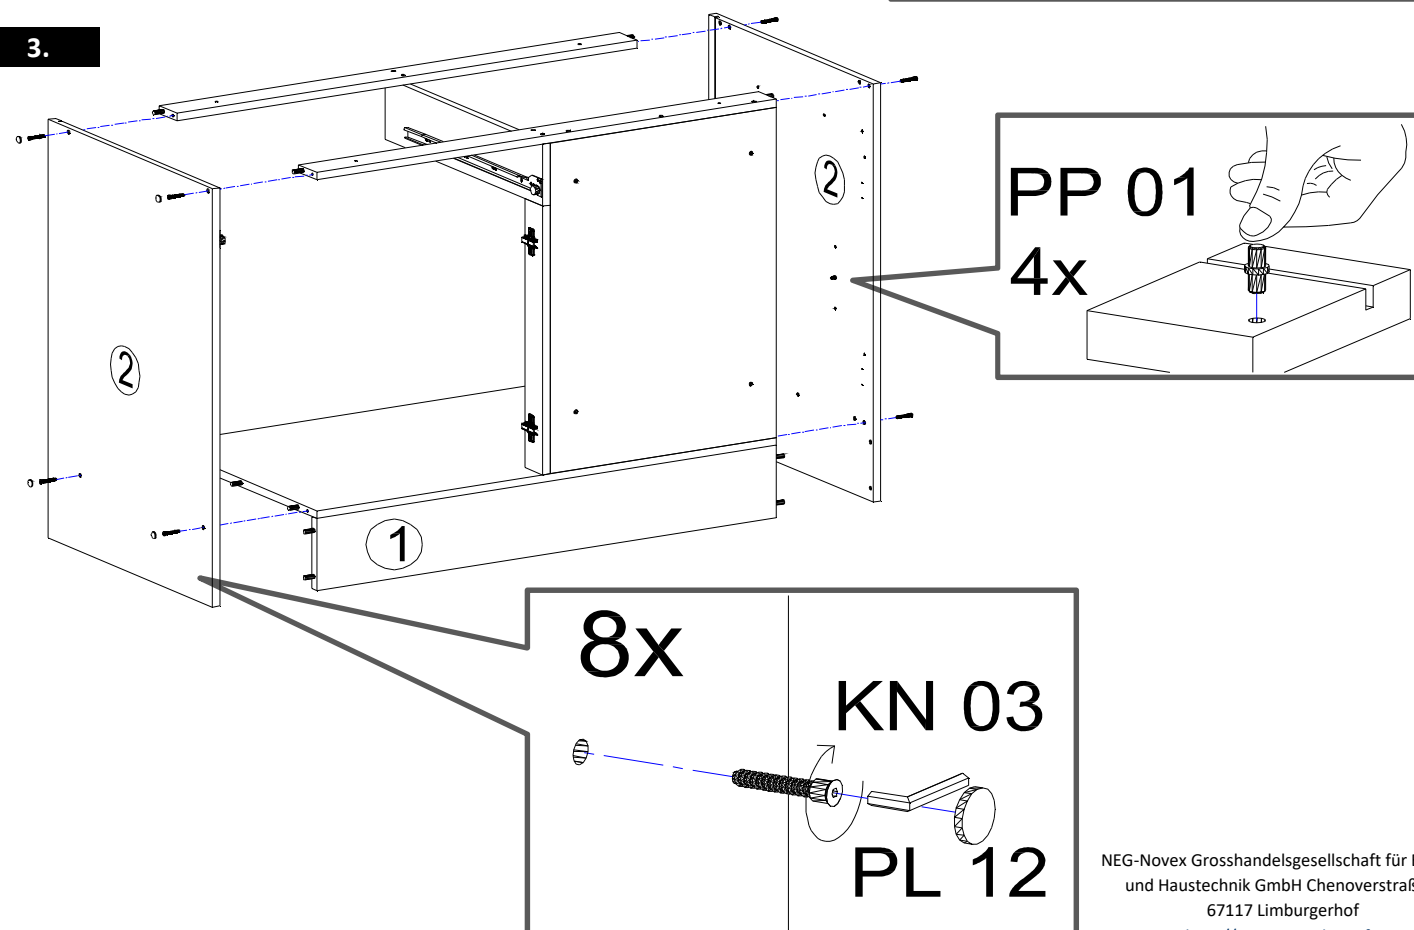2.**B. VERSION RECHTS/RIGHT:****3.**


4.

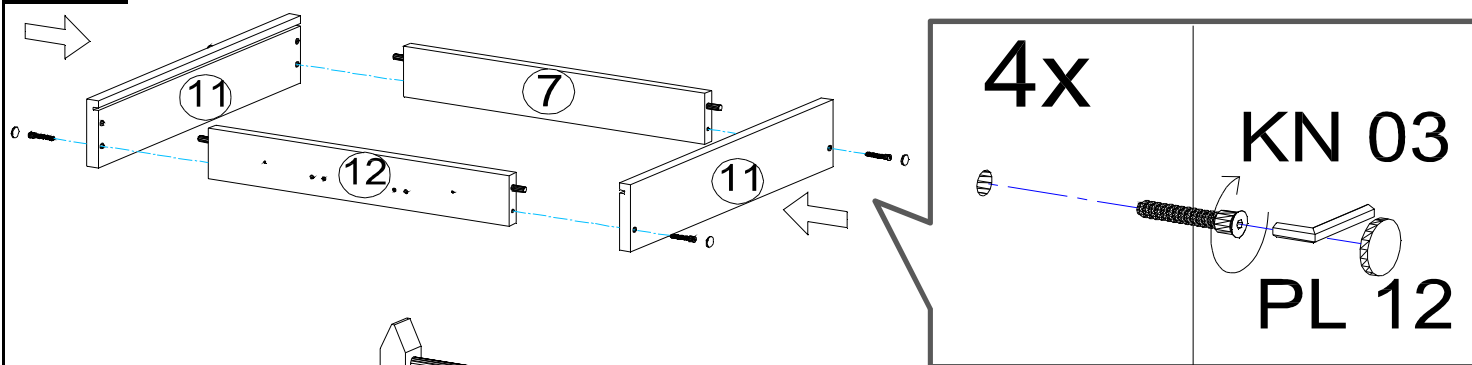


5.

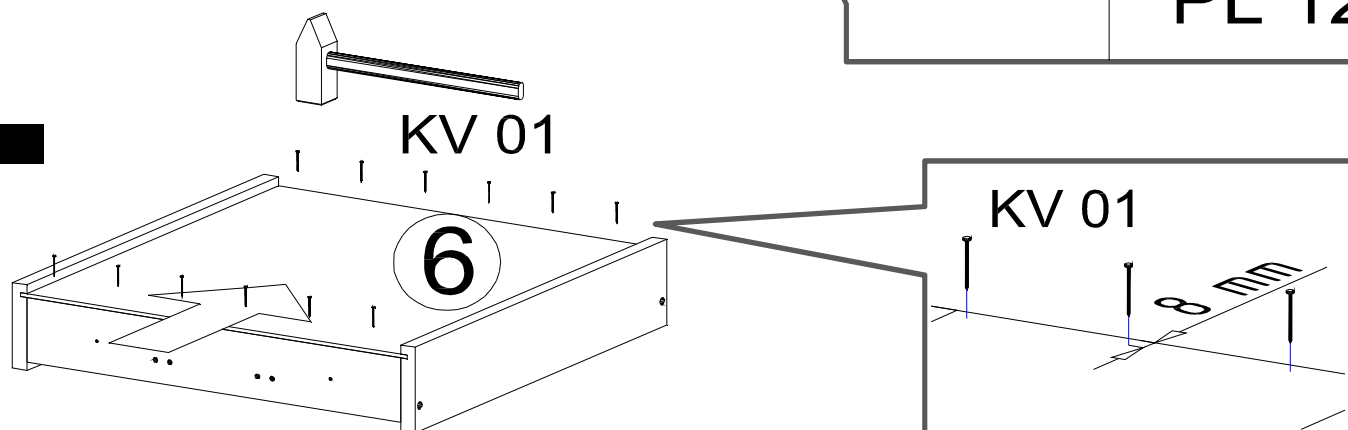

6.

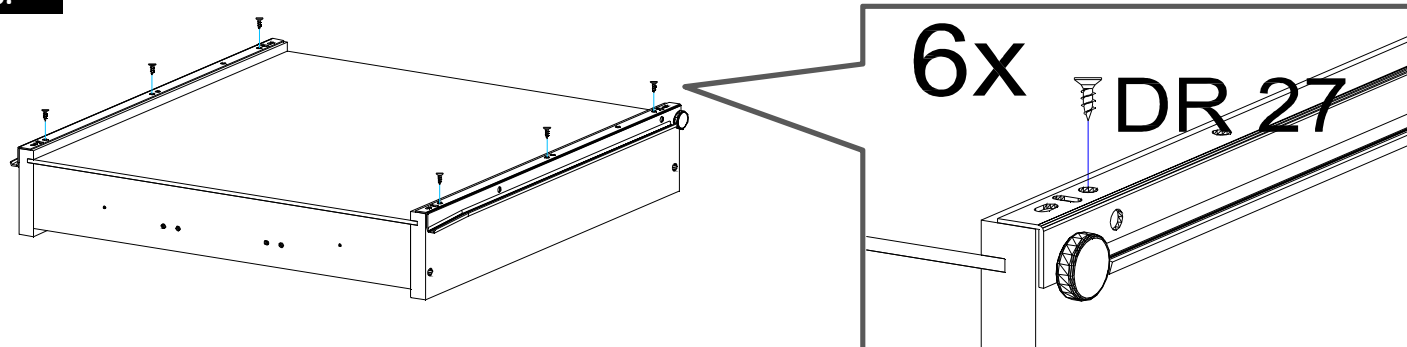



7.

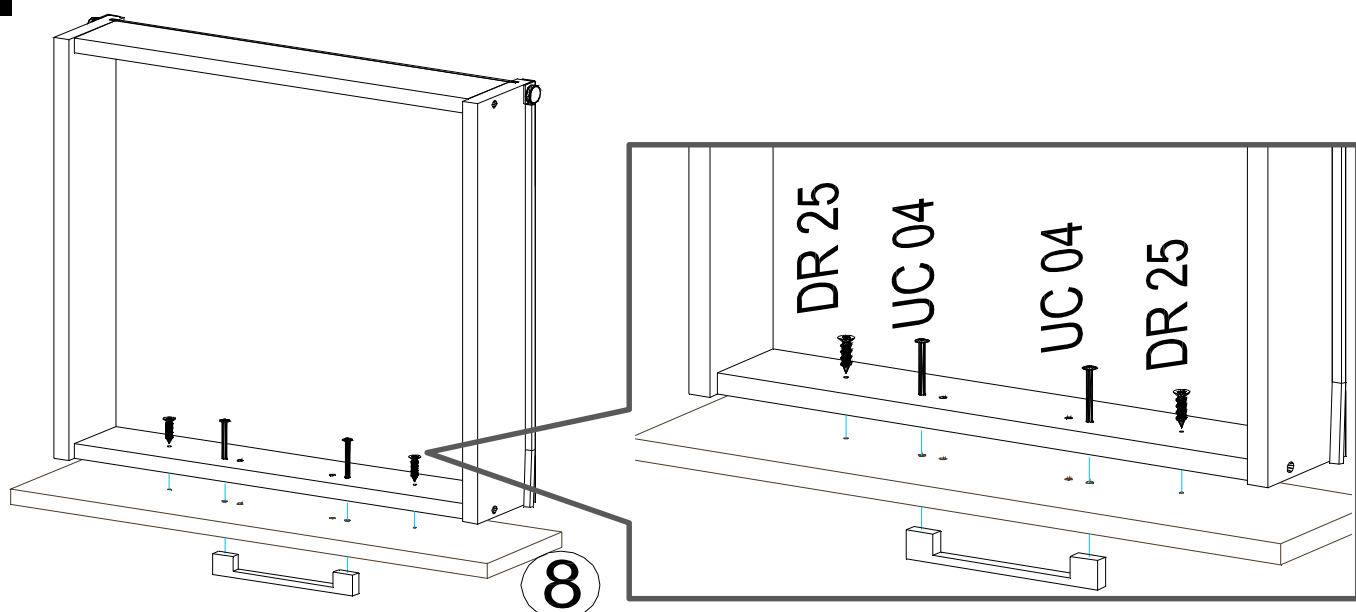



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm. Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

There is a bore spacing of 96 and 128 mm. Please select the correct hole distance for the selected handle.




8.

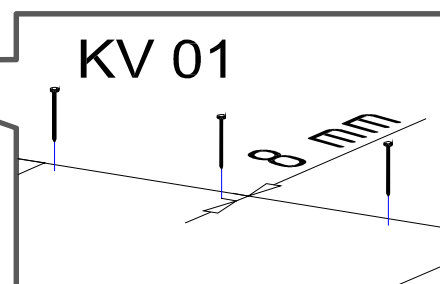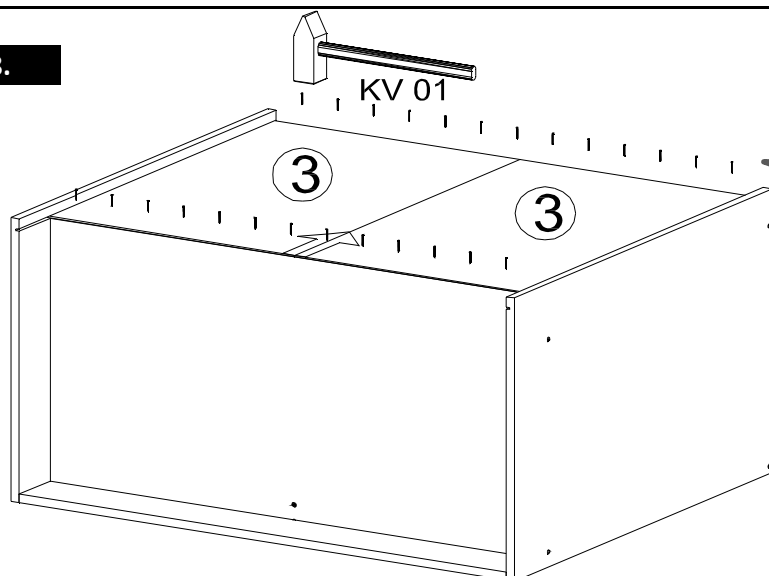


9.

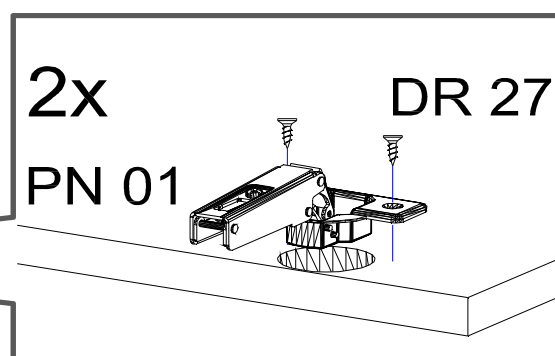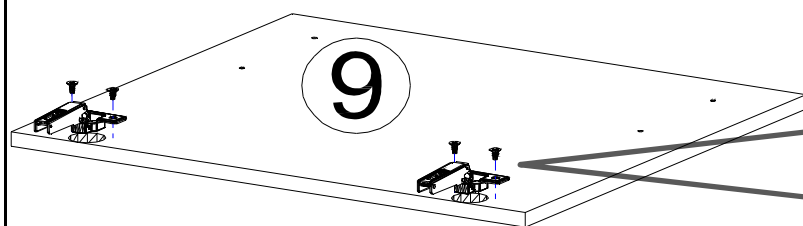

10.

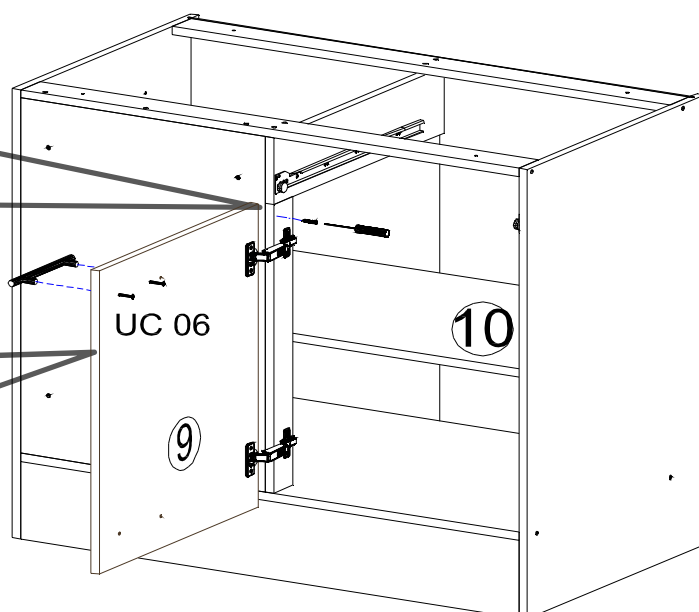
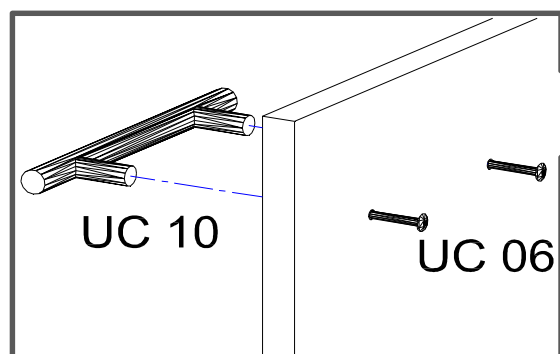
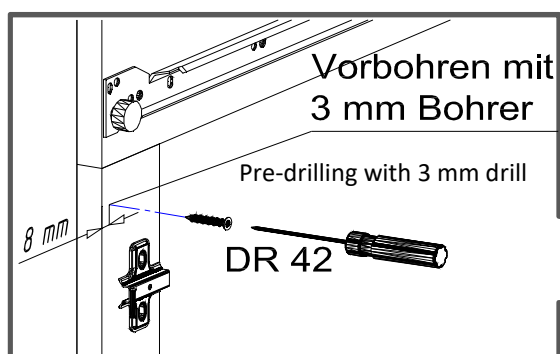


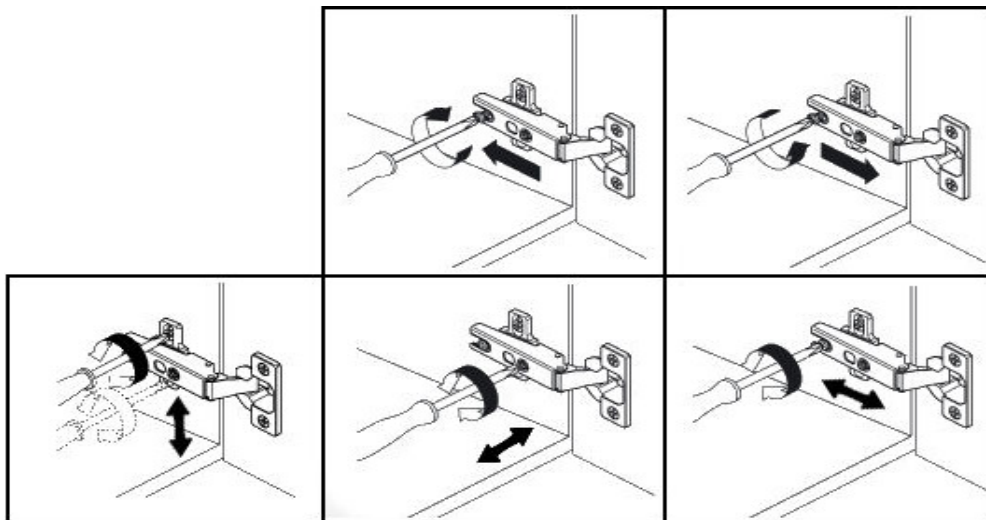

11.


Vorbohren mit 3 mm Bohrer

Pre-drilling with 3 mm drill


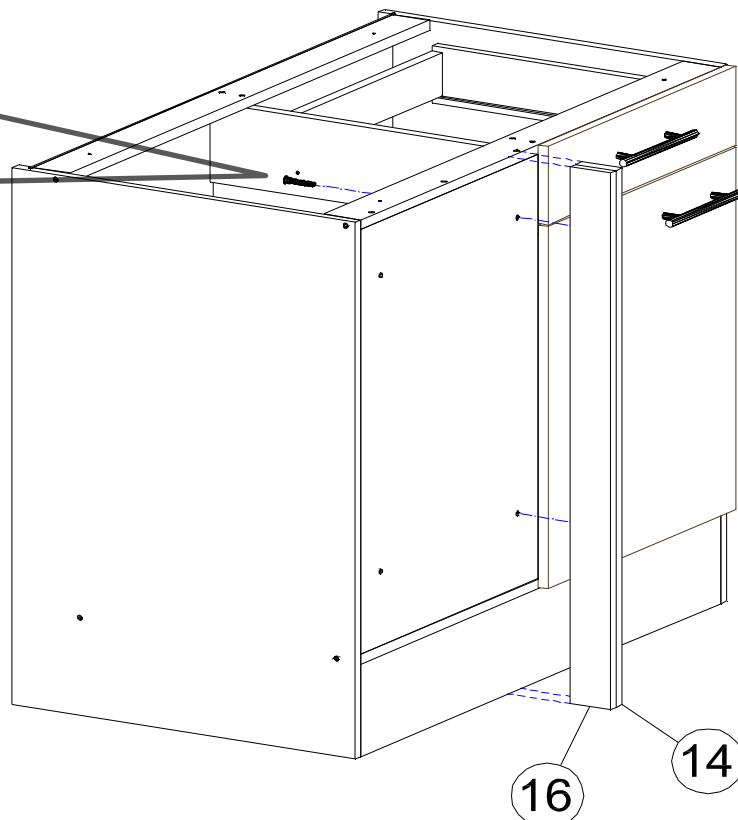
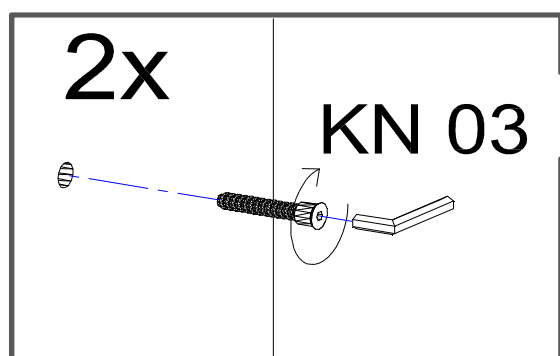
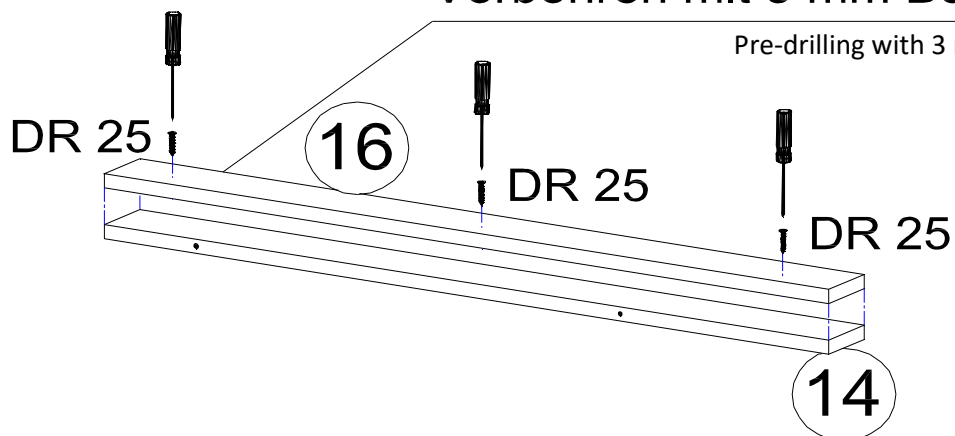


12.

A. VERSION - LINKS/LEFT

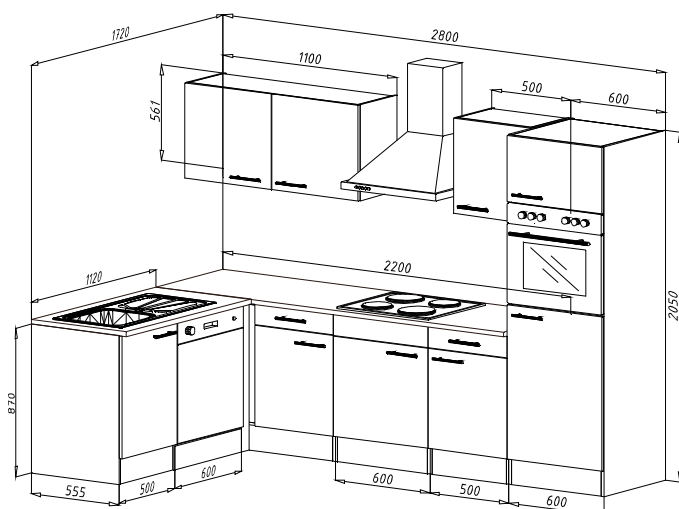

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

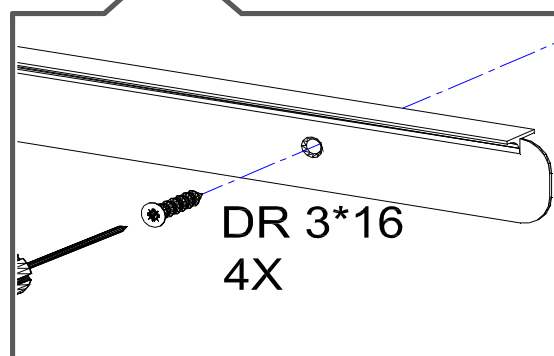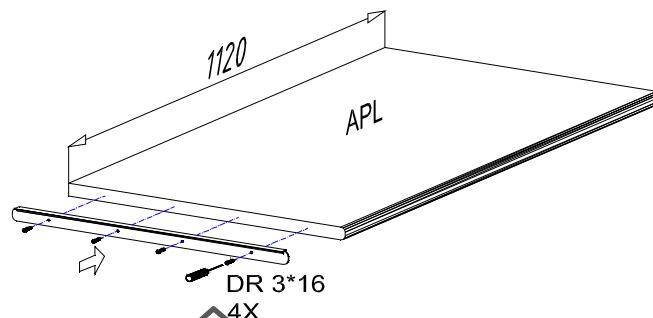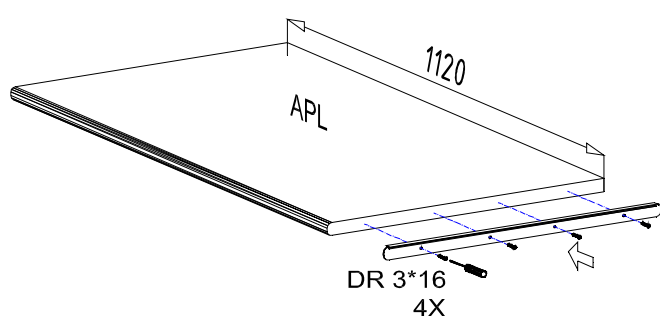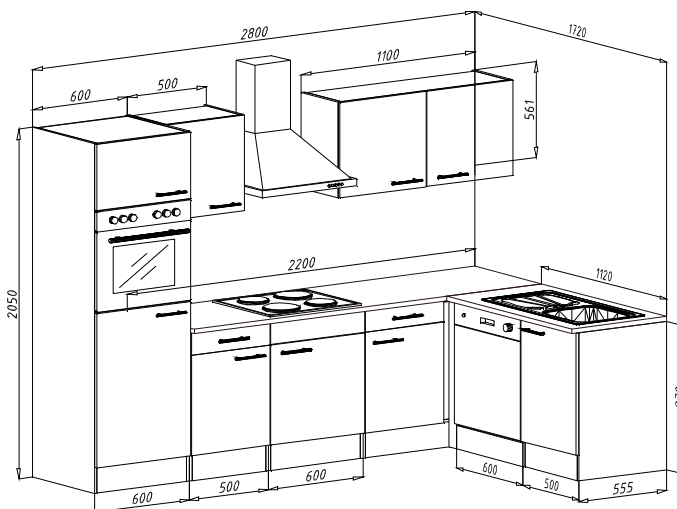

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

For cleaning please do not use the following cleaning products: powder bases of the solubilizer; Abrasives!

Please only use material such as cotton!

PLEASE NOTE THAT IN AN INCORRECT ASSEMBLY, EV. IF EXCESSIVE OR UNSUITABLE EXPOSURE / ACCIDENTALISATION OF THE FURNITURE BY OBJECTS OR PERSONS CAN CAUSE IT TO DAMAGE THE FURNITURE PIECE!

Do not bring the furniture into permanent contact with water.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.info>



Ø5;Ø86



30min

KO 01 8*30
34x



KN 03 7*50
20x



PL 12
20x



PN 01
4x



PD 01
4x



DR 27 3,5*16
16x



PP 01
8x



KV 01 1,5*20
20x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



UC 06
4x



UC 10 (128 mm)
2x ZUR >270-ER KÜCHE




UC 09 (128 mm)
2x ZUR 205-ER KÜCHE




ZUR >270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

A

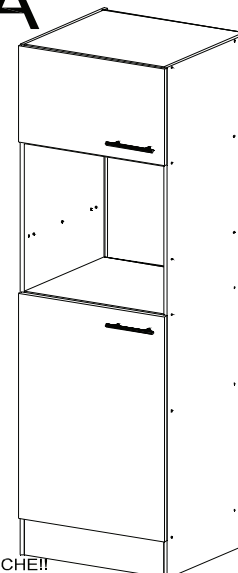


A









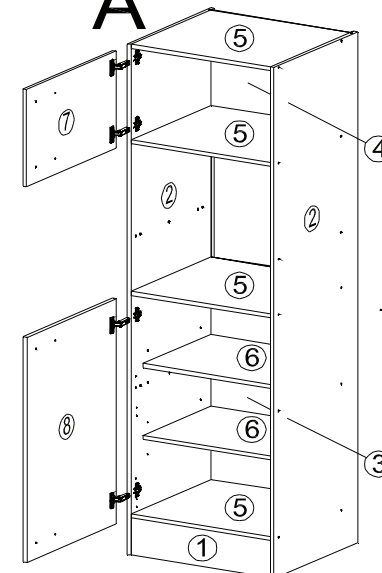


Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.4 A+)6
einbauen, bitte die
Teile Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!




B

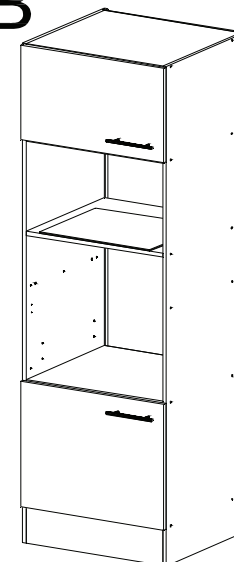




B

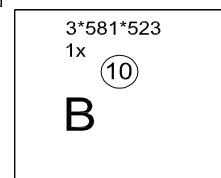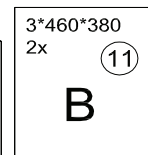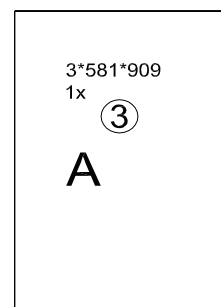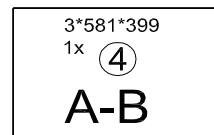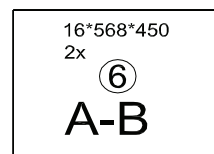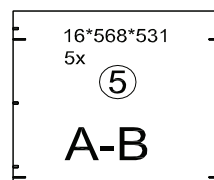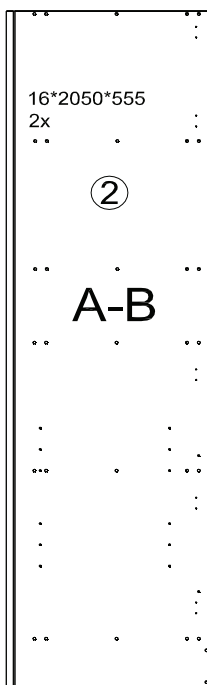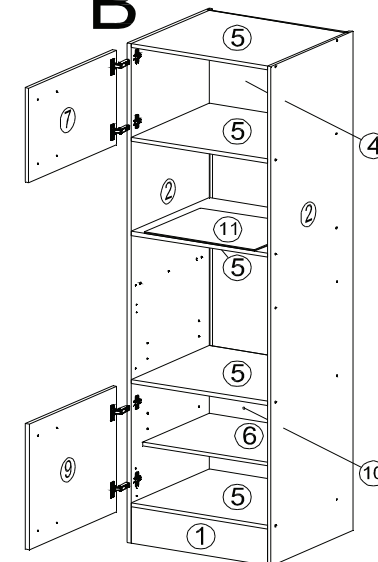

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG1

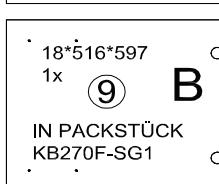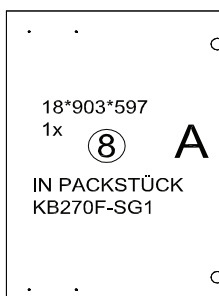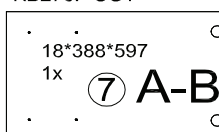

IN PACKSTÜCK
KB60F-205

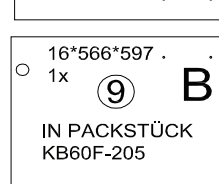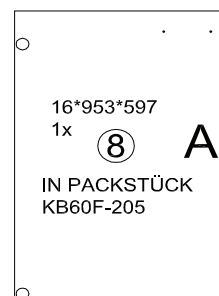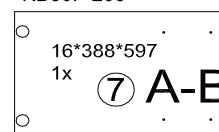


Zum Schutz der Holzteile
können Sie rundum
die Sockelleiste eine
Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info6>

1.



A

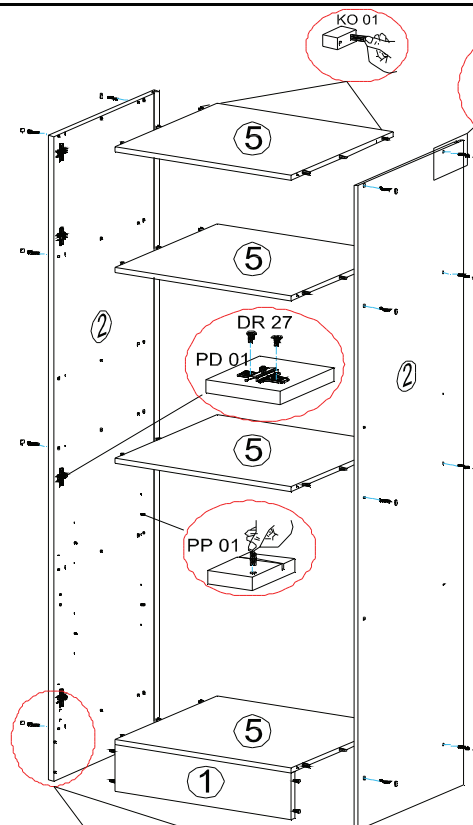


2.

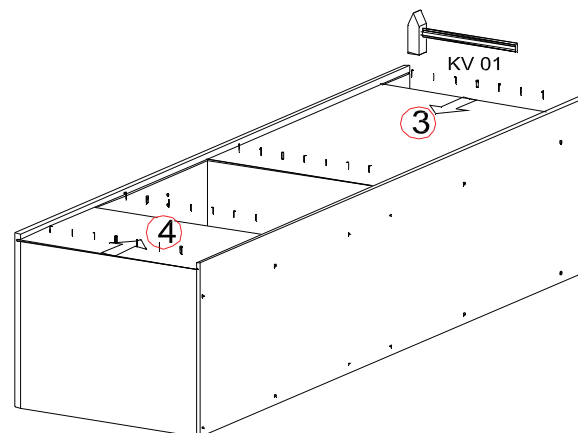

3.

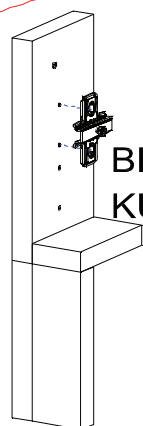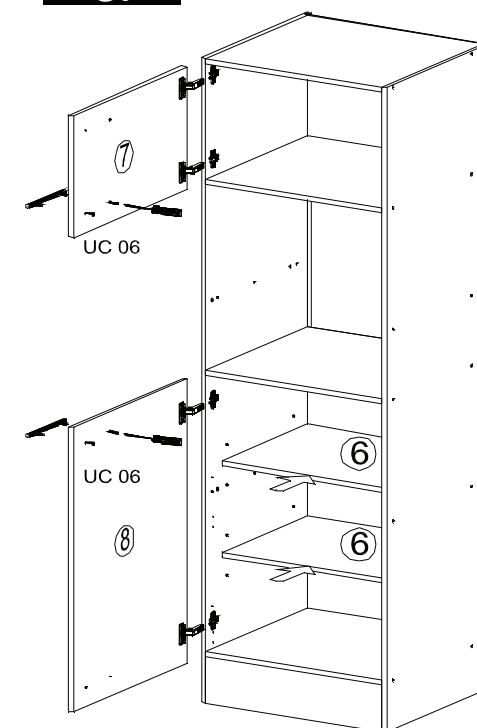


BEI >270-ER
KÜCHE

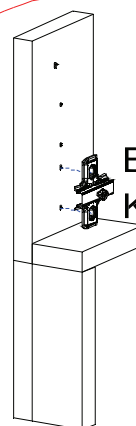


BEI 205-ER
KÜCHE

1.




B


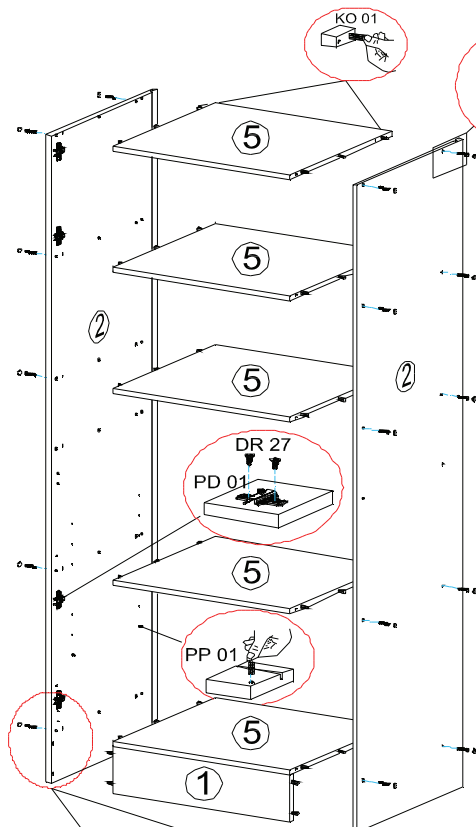


2.

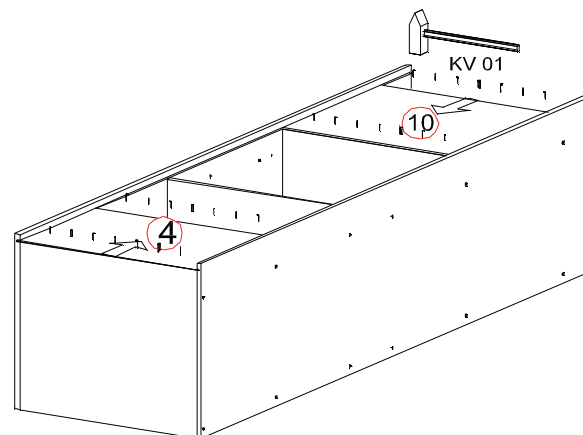

3.

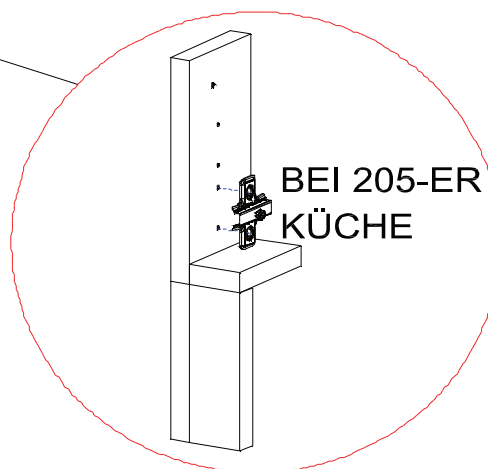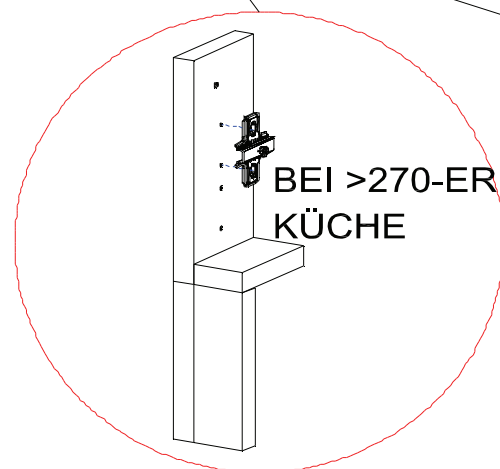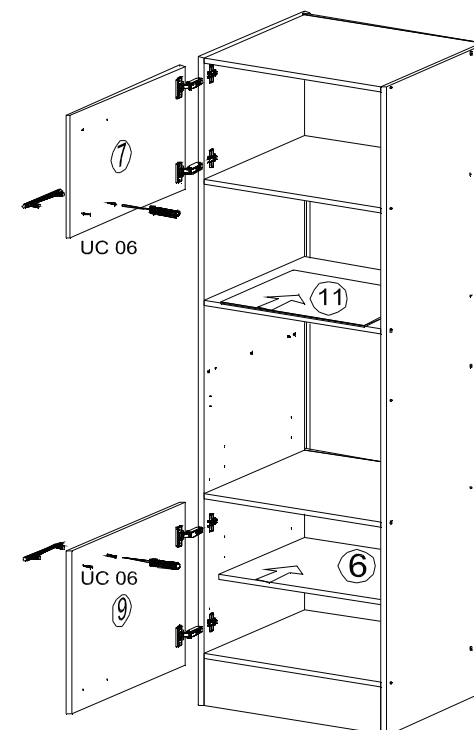


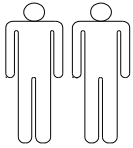




Ø86



Ø56

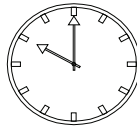

30min

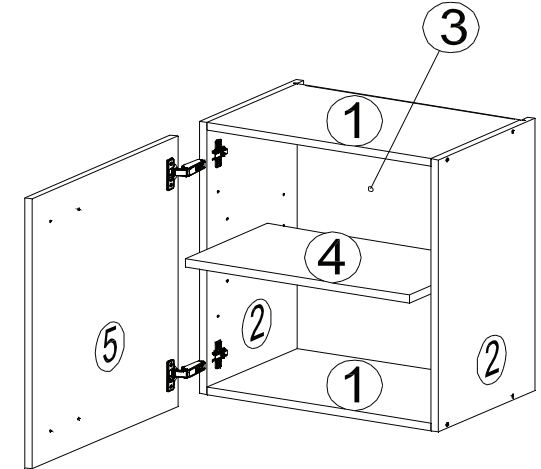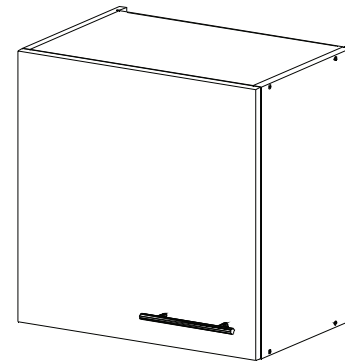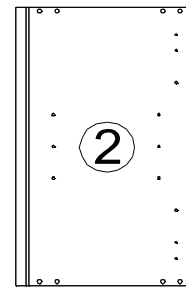16*561*330
2x16*468*280
1x

4

16*468*306
2x

1

3*559*481
1x

3

18*559*497
1x

5

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.g





Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterialg die Tragfähigkeit sicherstellen.g



Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen,g fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.g

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	UC 10 (128 mm) 1x 	UC 06 2x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	



1.

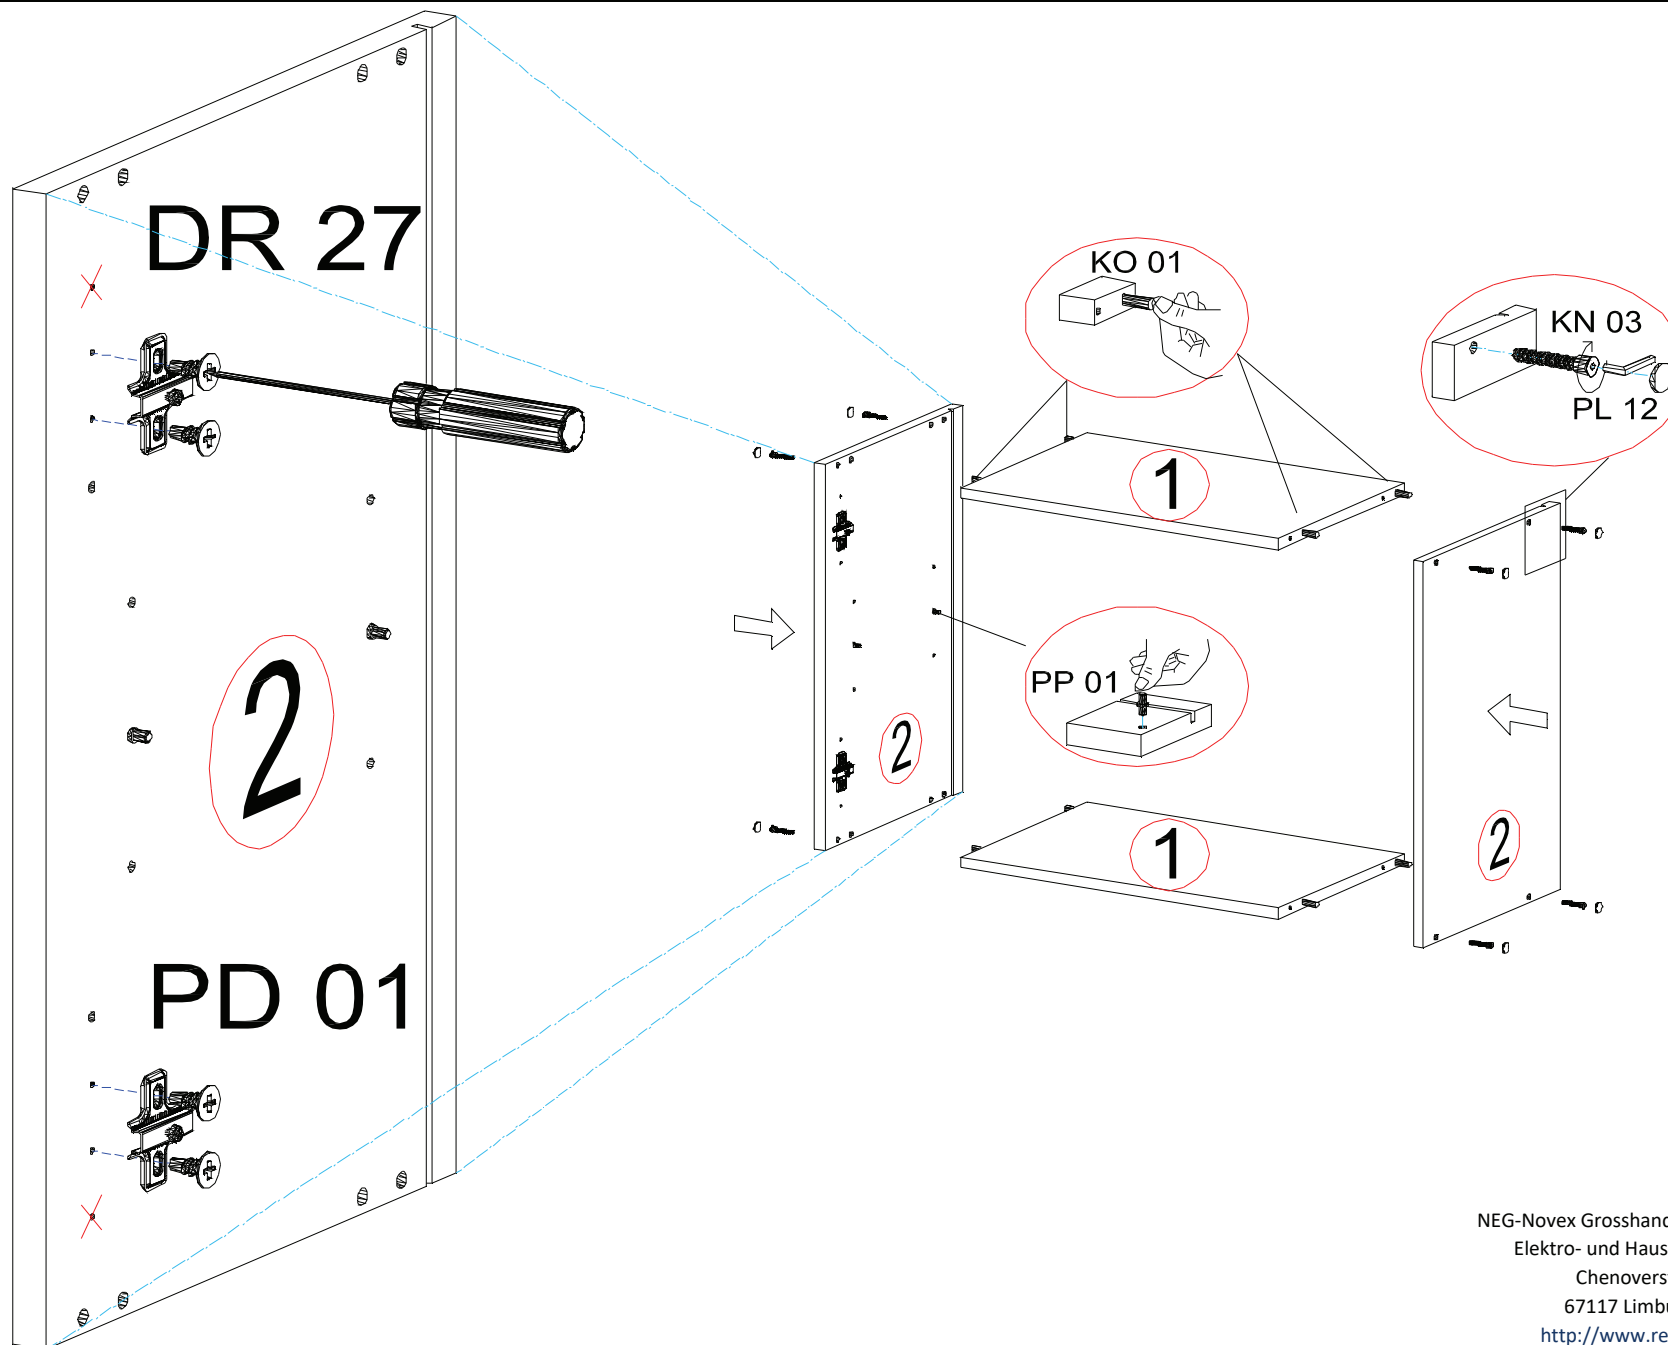

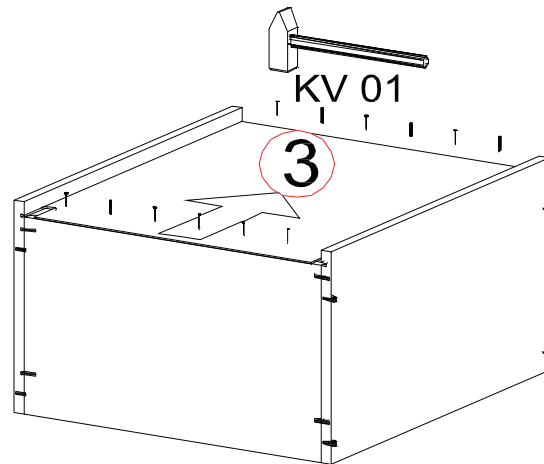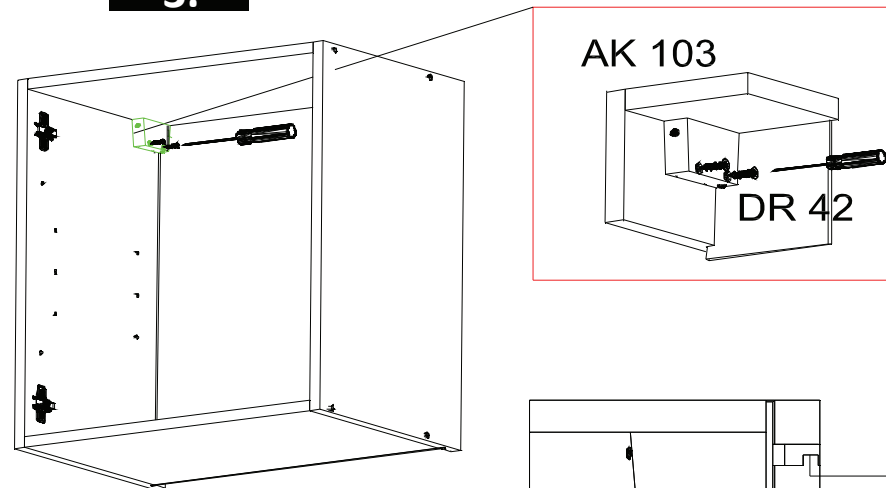
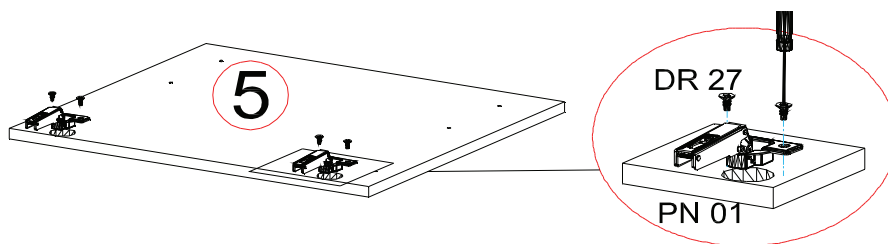
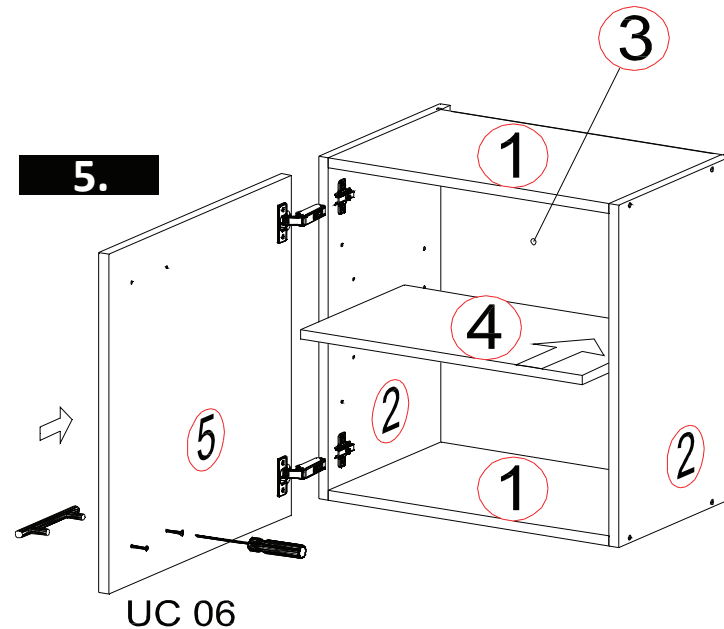
2.**3.****4.****5.**

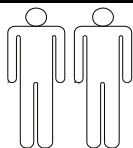

Ø56

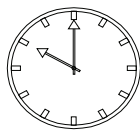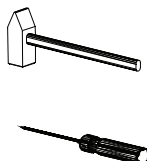

45min

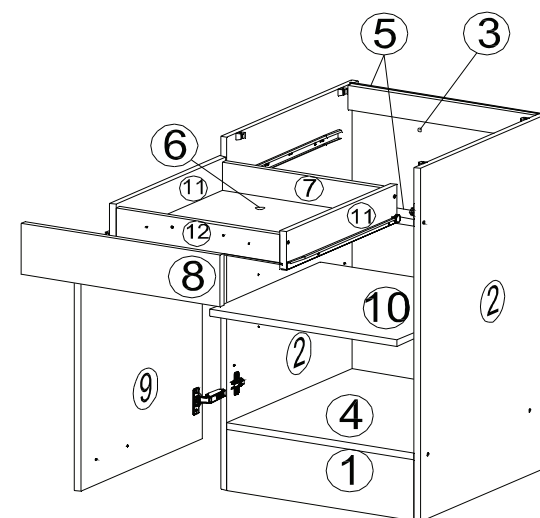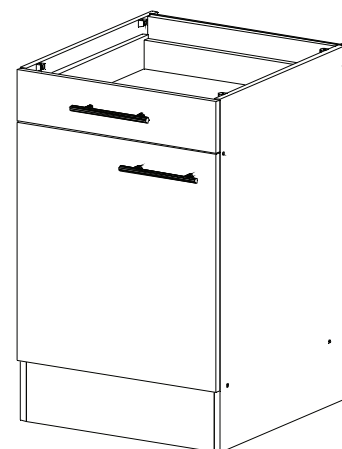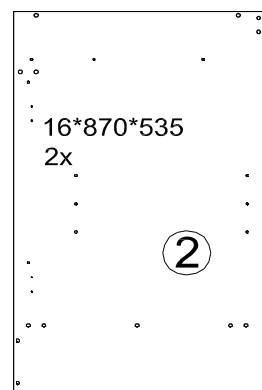KO 01 8*30
18xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xVG 03
1xEU 01 6*11
6xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
2xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
2xUC 04 4*40
2xUC 10 (128 mm)
2xAK 145
4x16*870*535
2x

2

16*468*150
1x

1

16*468*60
2x

5



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.6

16*468*450
1x

10

3*719*481
1x

3

16*410*70
1x

7

16*468*511
1x

4

3*450*423
1x

6

16*450*93
2x

11

16*410*70
1x

12

 IN PACKSTÜCK
 KB270F-SG2





 18*125*497
 1x


 18*588*497
 1x

9

 IN PACKSTÜCK
 KB270F-SG2


NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info6>

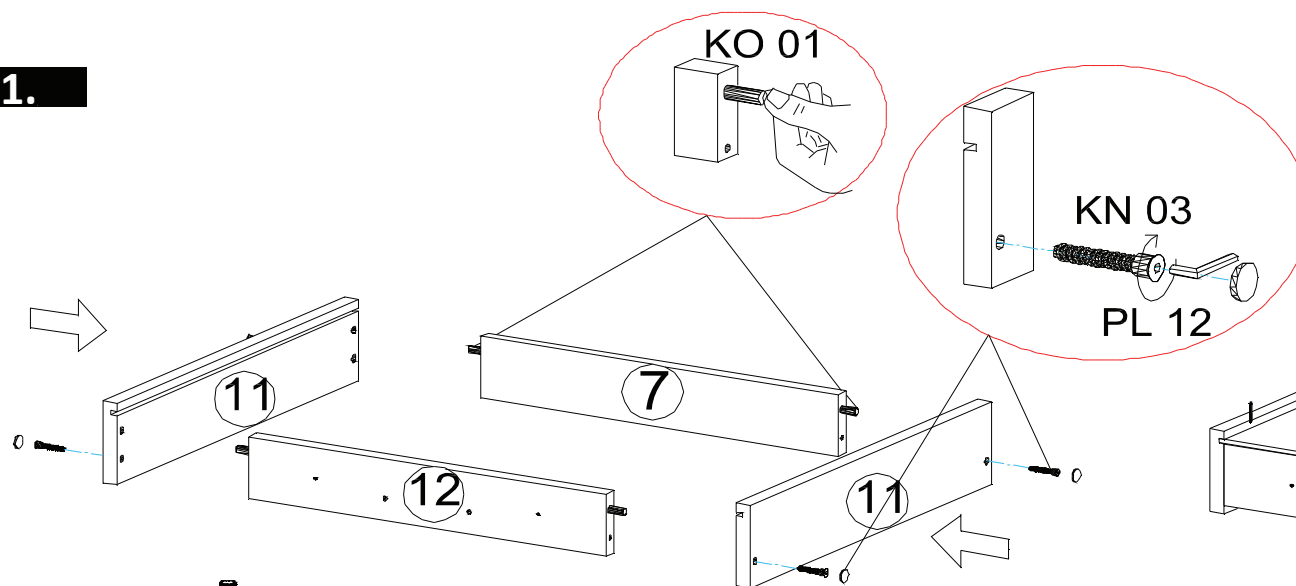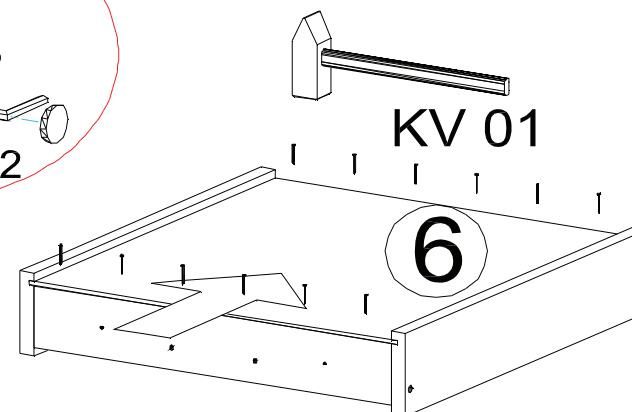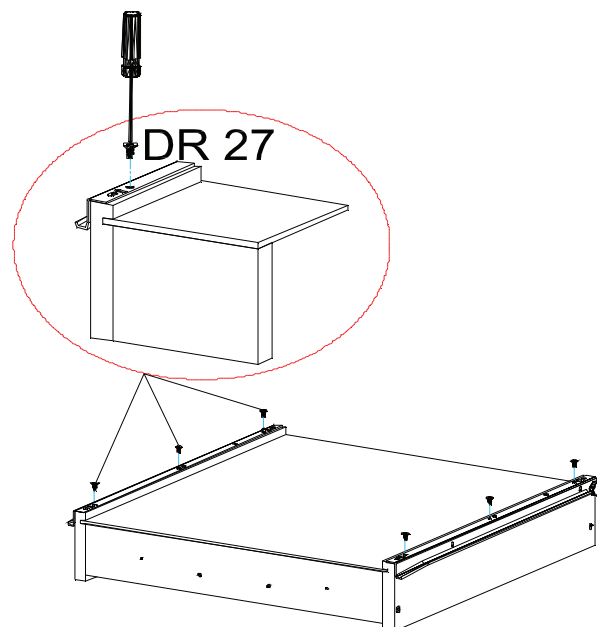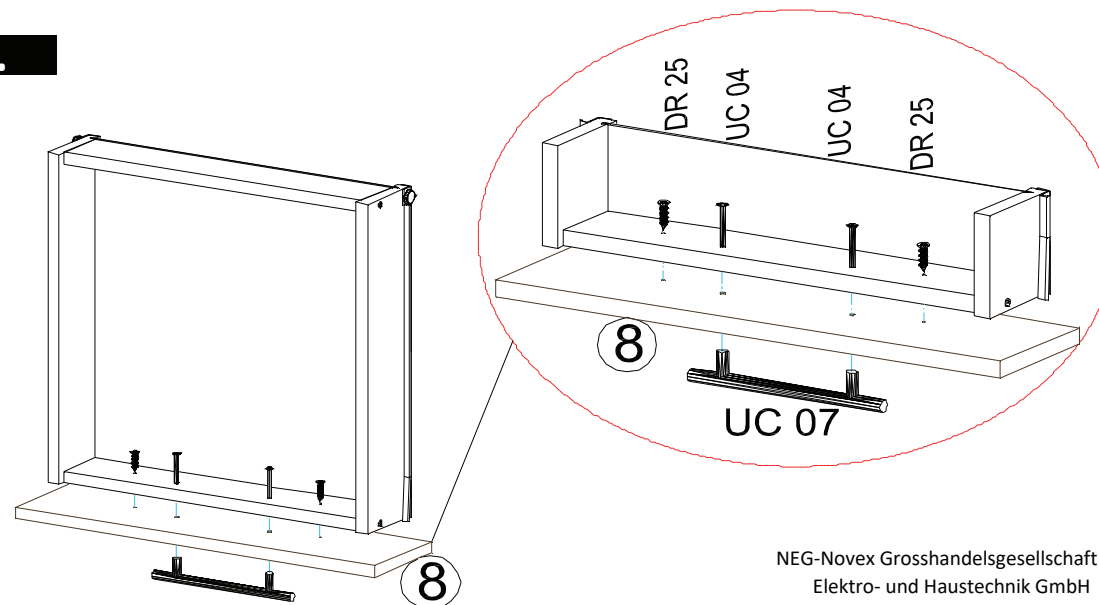1.**2.****3.****4.**


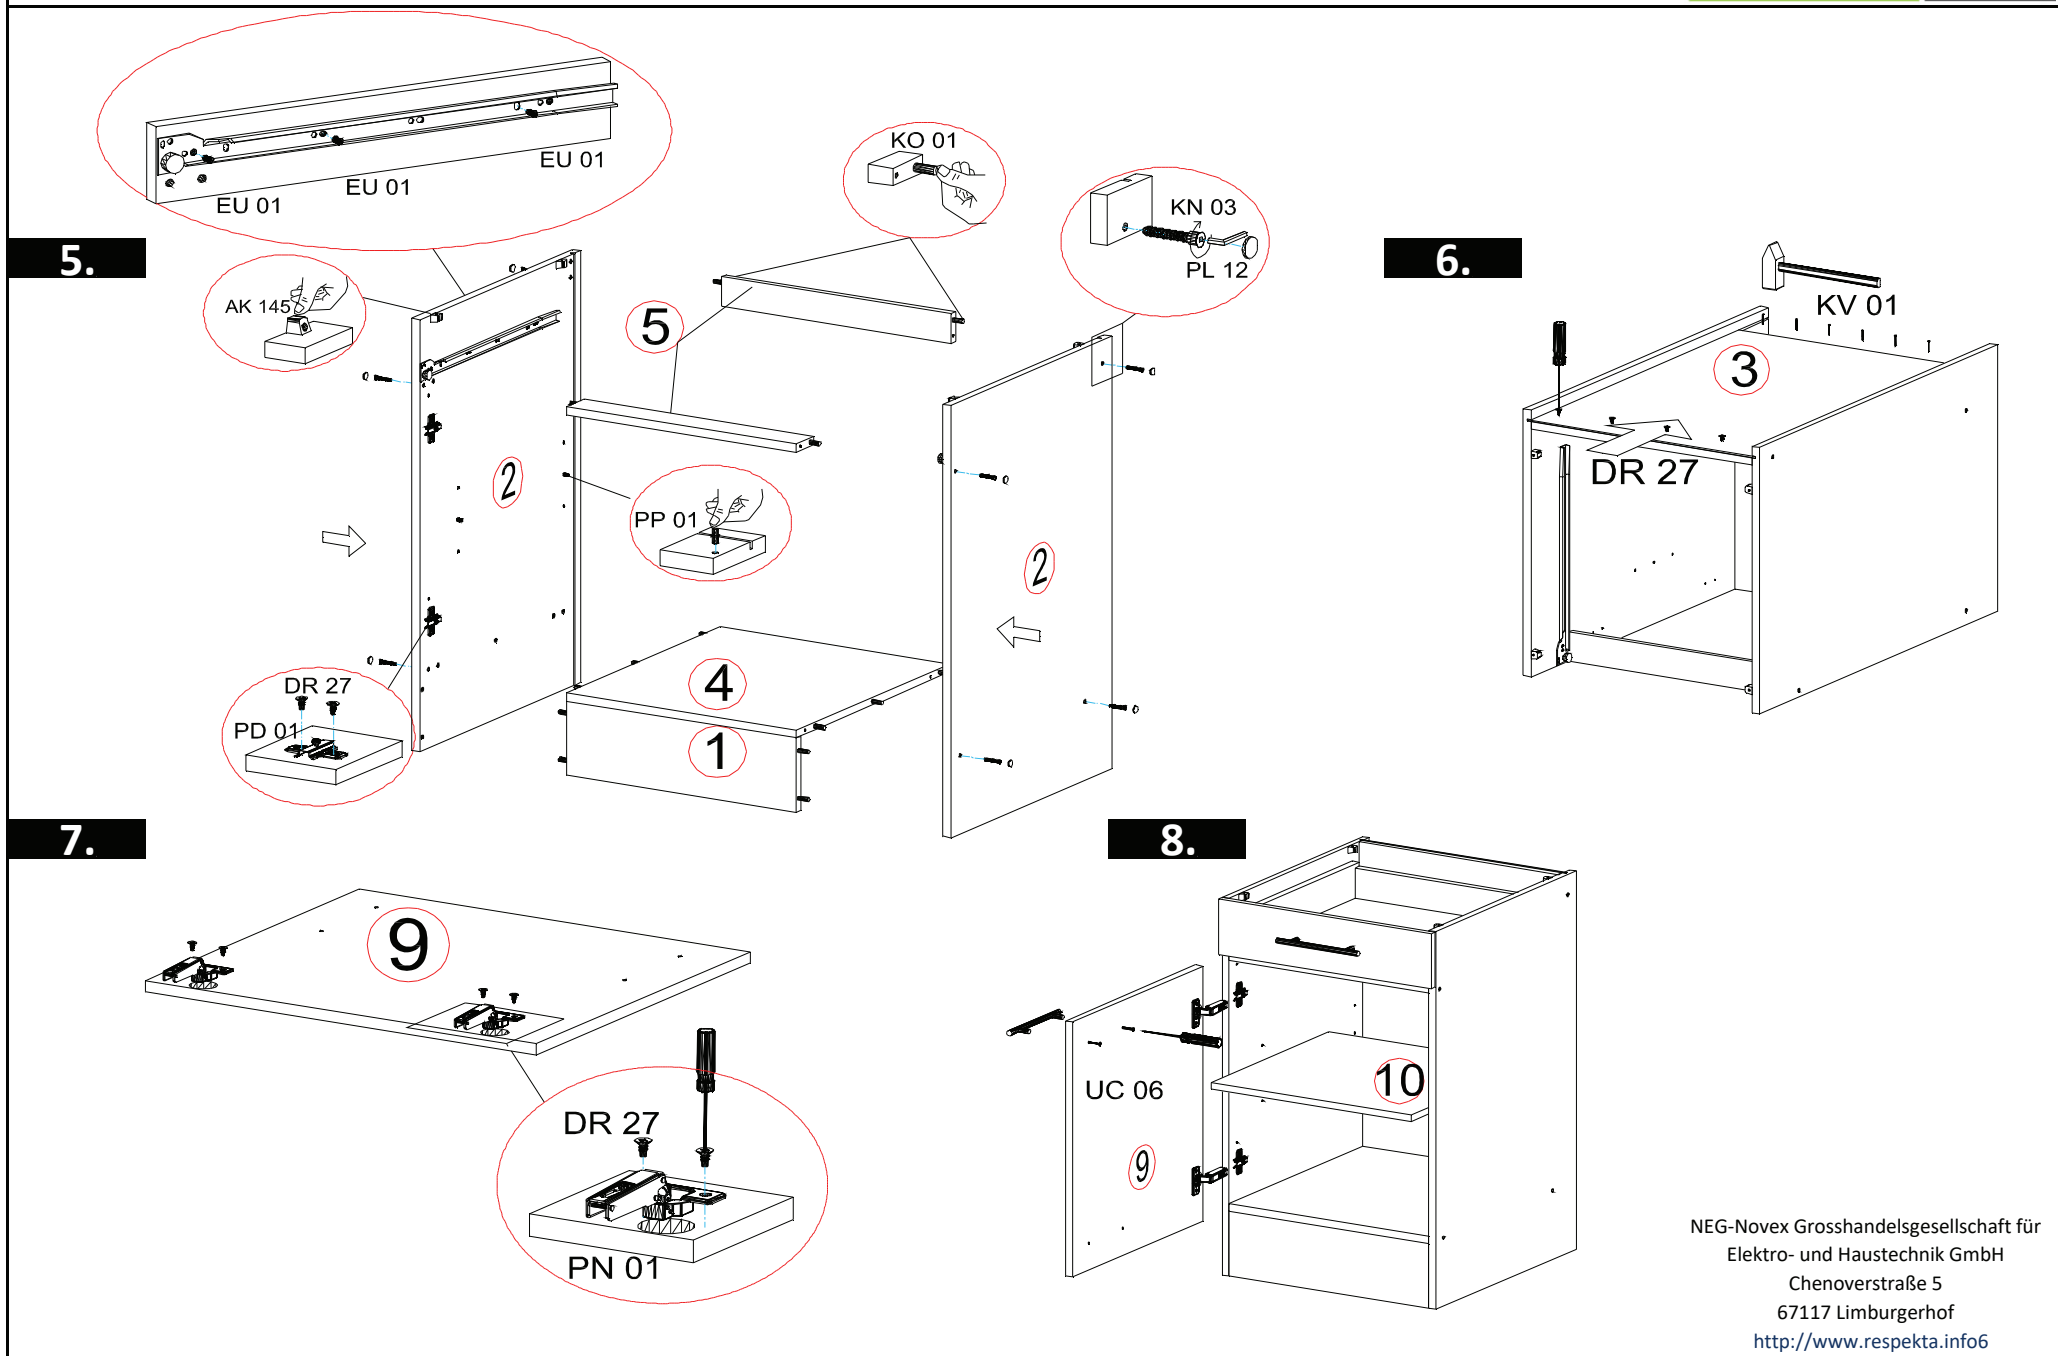


KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von 8



respekta®
Kitchen Economy

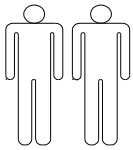

Ø56

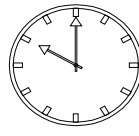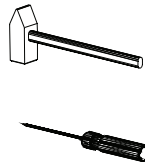

45min

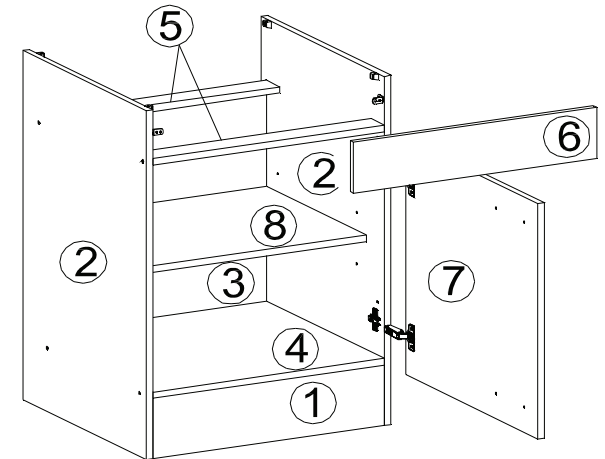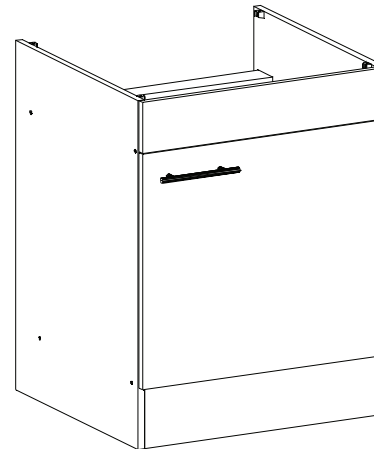

KO 01 8*30
14x



KN 03 7*50
8x



PL 12
8x



PN 01
2x



PD 01
2x



DR 27 3,5*16
12x



DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
10x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



UC 06
2x



UC 10 (128 mm)
1x



AK 121
2x




AK 145
4x



PP 01
4x




SP 01
2x

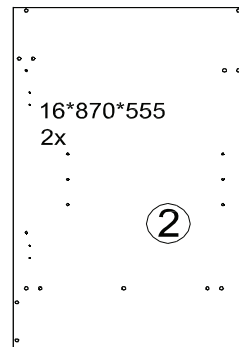


16*568*150
1x

1

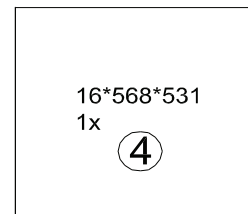


16*568*531
1x

4

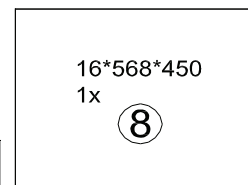


16*568*450
1x

8

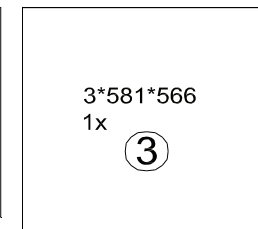

3*581*566
1x

3



16*568*60
2x

5

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

18*125*597
1x

6

18*588*597
1x


7

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.6

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info6>

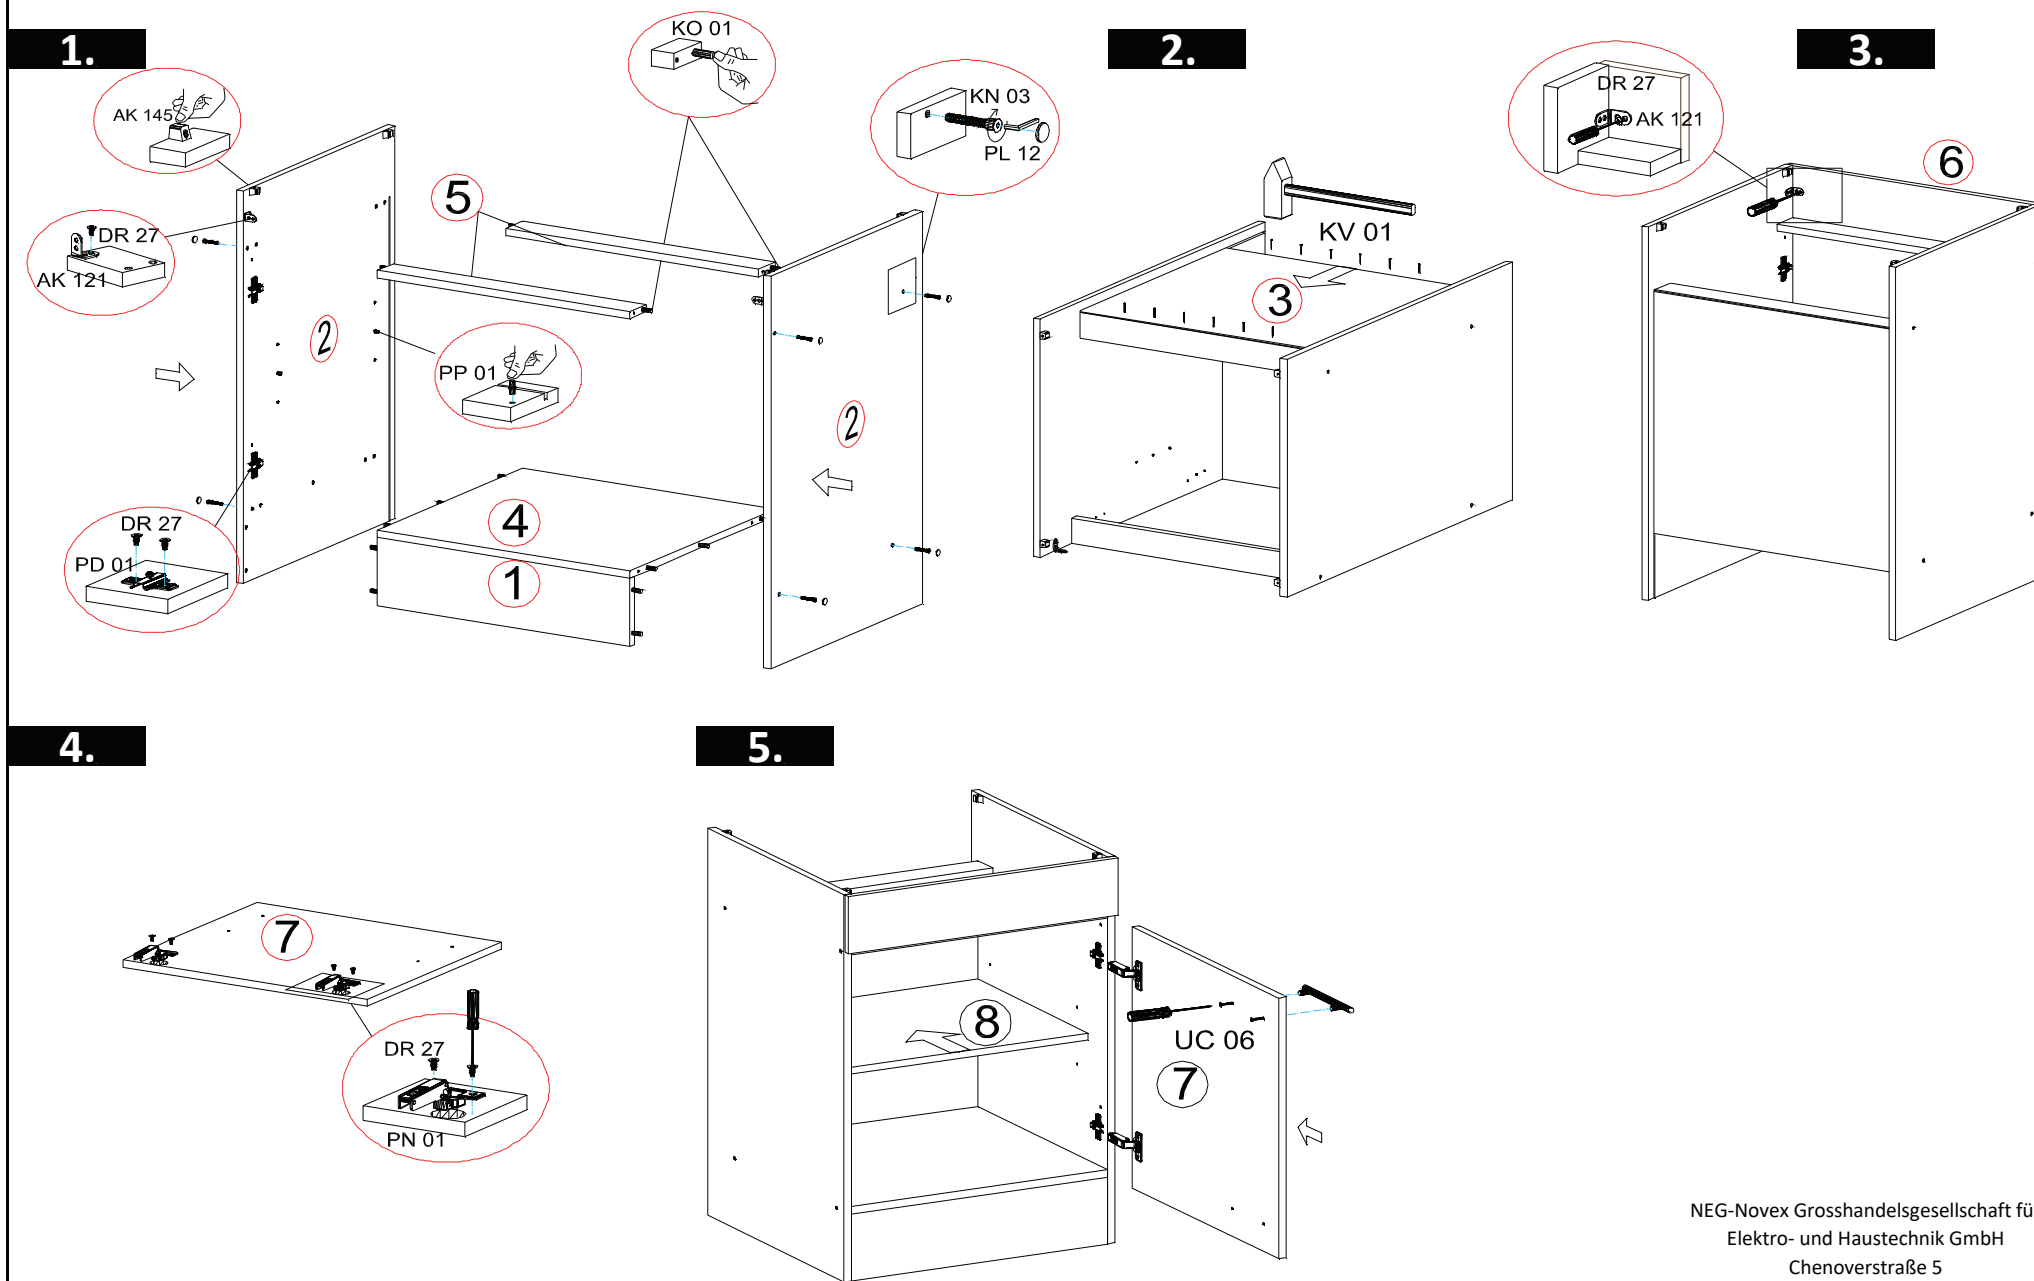

KB280KEY (A)

respekta®
Kitchen Economy

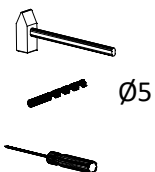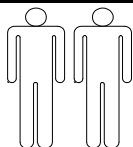




Mit Ø5 Bohrer durchbohren



SP01
4x





DR 42 4*30
12x

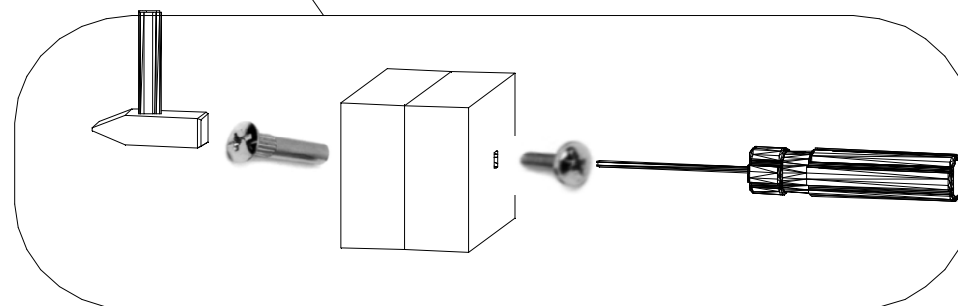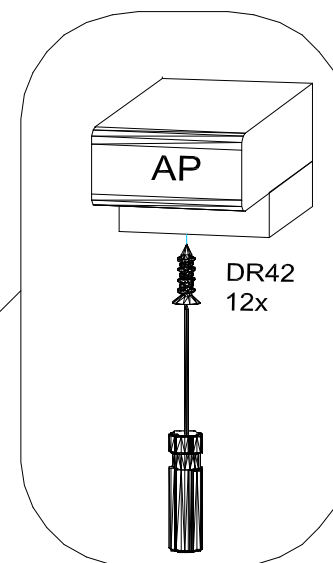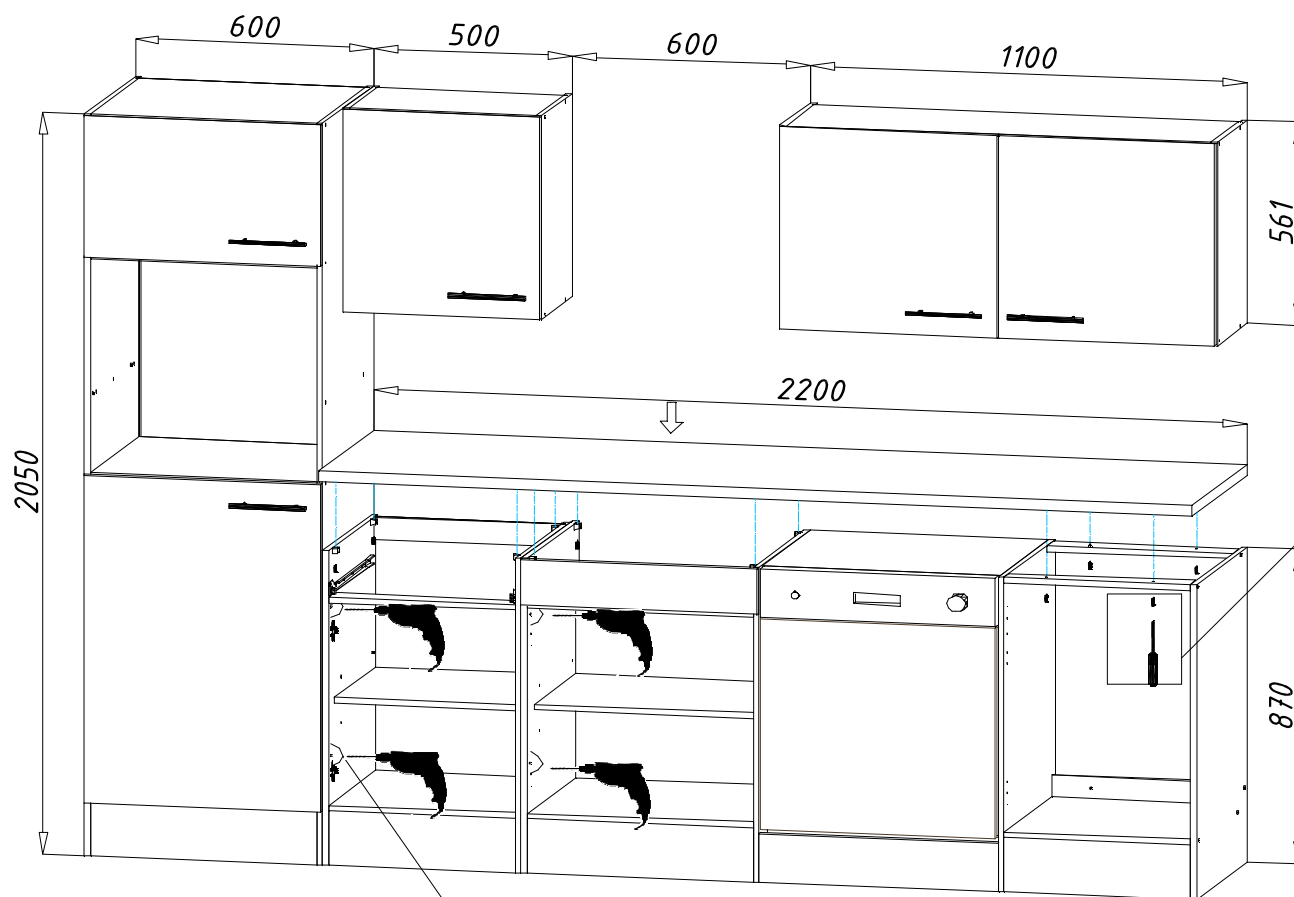

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

KB280KEY (B)

respekta®
Kitchen Economy

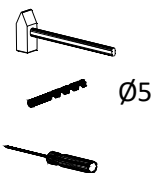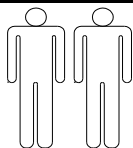



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




SP01
4x







DR 42 4*30
12x

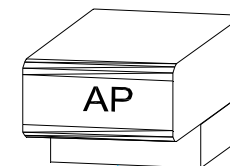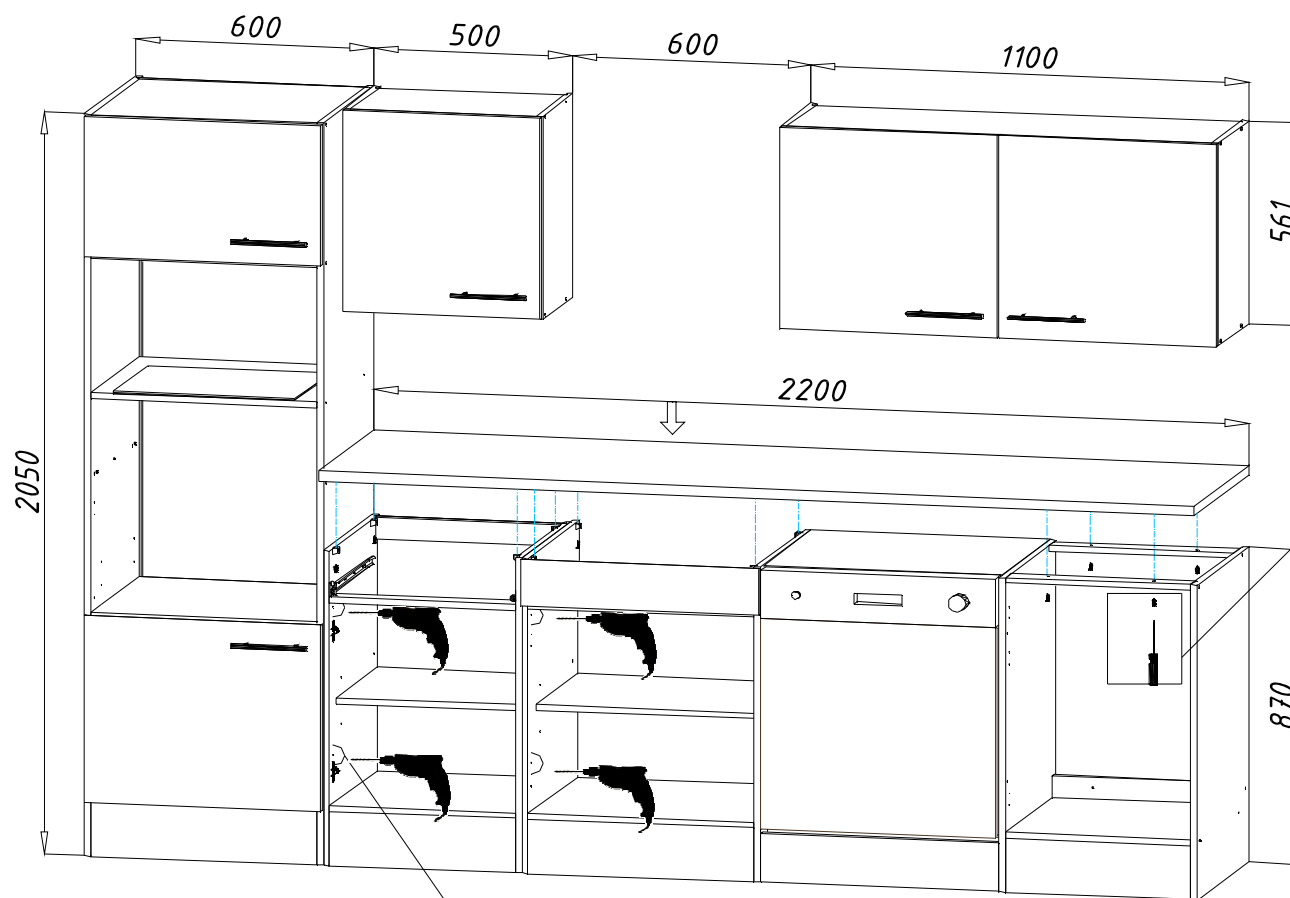

DR42
12x

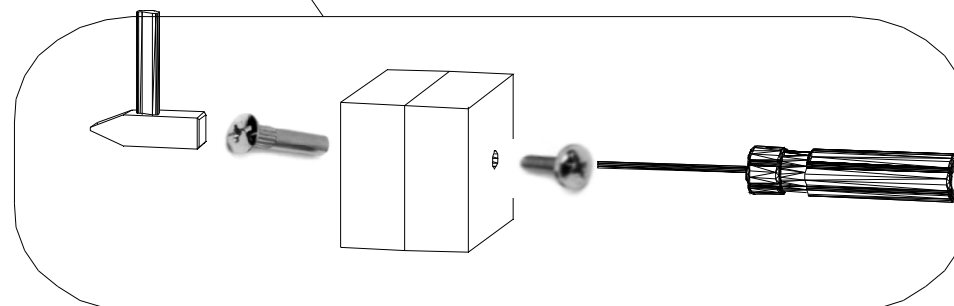




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

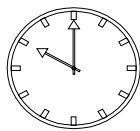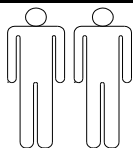

45min

Ø8

Ø5

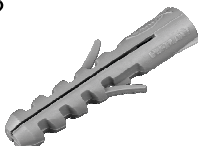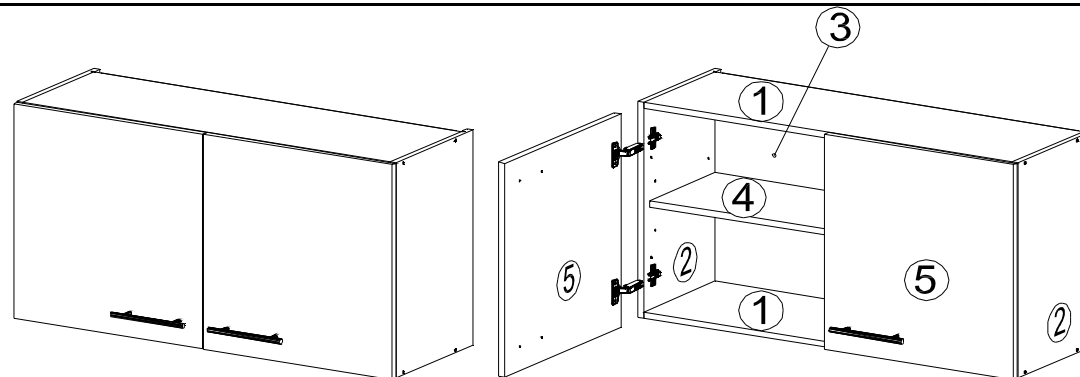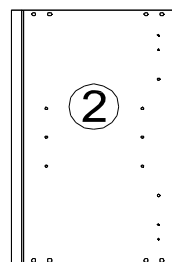KO 01 8*30
8xKN 03 7*50
8xPL 12
8xPP 01
4xPN 01
4xPD 01
4xAK 103
2xDR 27 3,5*16
16xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
20xPL 16
2xHK 01
2xPL 01
1xUC 10 (128 mm)
2xUC 06
4xKL 01 4mm
1xSP 01
2x16*561*330
2x3*559*1081
1x

③

18*559*547
2x

⑤

IN PACKSTÜCK
KB280F-SG316*1068*280
1x

④

16*1068*306
2x


①

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

2.

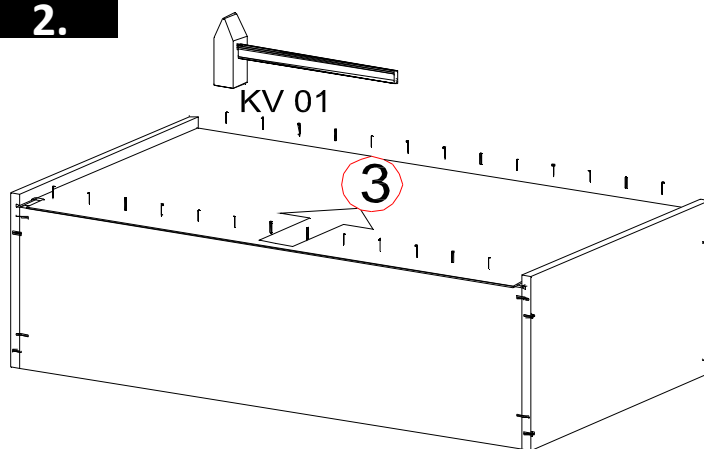


3.

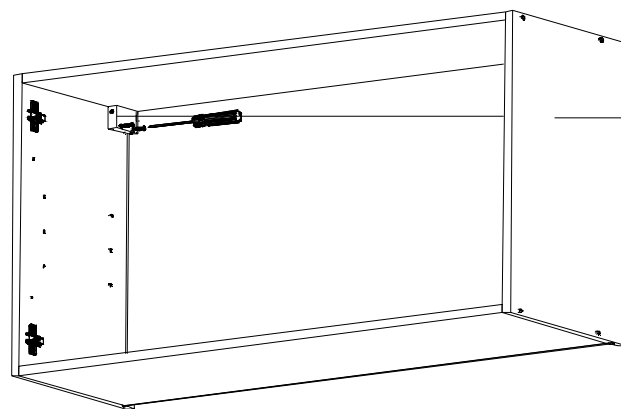

AK 103


DR 42

B > 40mm

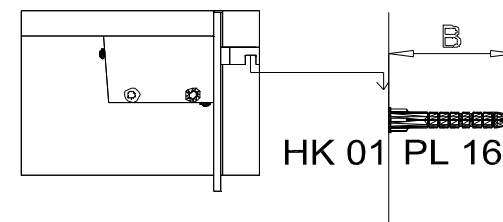


HK 01 PL 16



4.

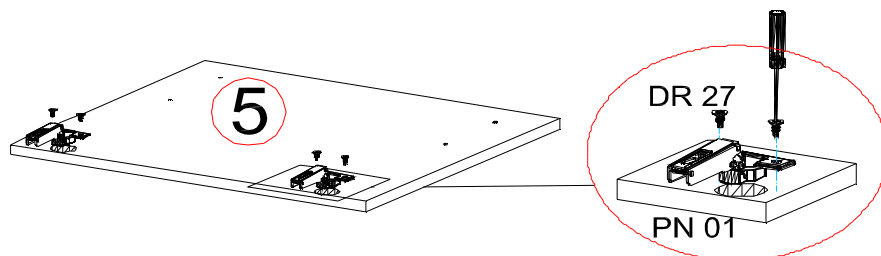



5.

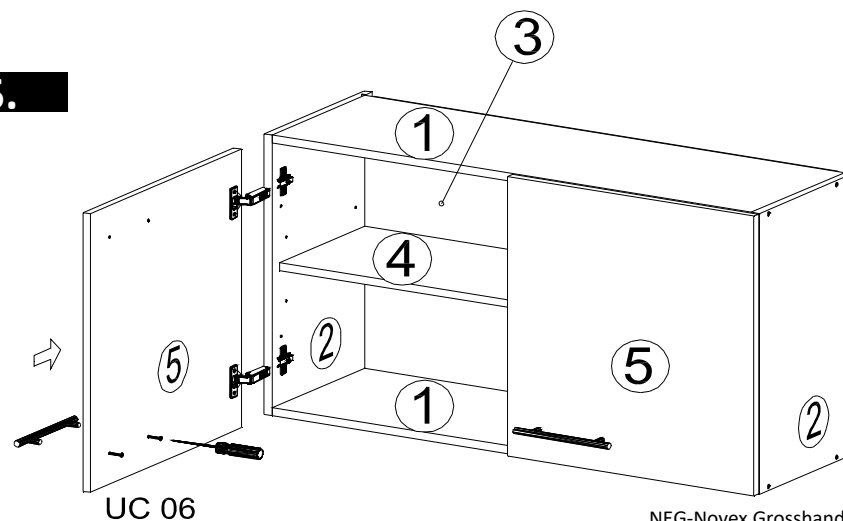

UC 06

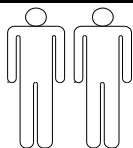

Ø5

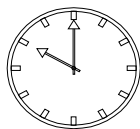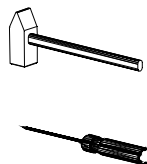

30min

 KO 01 8*30
16x

 KN 03 7*50
10x

 PL 12
10x

 PN 01
2x

 PD 01
2x



 PL 01
1x

 DR 27 3,5*16
8x

 DR 42 4*30
4x

 KL 01 4mm
1x

 UC 06
2x

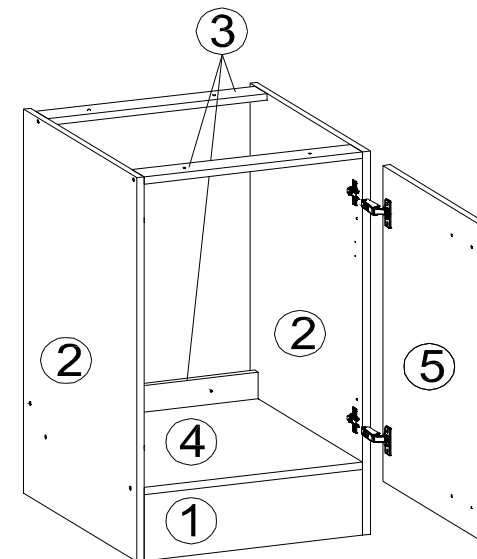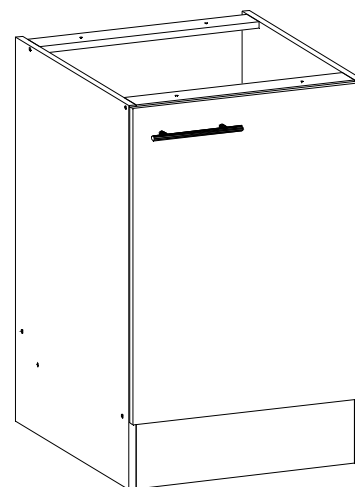 UC 10 (128 mm)
1x

 16*870*555
2x

②

 16*468*531
1x

④

 18*716*497
1x

⑤

 IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

 16*468*60
3x


③


 16*468*150
1x

①


 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

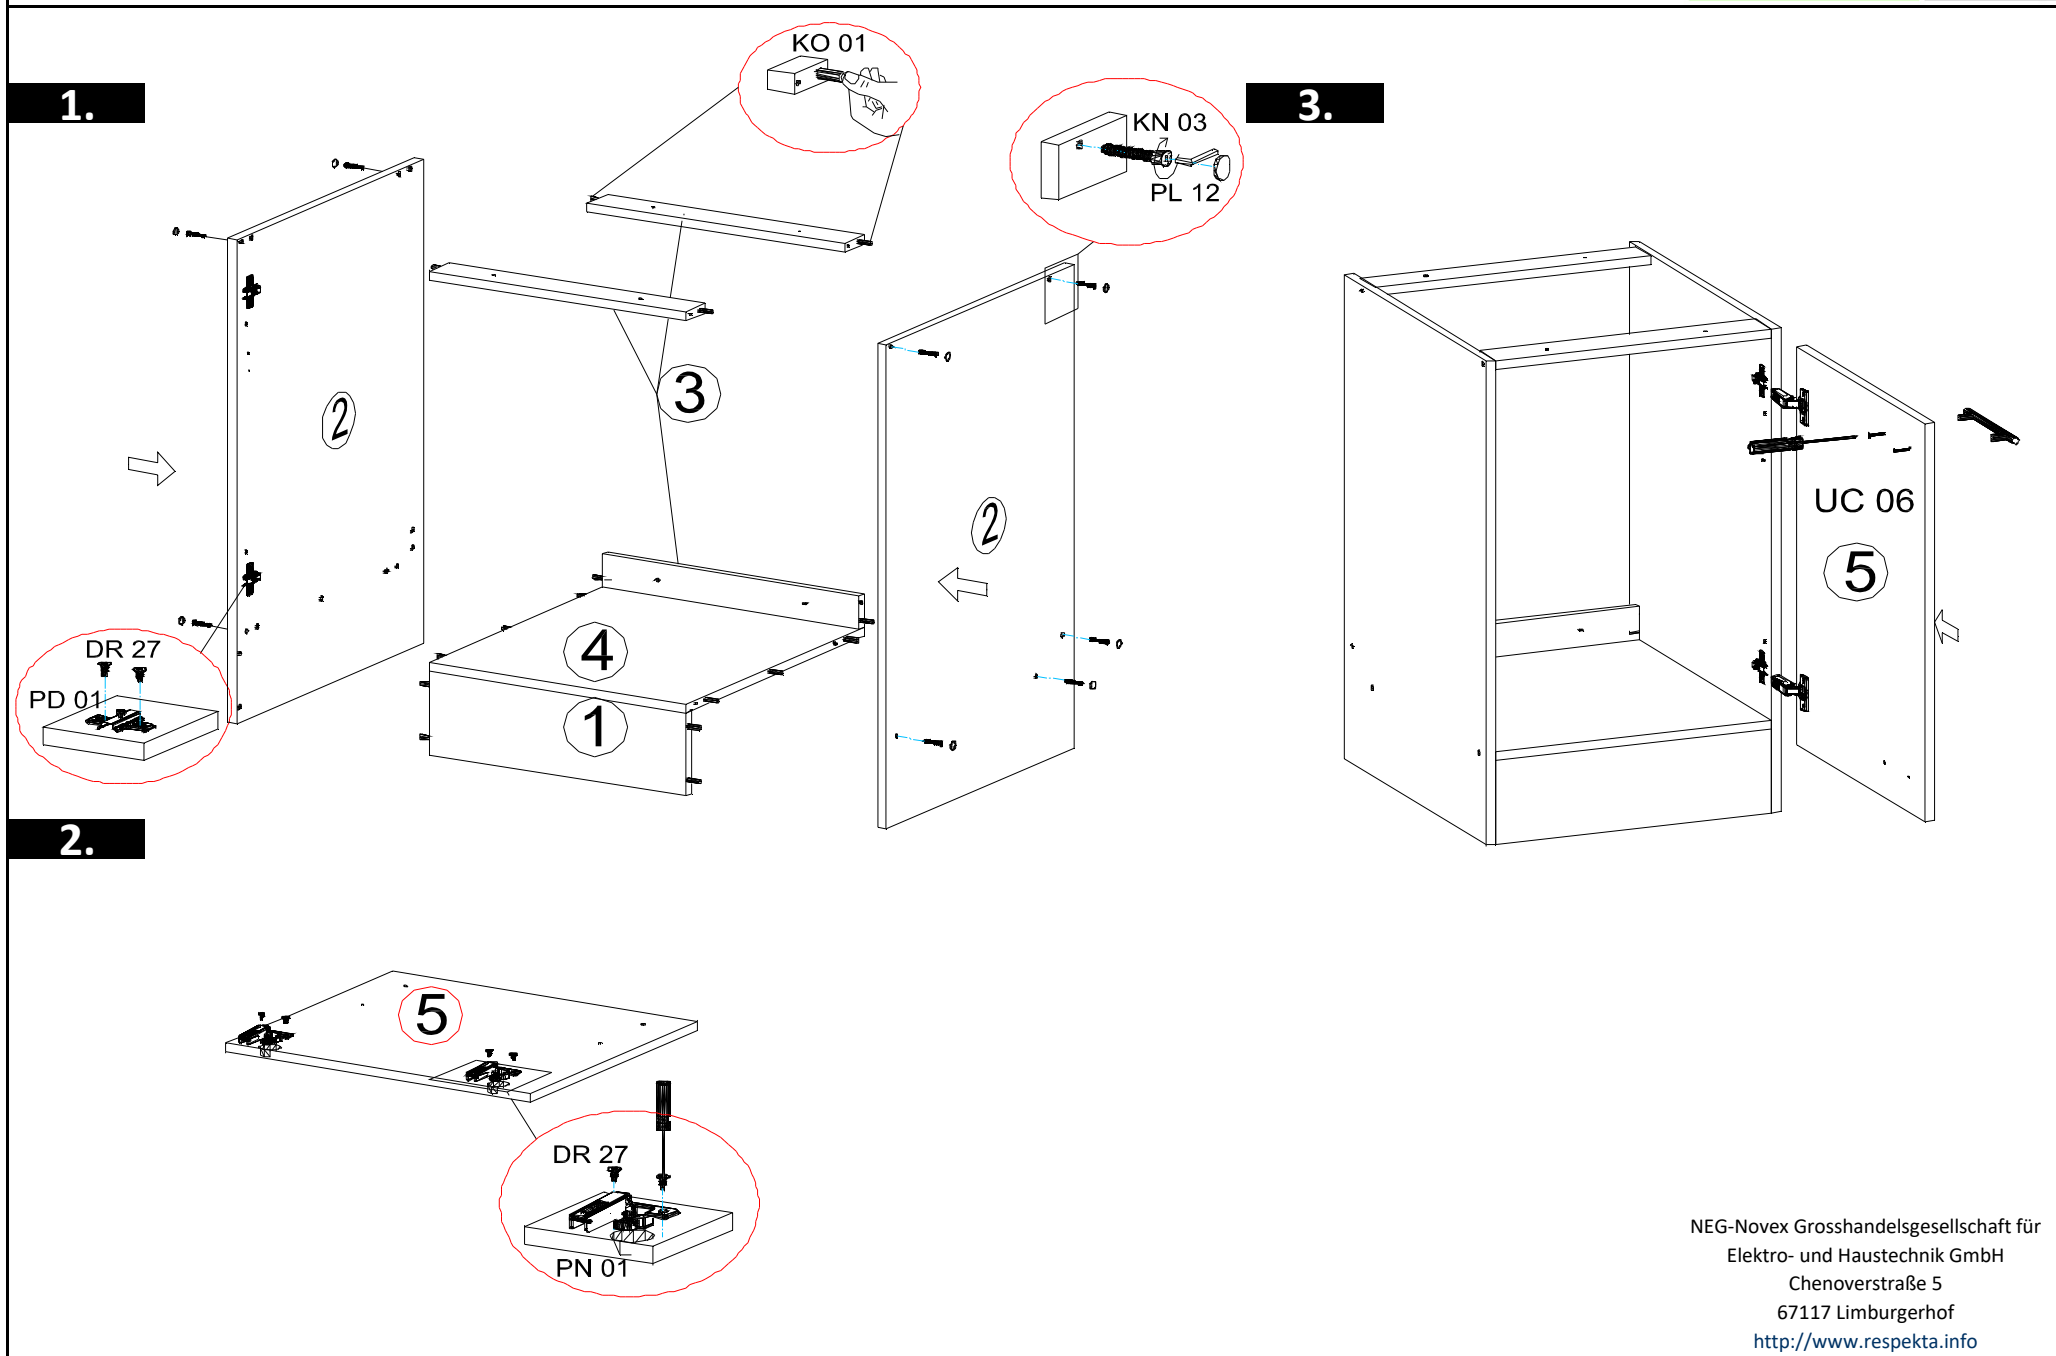

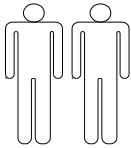

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



16*600*136
1x




16*580*592
1x


②

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
7.



1.

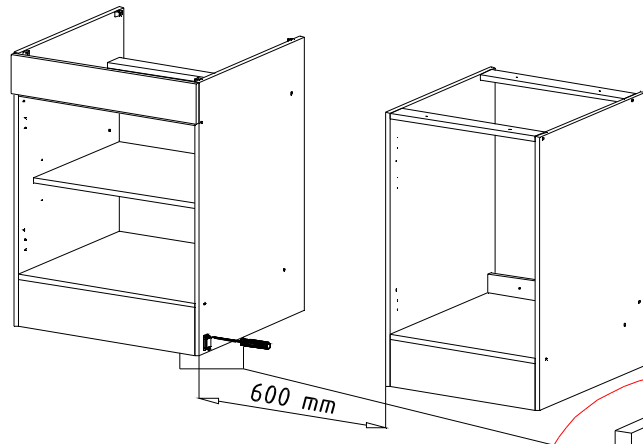


2.

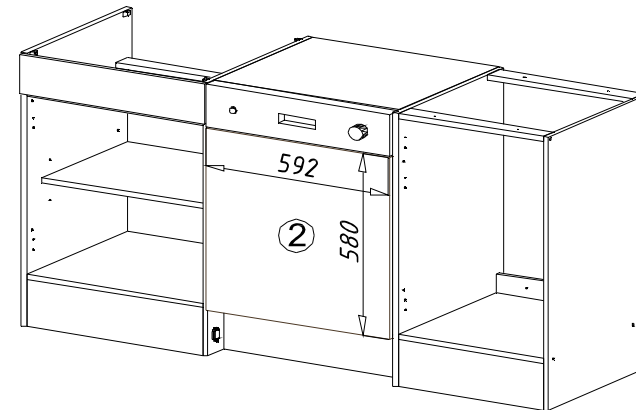

3.

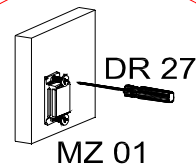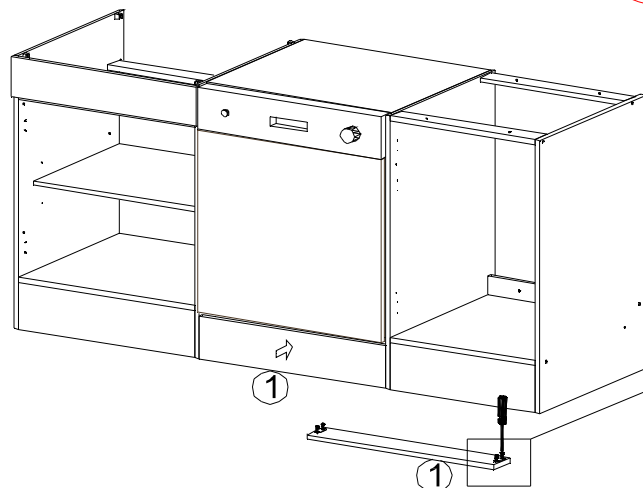




**Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!**

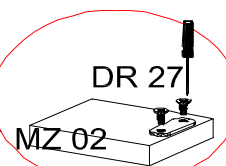








1. Modell




2. Modell

3. Modell

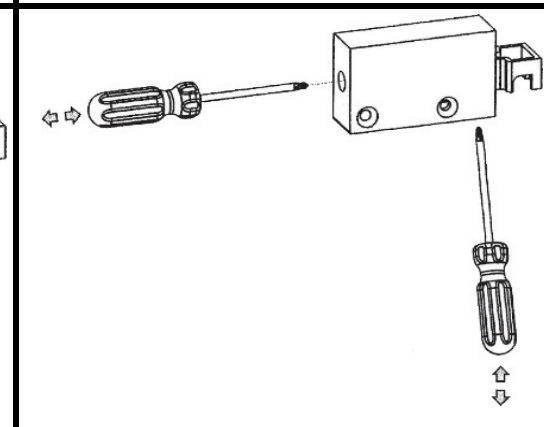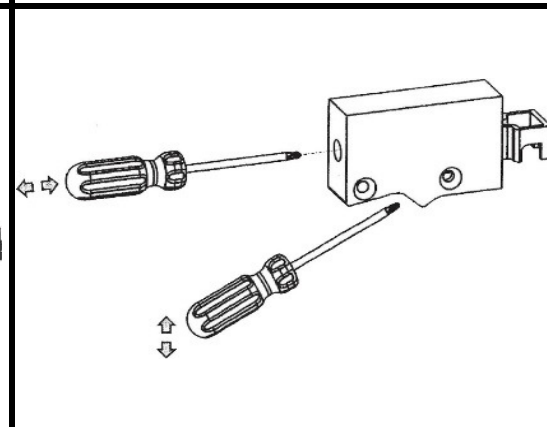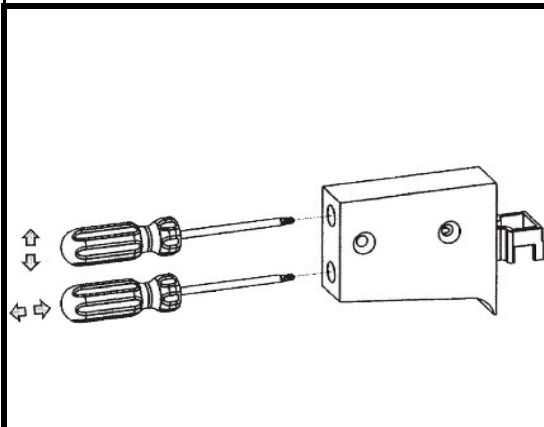

**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**

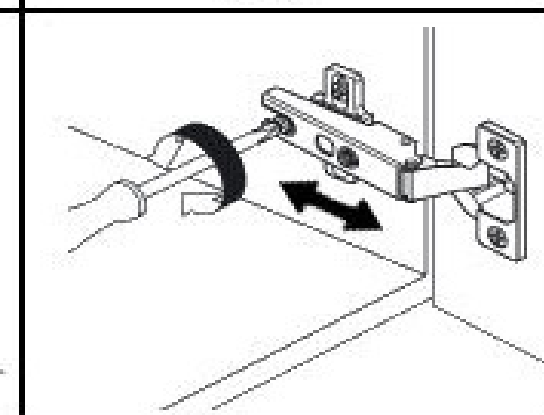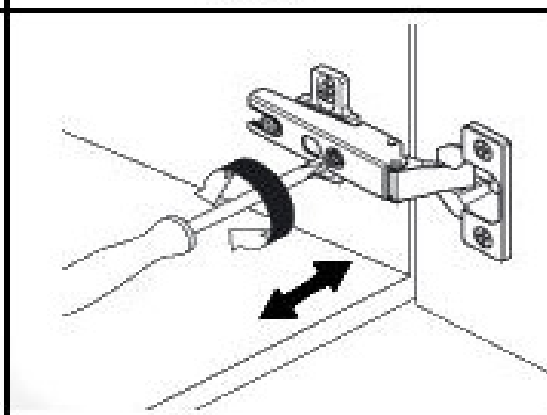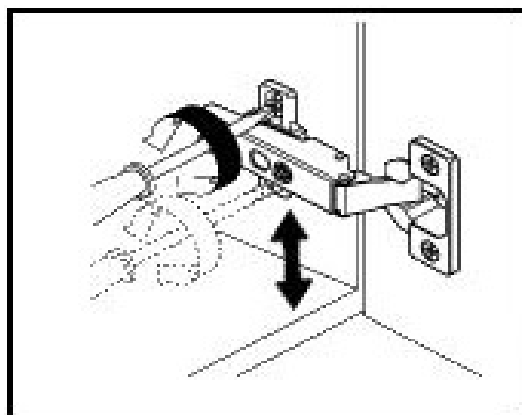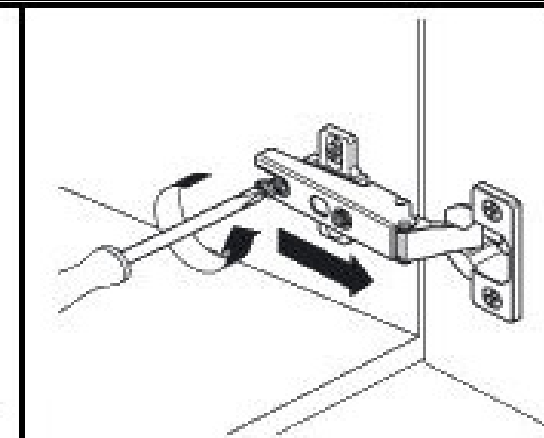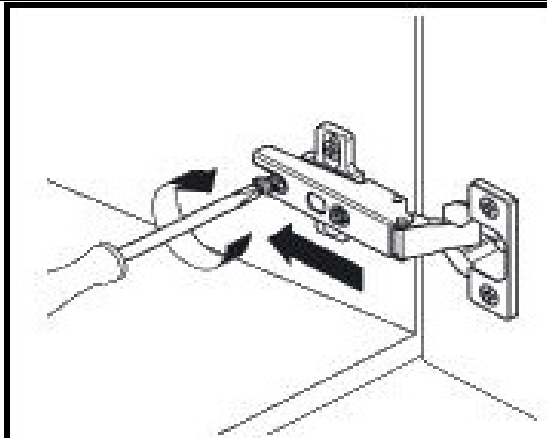
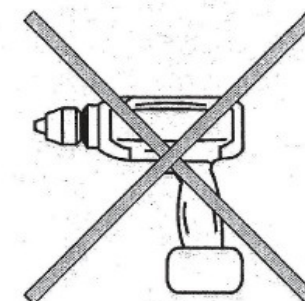
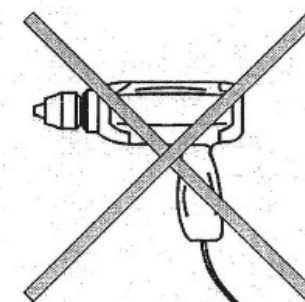


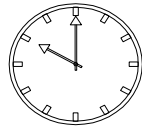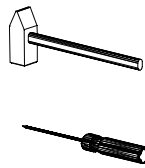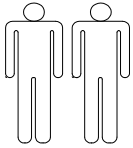

30min

Ø8

Ø5

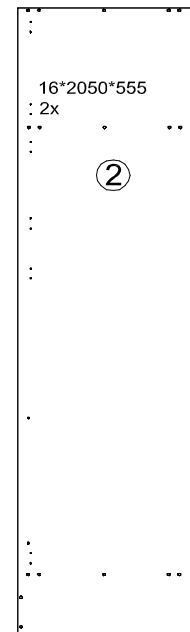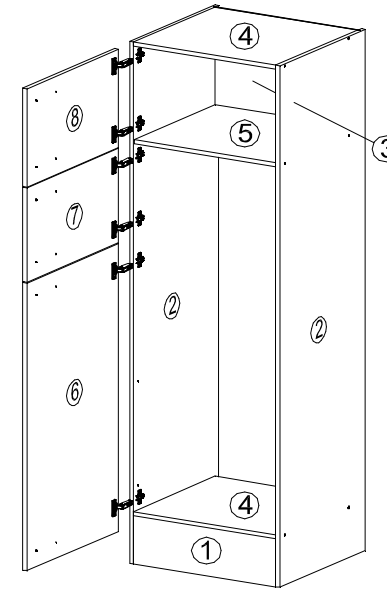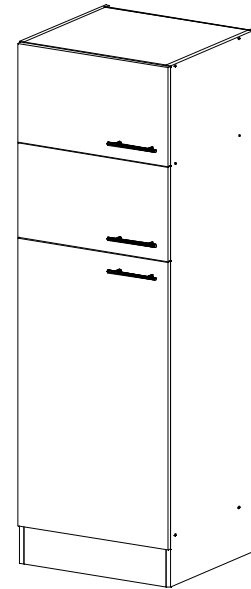KO 01 8*30
22xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPN 01
6xPD 01
6xDR 27 3,5*16
24xSP 01
2xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
6xUC 10 (128 mm)
3x

16*2050*555

: 2x

②

16*568*529
1x

⑤

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*388*597
1x

⑧

16*568*190
1x

①

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*371*597
1x

⑦

16*568*531
2x

④

IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*1131*597
1x

⑥

3*581*399
1x

③

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.