



KB280KEY (A)

respekta®
Kitchen Economy

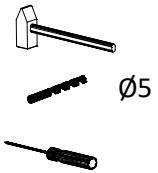




Mit Ø5 Bohrer durchbohren

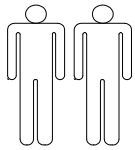

SP01
4x





DR 42 4*30
12x

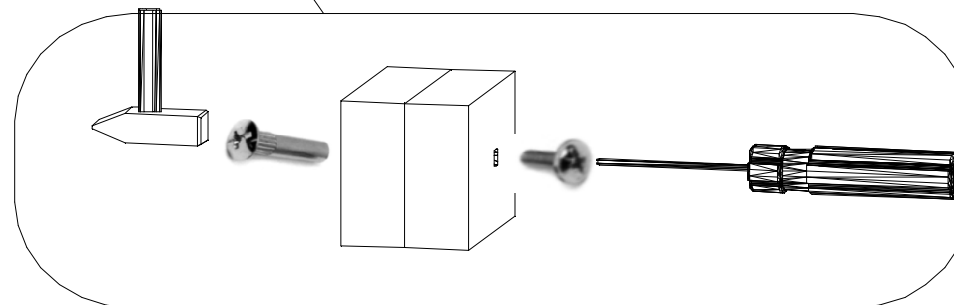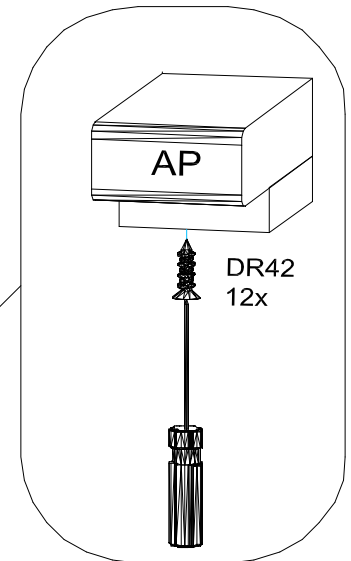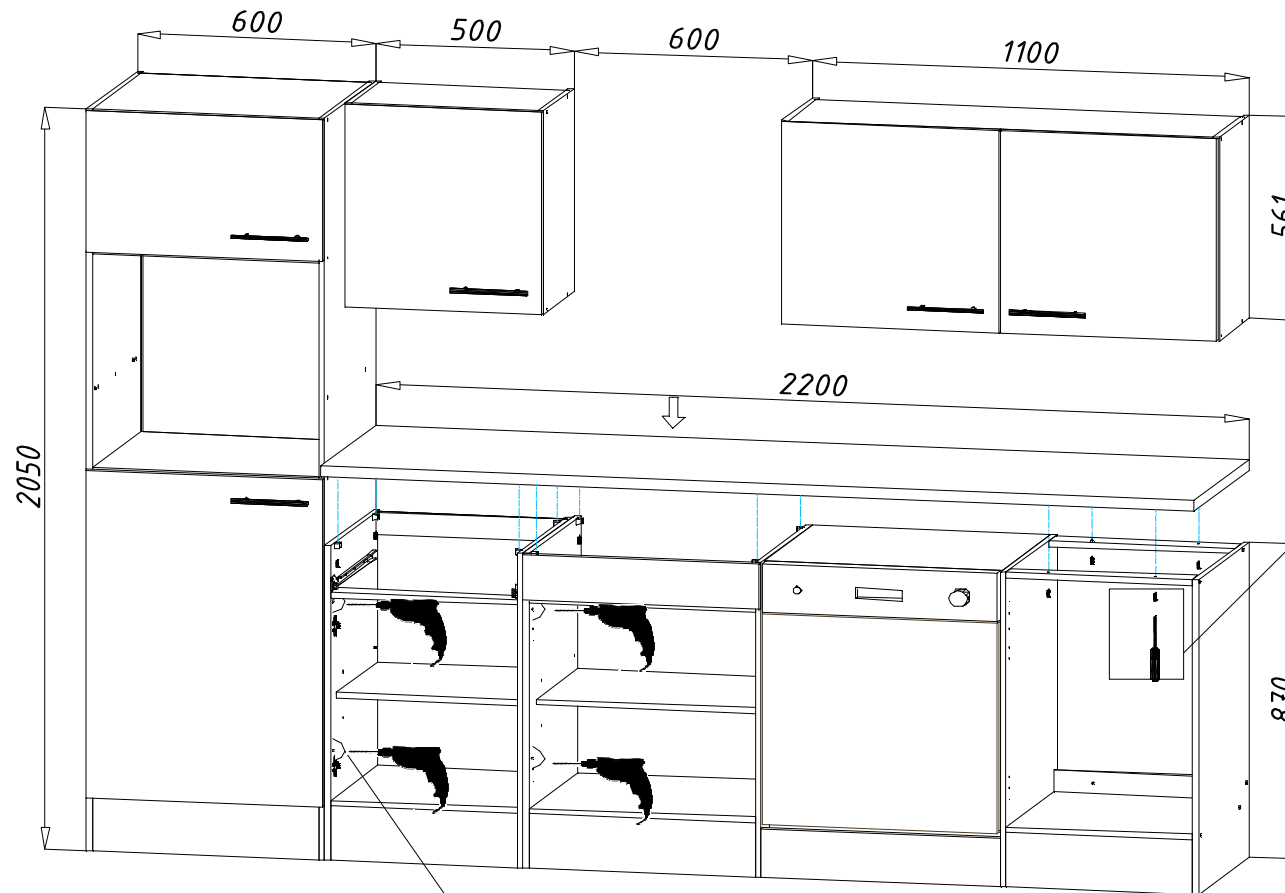

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

KB280KEY (B)

respekta®
Kitchen Economy

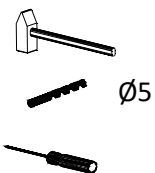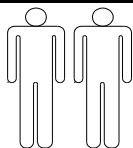



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




SP01
4x





DR 42 4*30
12x

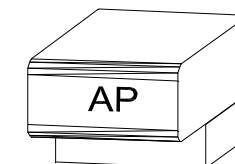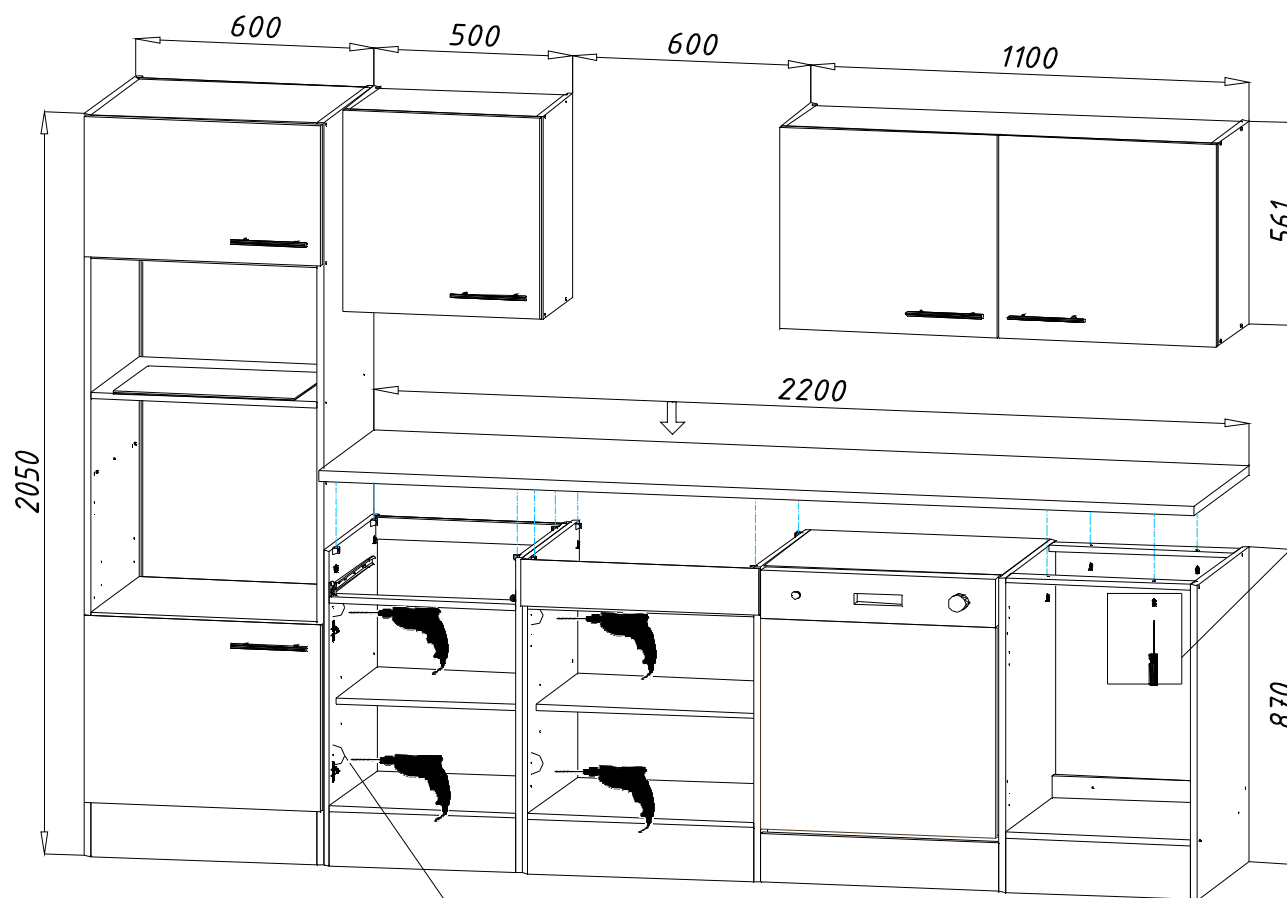

DR42
12x

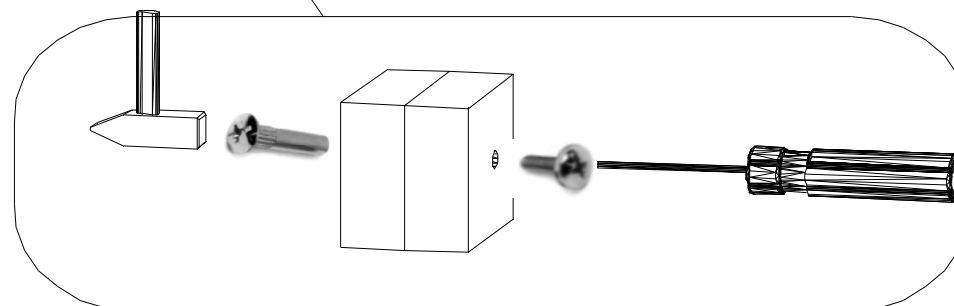

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

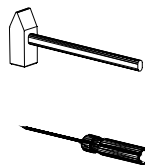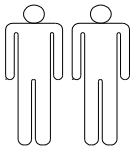

Ø8

Ø5

45min

 KO 01 8*30
8x

 KN 03 7*50
8x

 PL 12
8x

 PP 01
4x

 PN 01
4x


 PD 01
4x

 AK 103
2x

 DR 27 3,5*16
16x

 DR 42 4*30
4x

 KV 01 1,5*20
20x


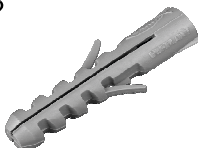
 PL 16
2x

 HK 01
2x

 PL 01
1x


 UC 10 (128 mm)
2x

 UC 06
4x

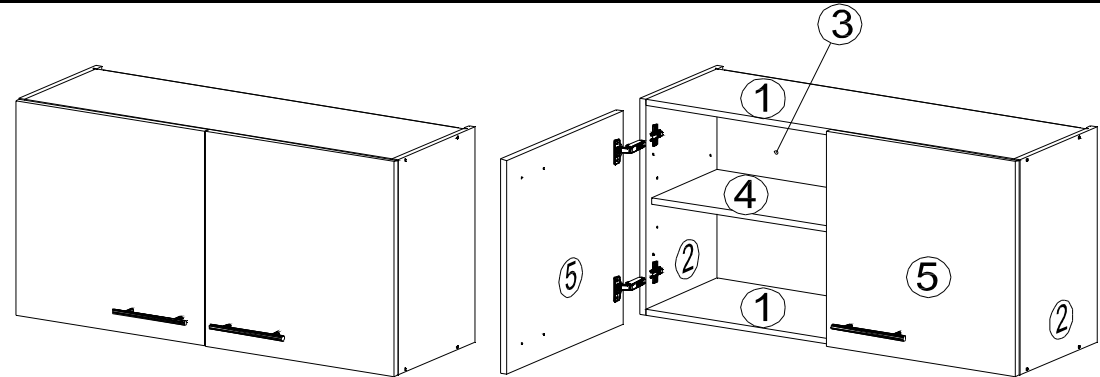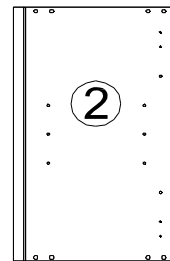
 KL 01 4mm
1x

 SP 01
2x

 16*561*330
2x

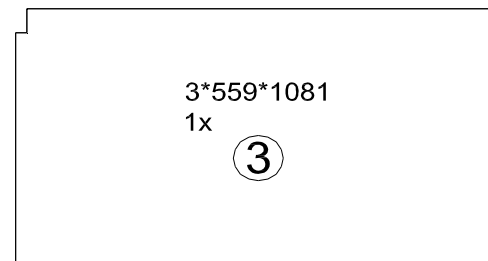 3*559*1081
1x


3

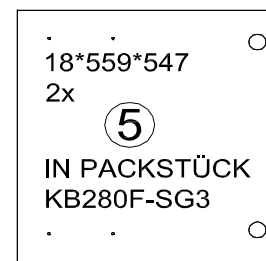
 18*559*547
2x


5

 IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

 16*1068*280
1x

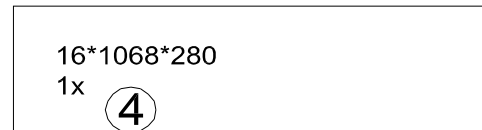4


 16*1068*306
2x

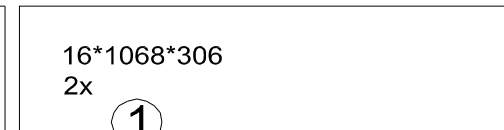1




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


2.

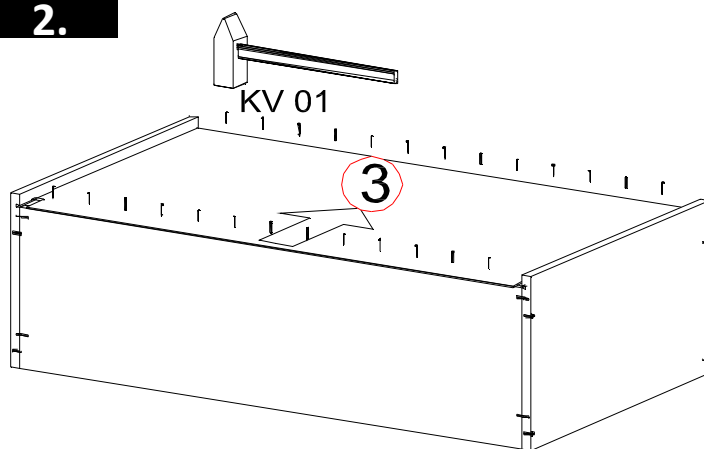

3.

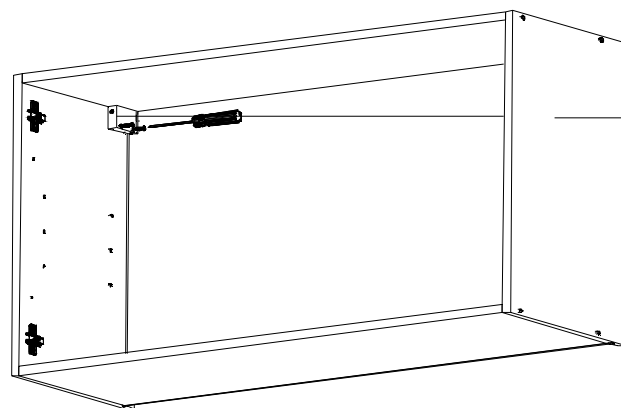


AK 103

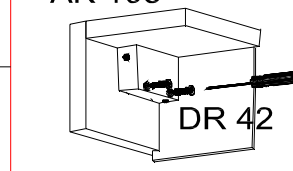


DR 42

B > 40mm

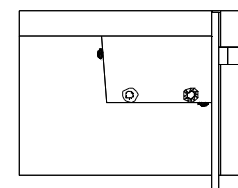

HK 01 PL 16


4.

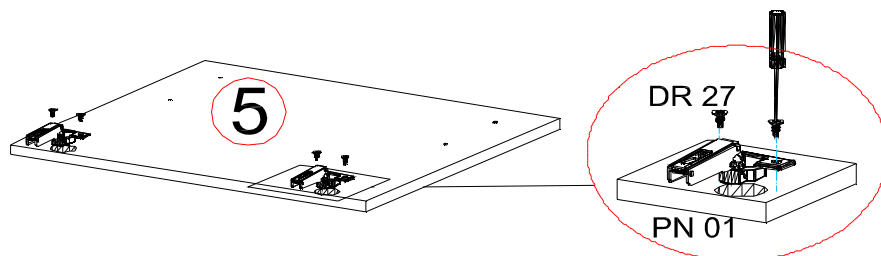



DR 27

PN 01



5.

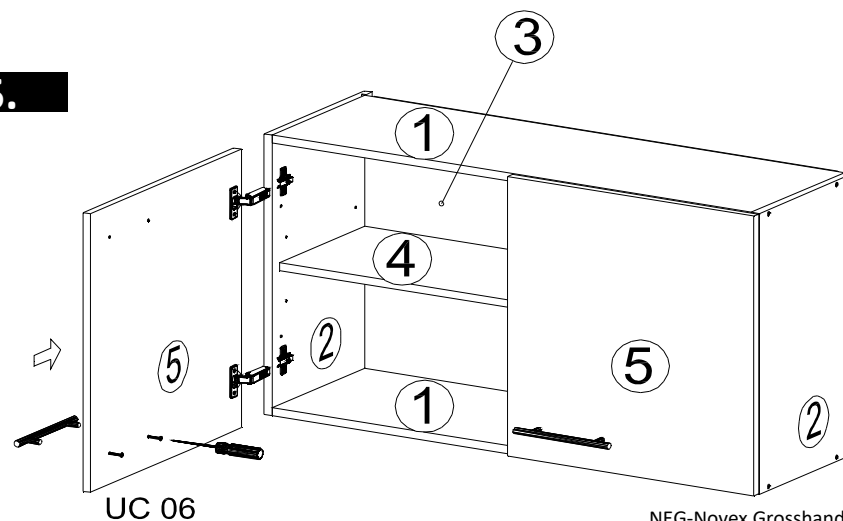

UC 06

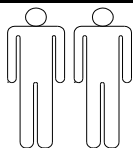

Ø5

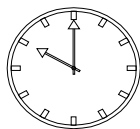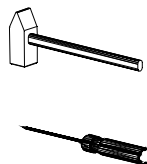

30min

 KO 01 8*30
 16x

 KN 03 7*50
 10x

 PL 12
 10x

 PN 01
 2x

 PD 01
 2x



 PL 01
 1x

 DR 27 3,5*16
 8x

 DR 42 4*30
 4x

 KL 01 4mm
 1x

 UC 06
 2x

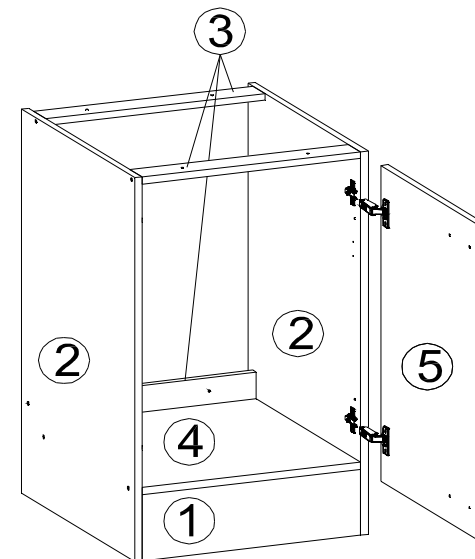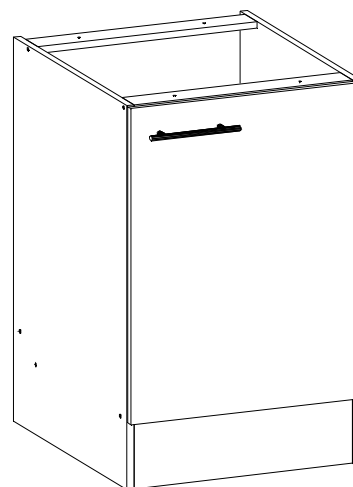 UC 10 (128 mm)
 1x

 16*870*555
 2x

②

 16*468*531
 1x

④

 18*716*497
 1x

⑤

 IN PACKSTÜCK
 KB280F-SG3

 16*468*60
 3x


③


 16*468*150
 1x

①


 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

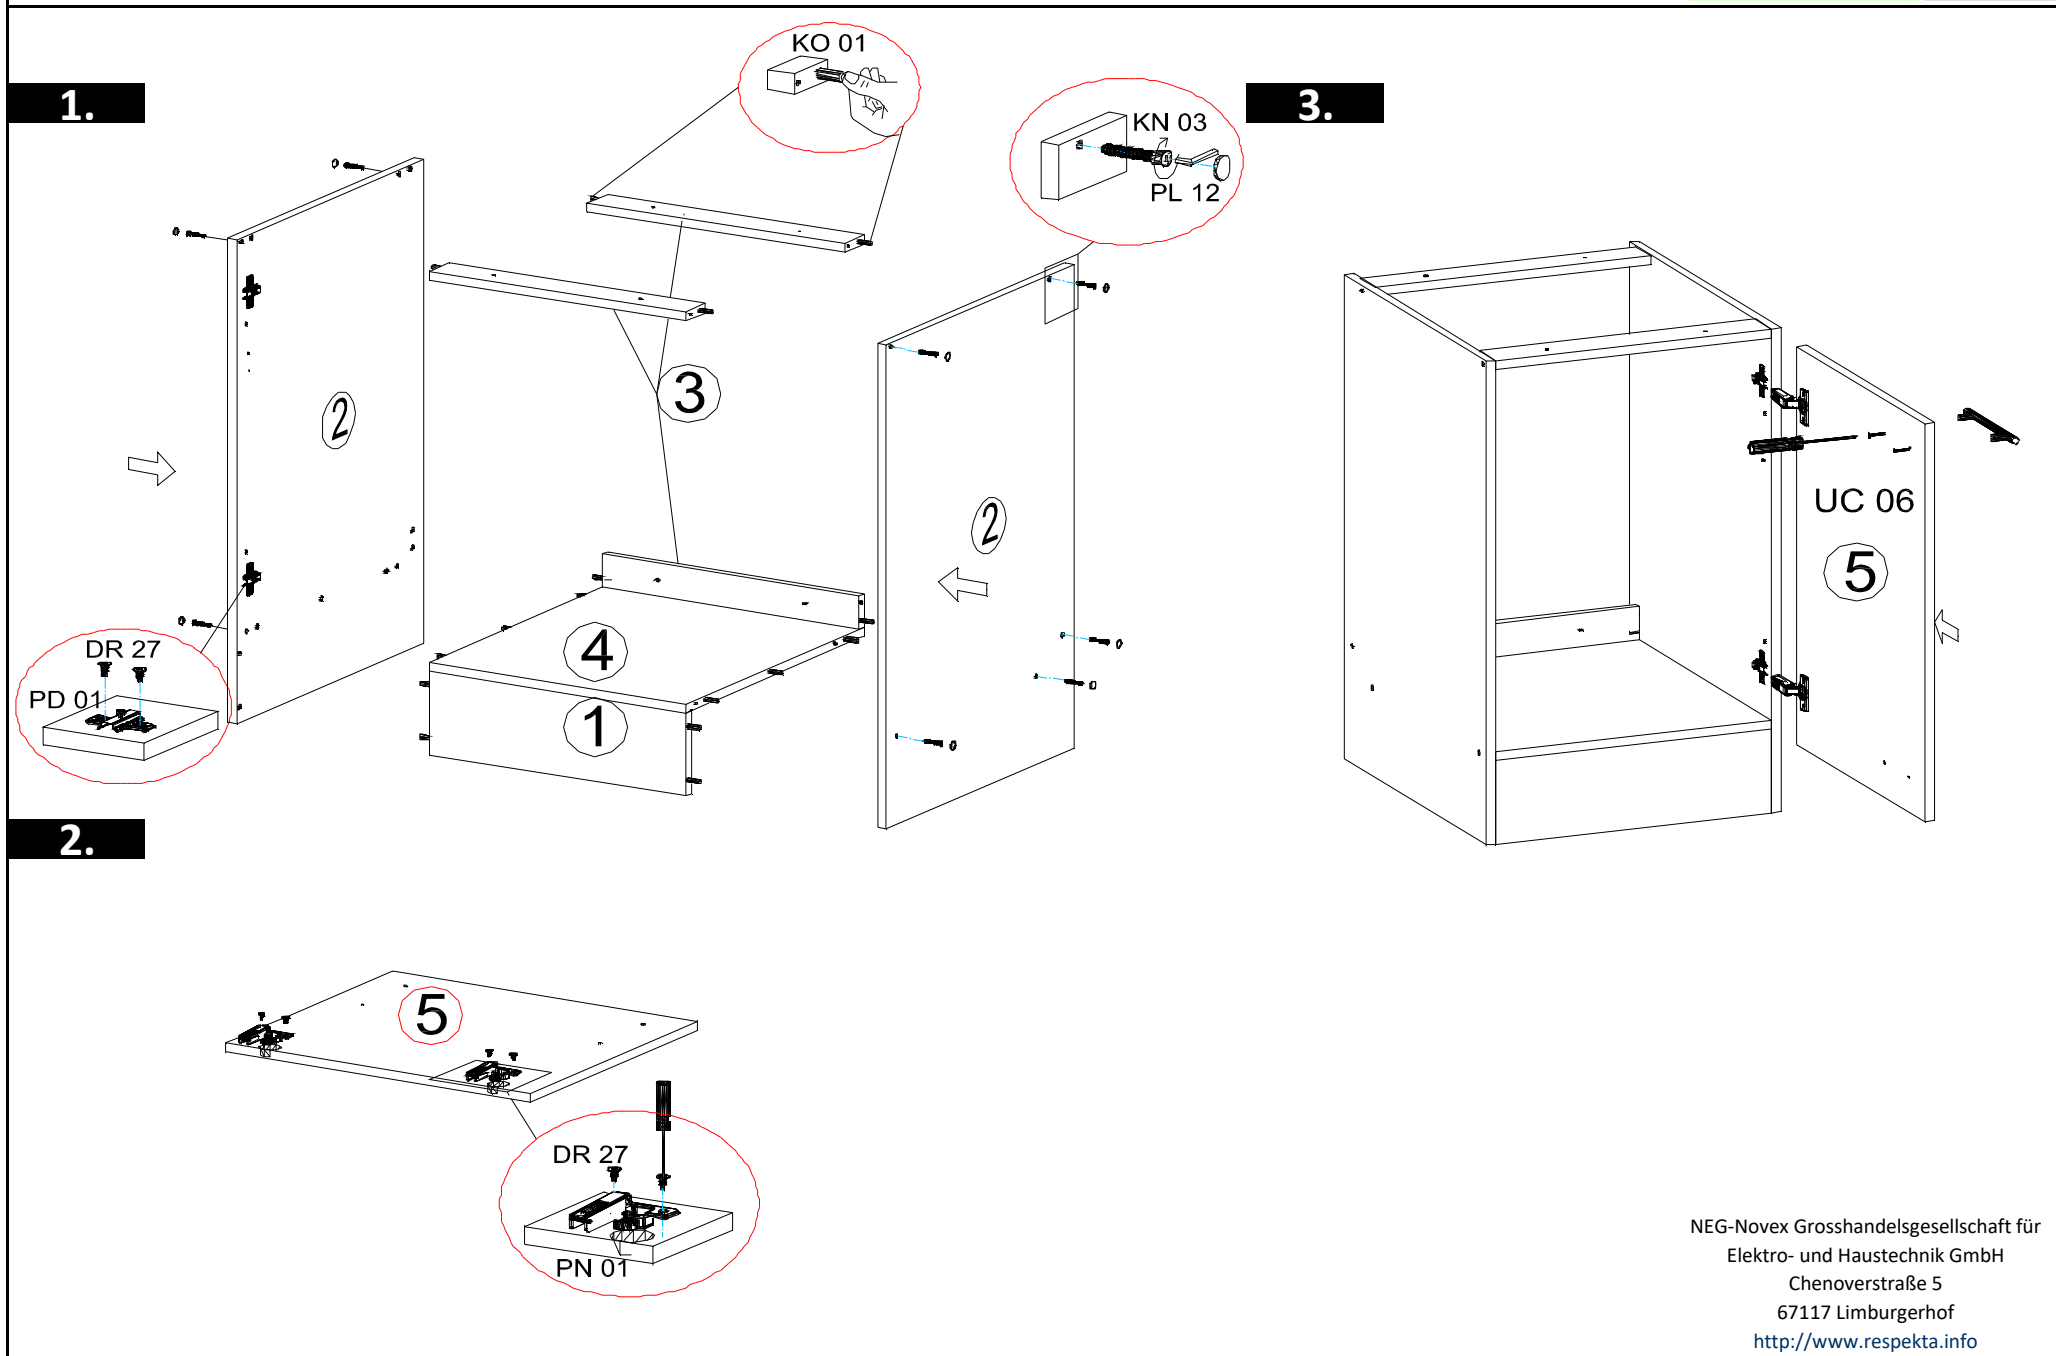

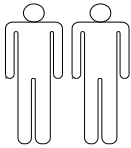

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



16*600*136
1x




16*580*592
1x


2

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
7.



1.

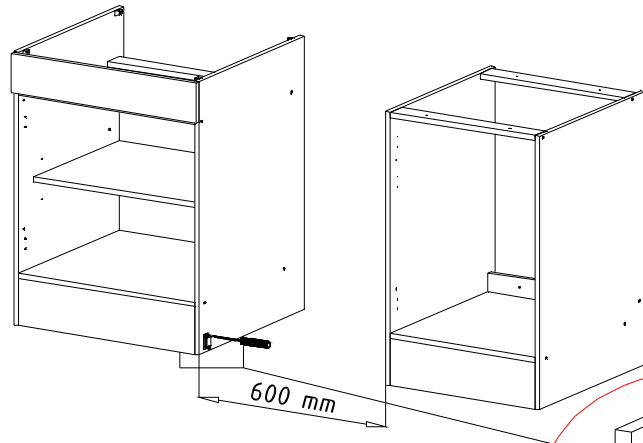


2.

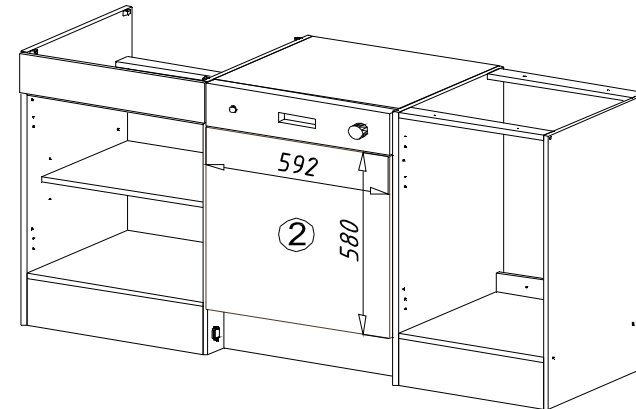

3.

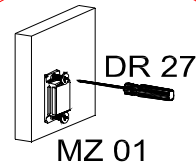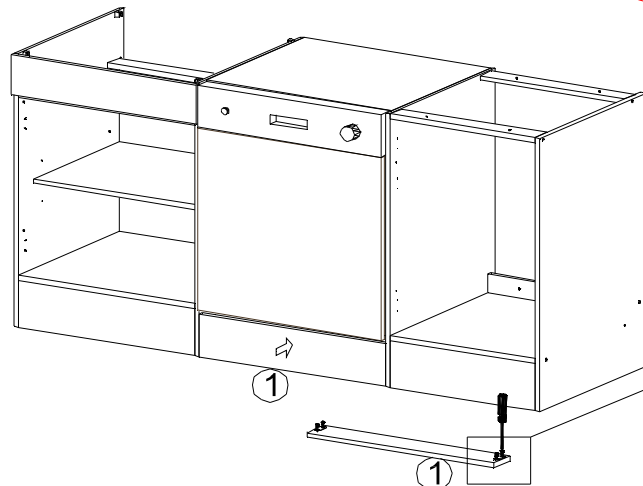









**Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!**

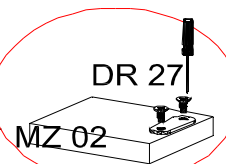



1. Modell

2. Modell

3. Modell

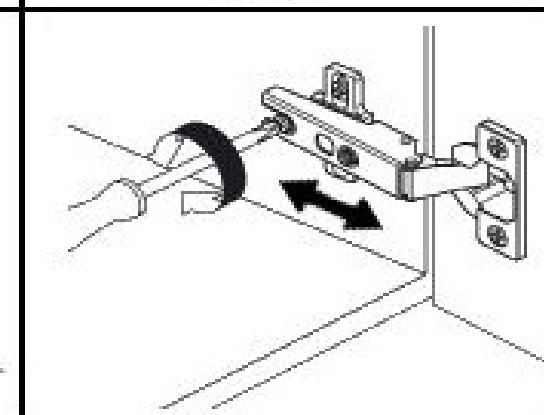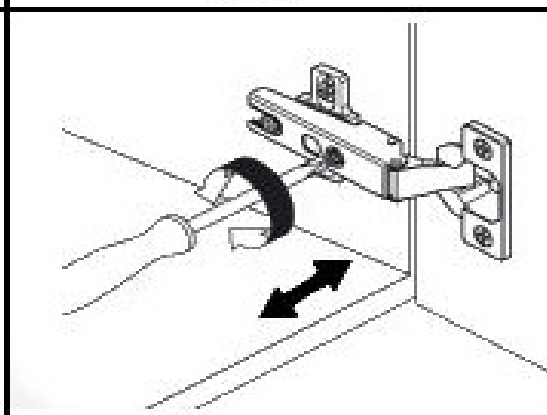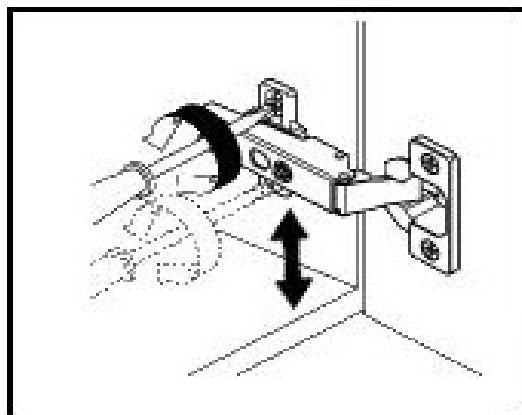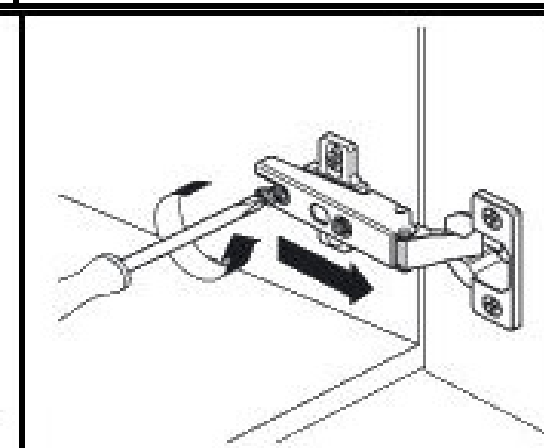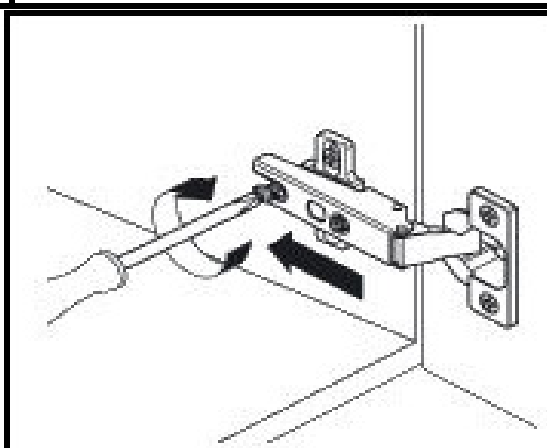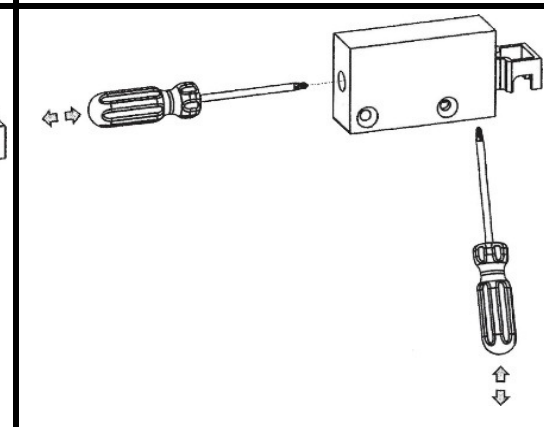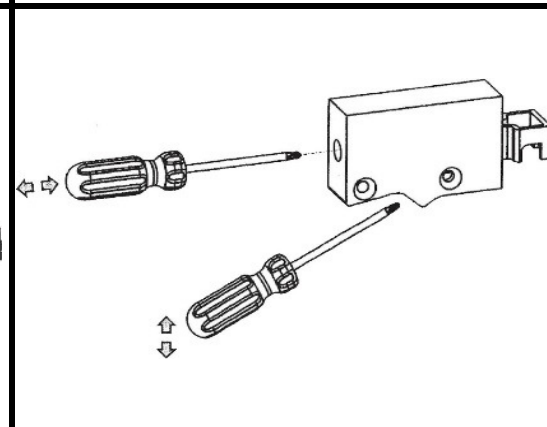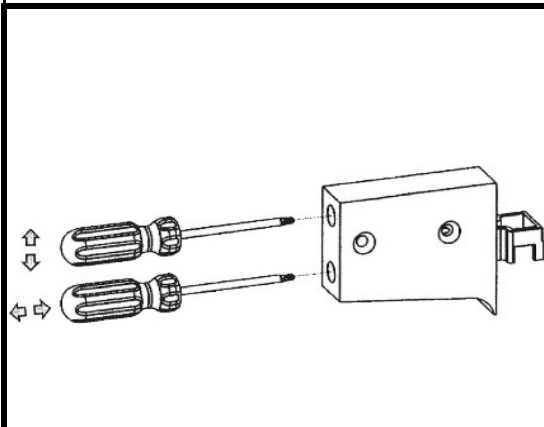

ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!

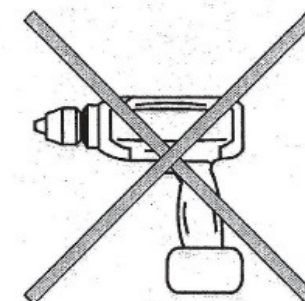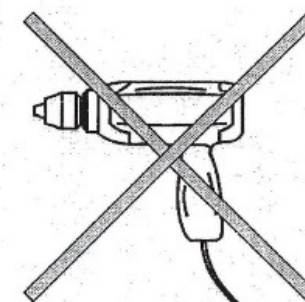



Ø5;Ø86




30min

KO 01 8*30
34xKN 03 7*50
20xPL 12
20xPN 01
4xPD 01
4xDR 27 3,5*16
16xPP 01
8xKV 01 1,5*20
20xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
4xUC 10 (128 mm)
2x ZUR >270-ER KÜCHEUC 09 (128 mm)
2x ZUR 205-ER KÜCHE


ZUR >270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

A

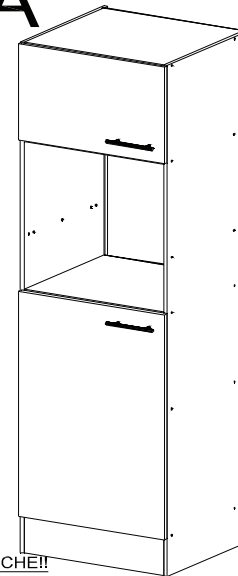


A















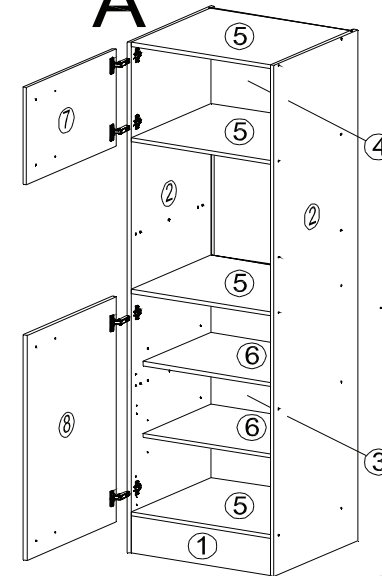


Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.4 A+)6
einbauen, bitte die
Teile Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B

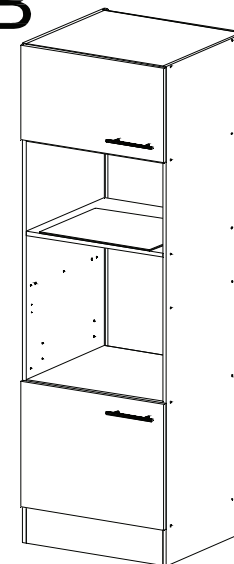

B

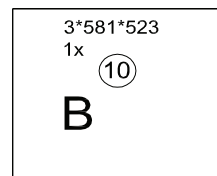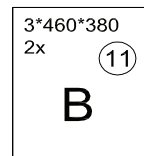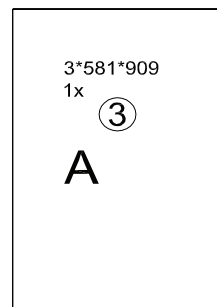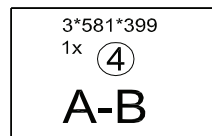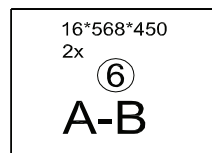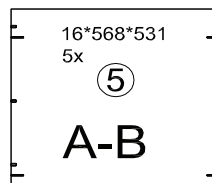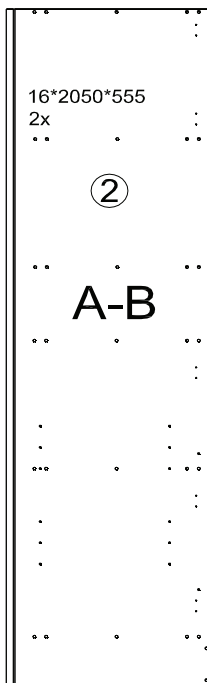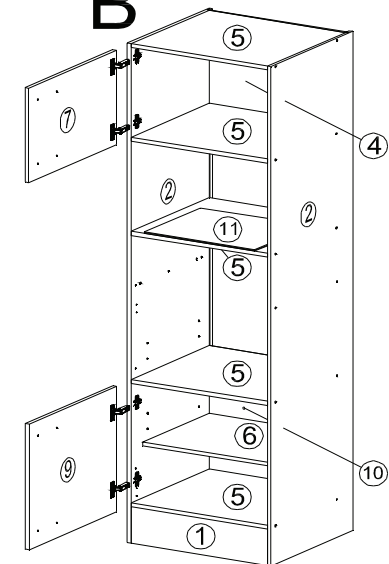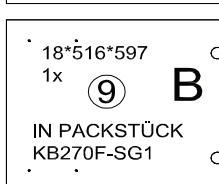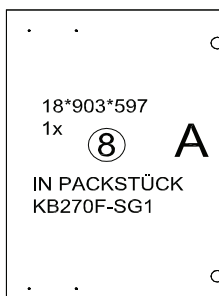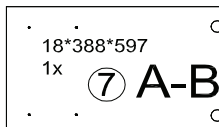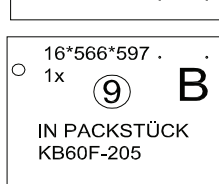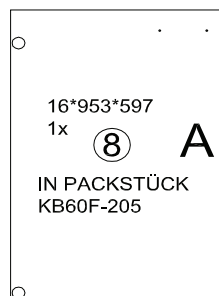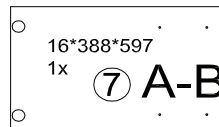IN PACKSTÜCK
KB270F-SG1IN PACKSTÜCK
KB60F-205


Zum S ut z der Holzteile
können Sie rundum
die Sockelleiste eine
Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info6>

1.



A

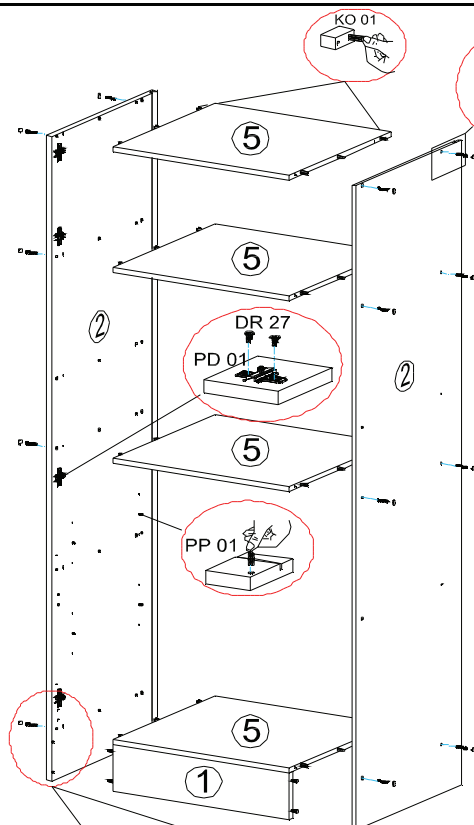


2.

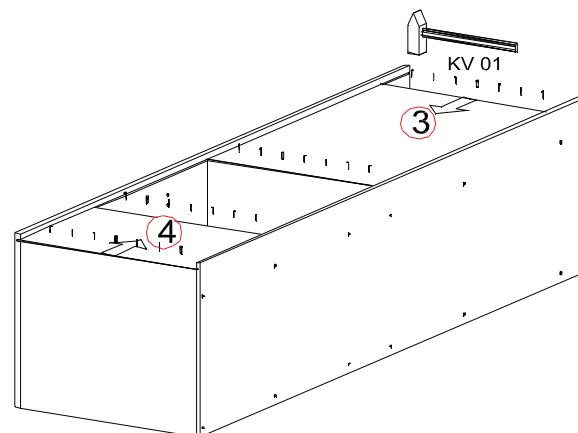

3.

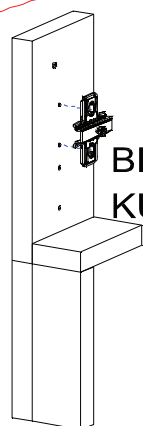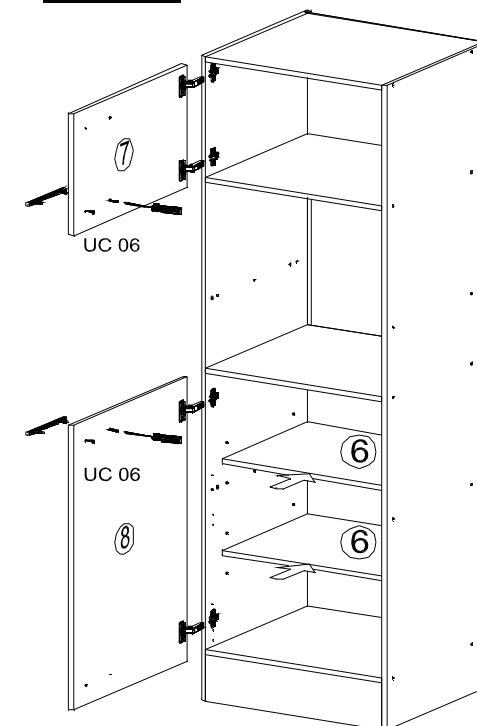


BEI >270-ER
KÜCHE

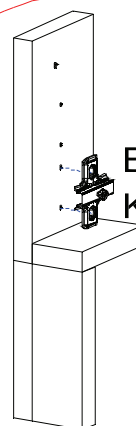


BEI 205-ER
KÜCHE

1.


B

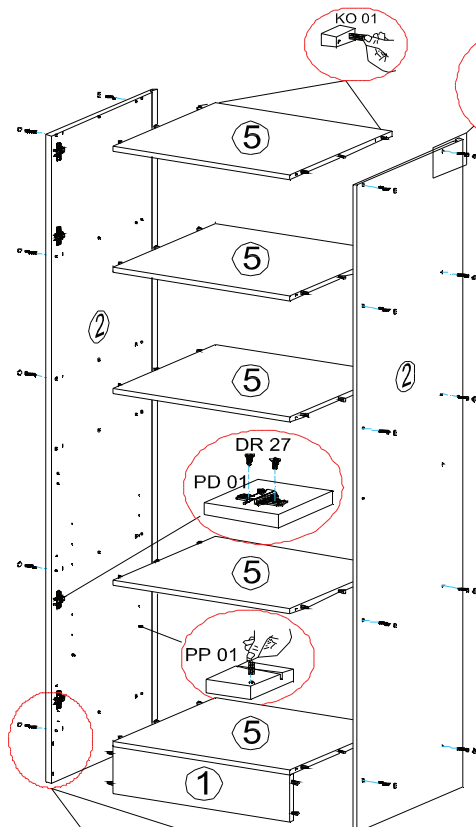

2.




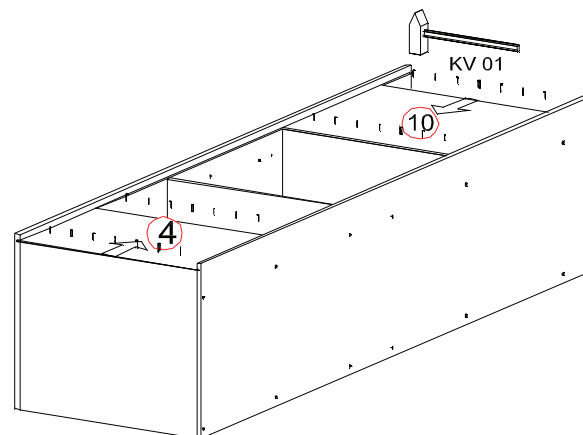


3.

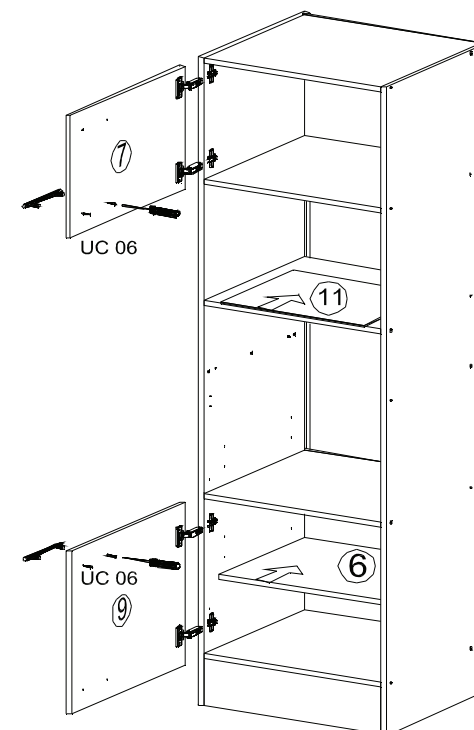

BEI >270-ER
KÜCHE



BEI 205-ER
KÜCHE

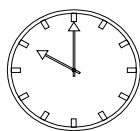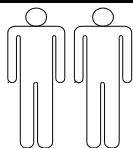

30min

Ø86

Ø56

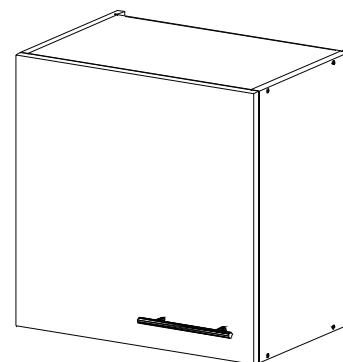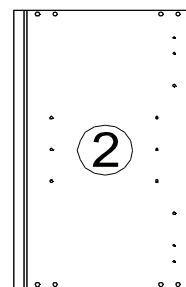KO 01 8*30
8xKN 03 7*50
8xPL 12
8xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xAK 103
2xDR 27 3,5*16
8xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 16
2xHK 01
2xPL 01
1xUC 10 (128 mm)
1xUC 06
2xKL 01 4mm
1xSP 01
2x16*561*330
2x16*468*280
1x

4

16*468*306
2x


1

3*559*481
1x

3

18*559*497
1x

5

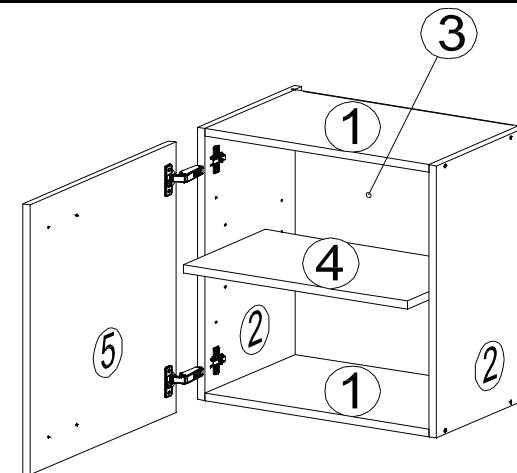
IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2



DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.g

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterialg die Tragfähigkeit sicherstellen.g




Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen,g fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.g



1.

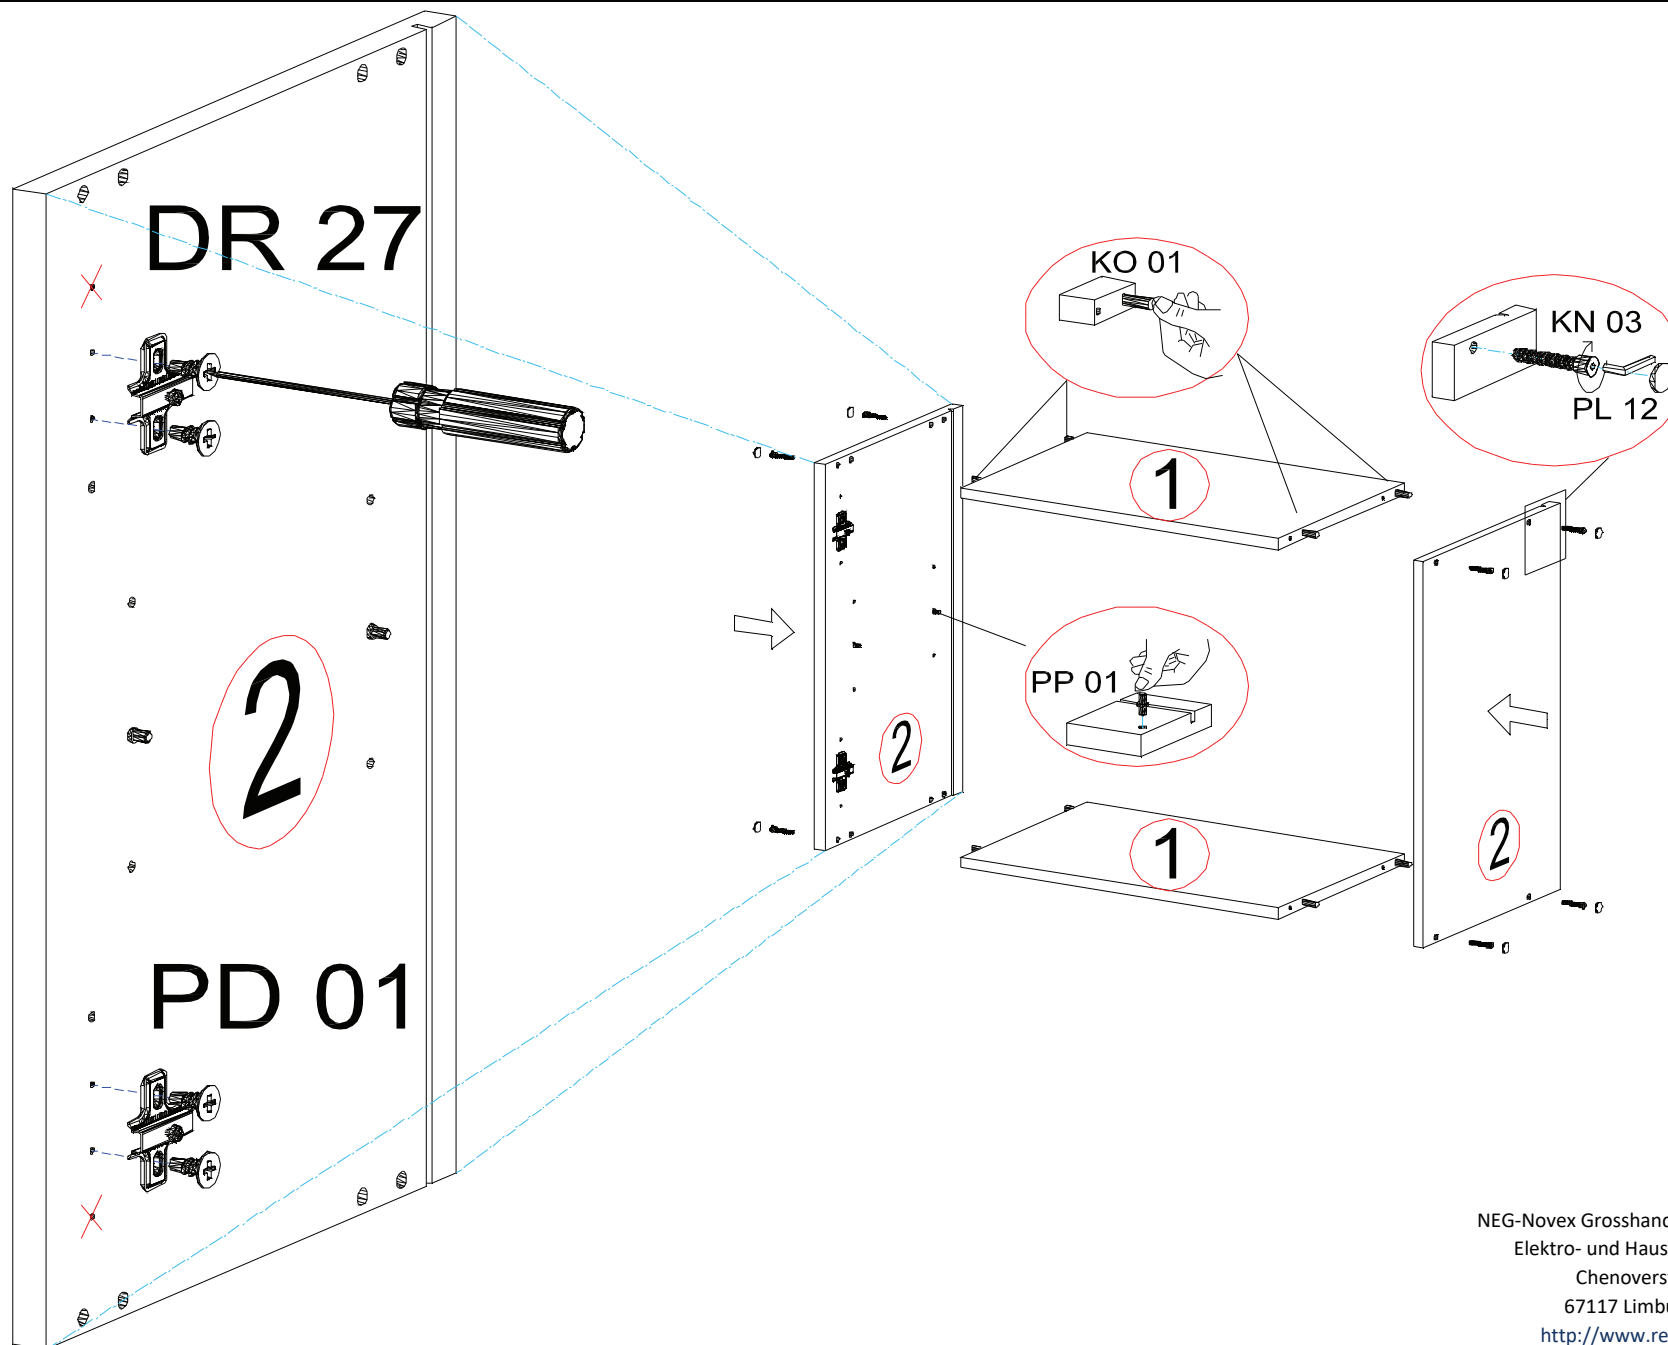

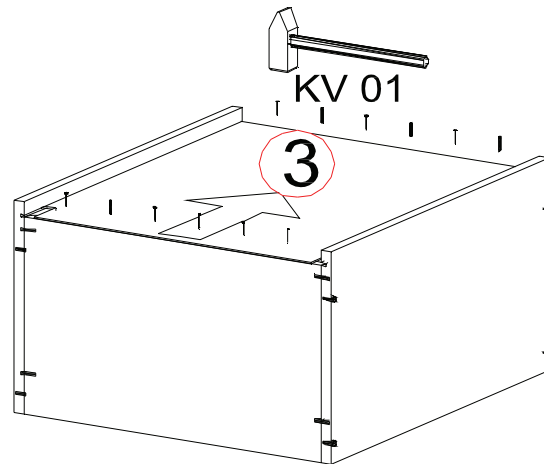
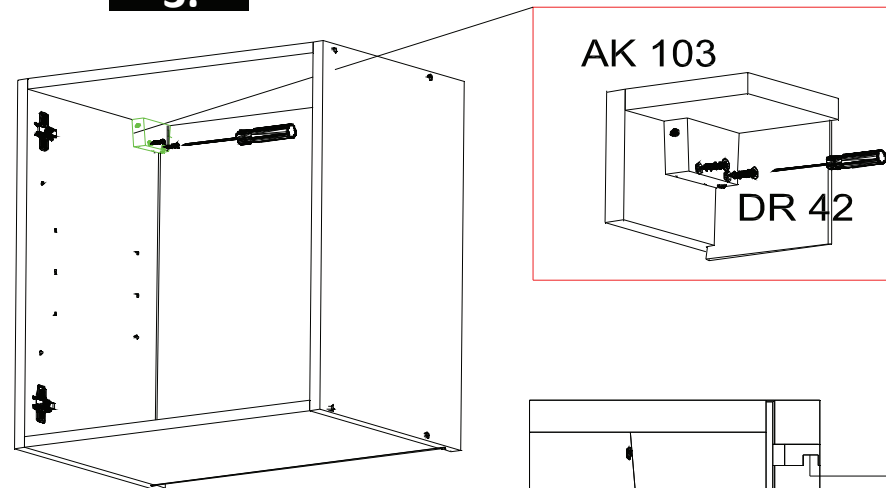
2.**3.**

B > 40mm

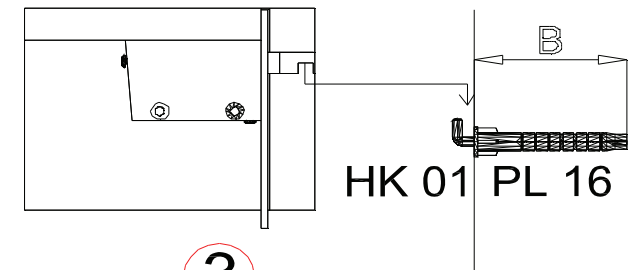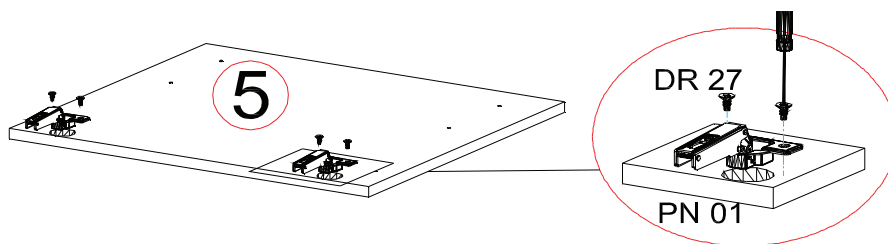
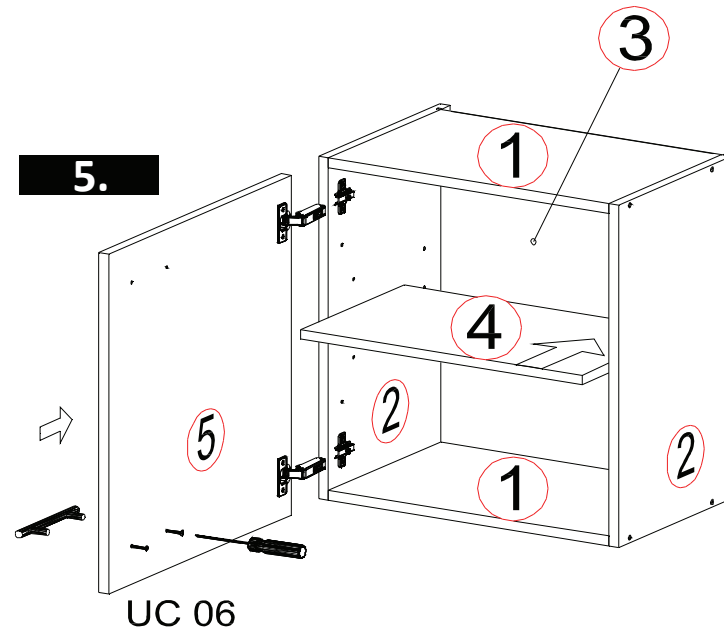
**4.****5.**

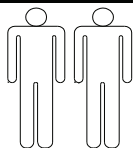

Ø56

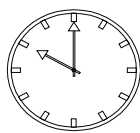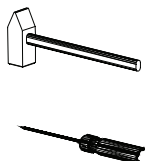

45min

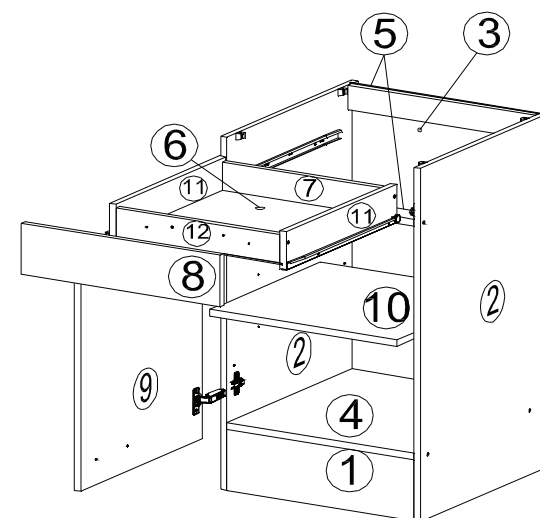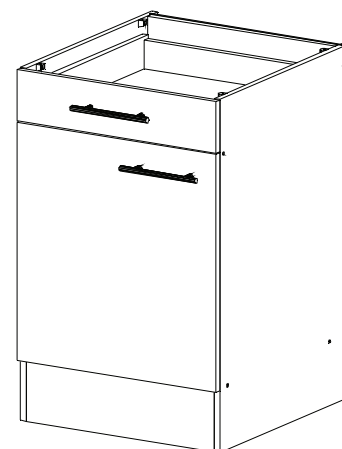
 KO 01 8*30
18x

 KN 03 7*50
12x

 PL 12
12x

 PP 01
4x

 PN 01
2x

 PD 01
2x

 VG 03
1x

 EU 01 6*11
6x

 DR 27 3,5*16
20x

 DR 25 4*25
2x

 DR 42 4*30
4x

 KV 01 1,5*20
10x


 PL 01
1x

 KL 01 4mm
1x

 UC 06
2x

 UC 04 4*40
2x

 UC 10 (128 mm)
2x

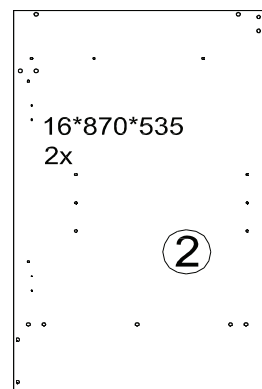 AK 145
4x

 16*870*535
2x

2

 16*468*150
1x

1

 16*468*60
2x

5


 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.6

 16*468*450
1x

10

 3*719*481
1x

3

 16*410*70
1x

7

 16*468*511
1x

4

 3*450*423
1x

6

 16*450*93
2x

11

 16*410*70
1x

12

 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

 18*125*497
1x

8


 18*588*497
1x

9


 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info6>


1.

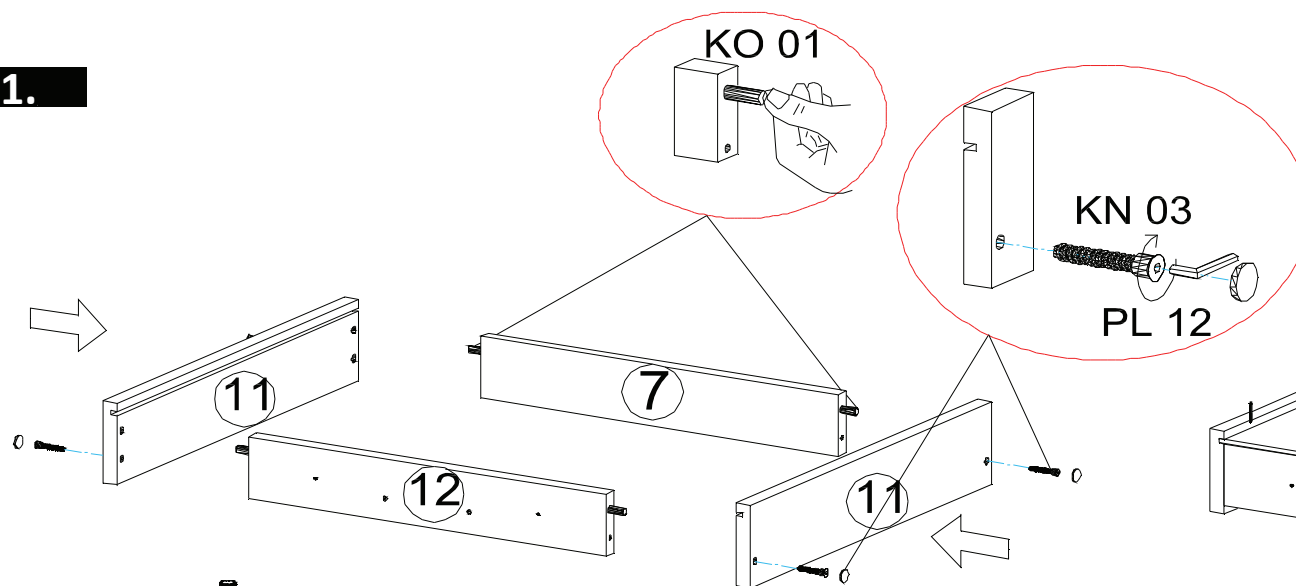


2.

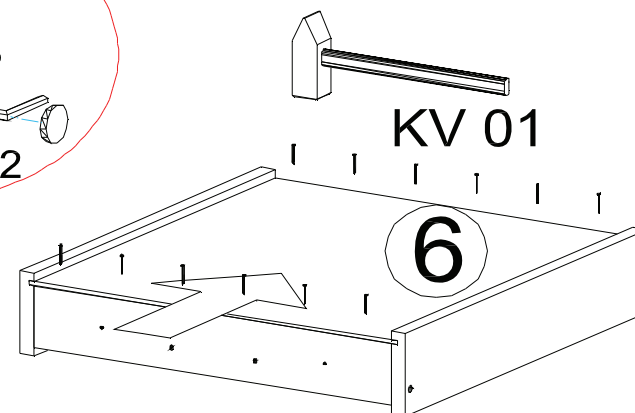


3.

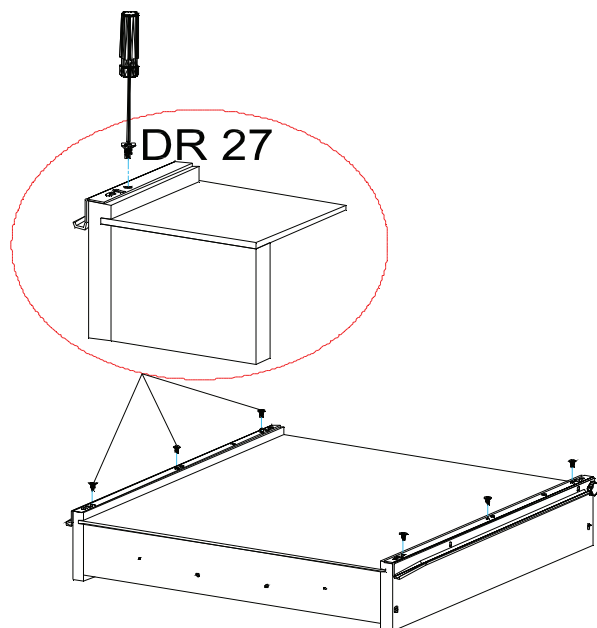


4.


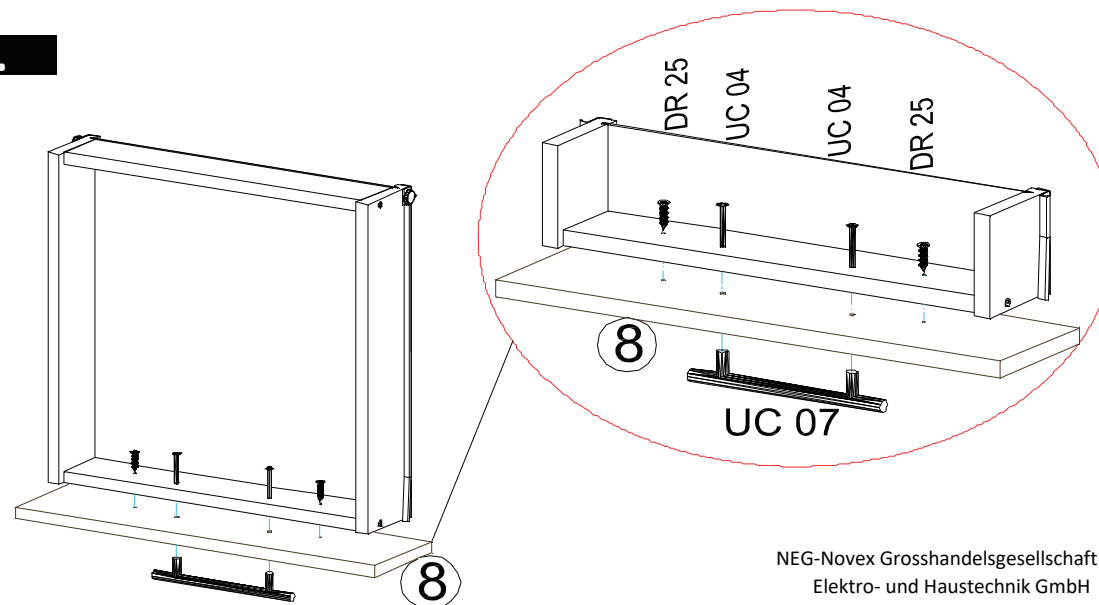


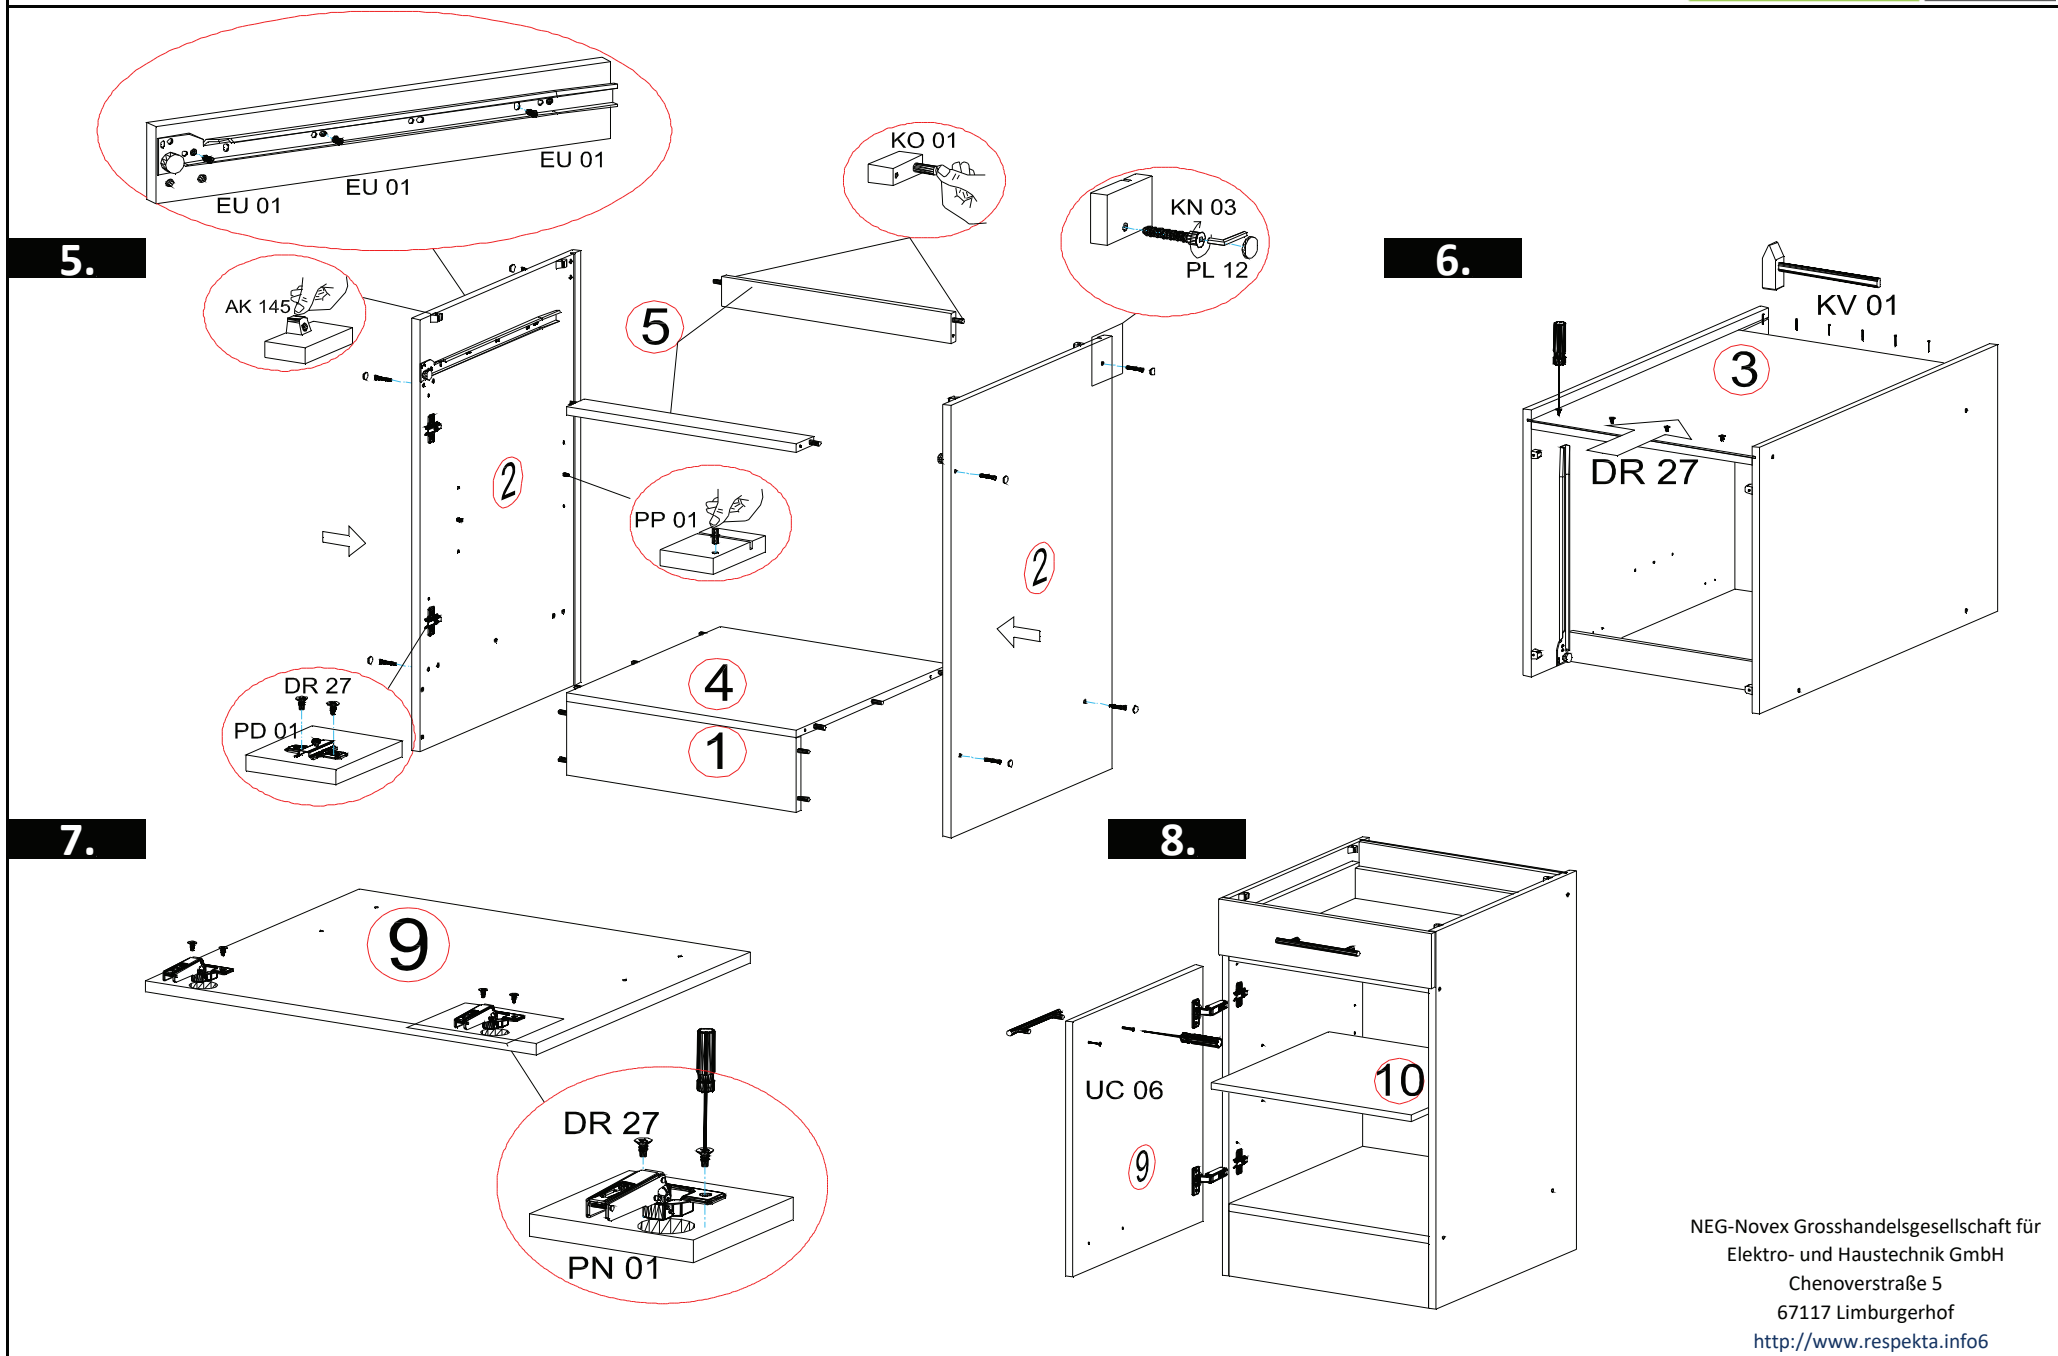



KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von 8

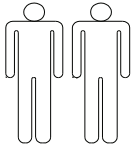




Ø56

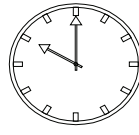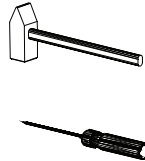

45min

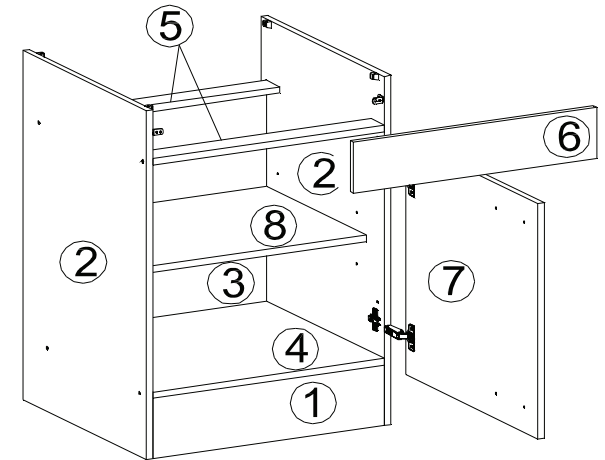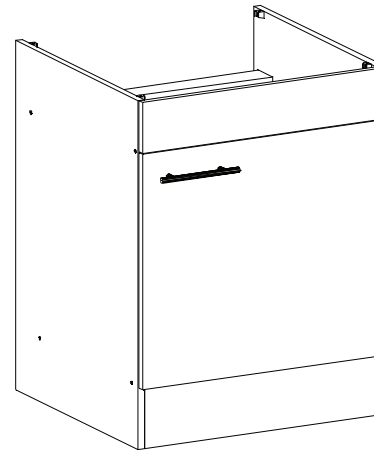

KO 01 8*30 14x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x
PN 01 2x 	PD 01 2x 	DR 27 3,5*16 12x
DR 42 4*30 4x 	KV 01 1,5*20 10x 	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x 	UC 06 2x 	UC 10 (128 mm) 1x
AK 121 2x 	AK 145 4x 	PP 01 4x
SP 01 2x 		

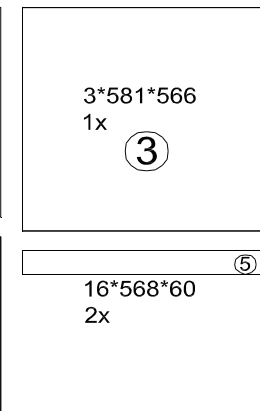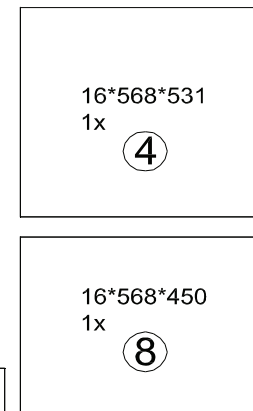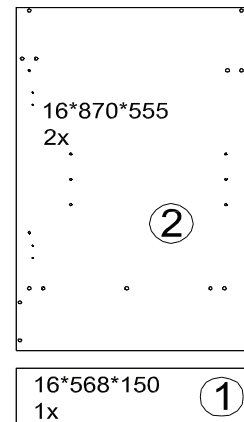

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

18*125*597
1x **6**

18*588*597
1x **7**

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.6

