



# KB270KEY (A)

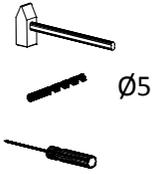




Mit Ø5 Bohrer durchbohren

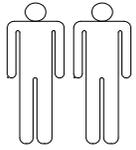



SP01  
6x



DR 42 4\*30  
12x

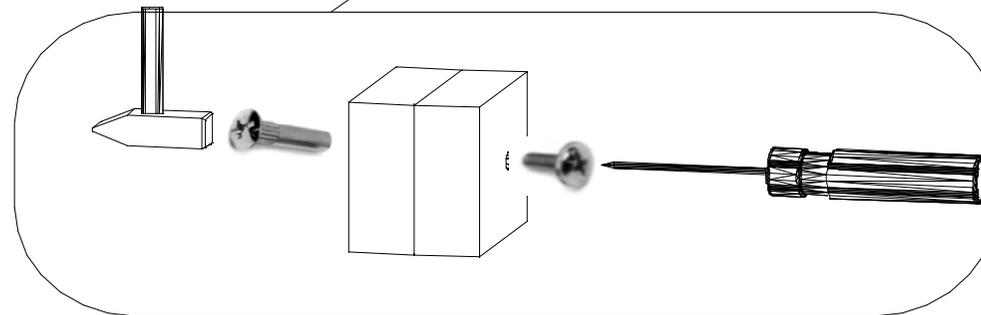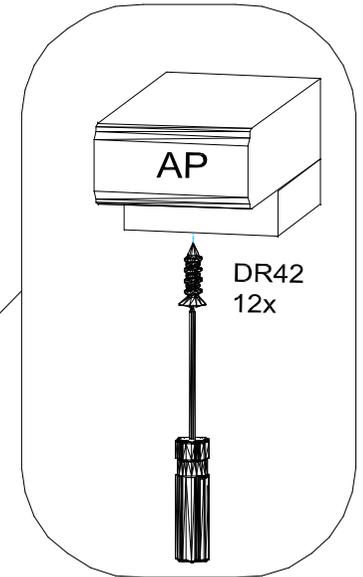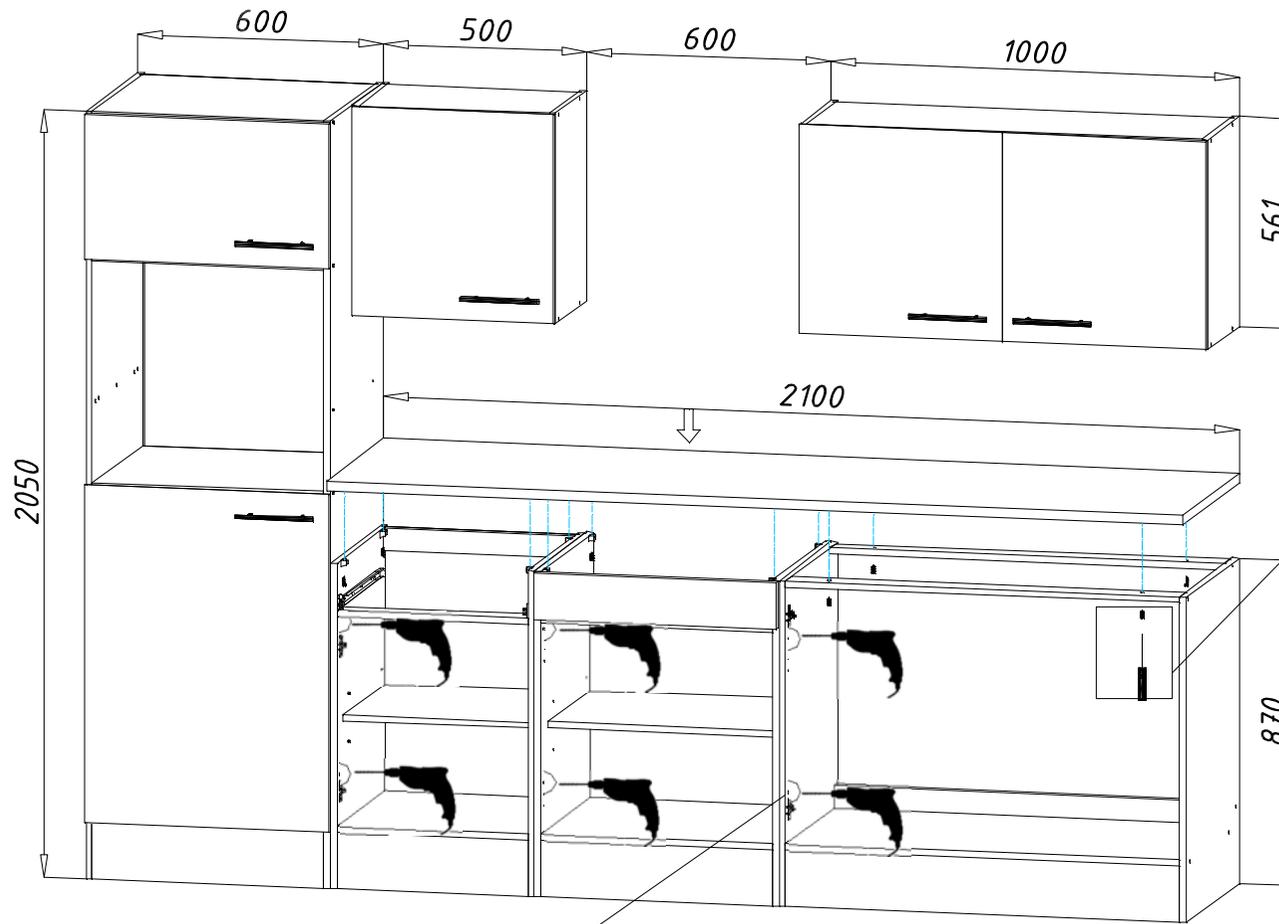

# KB270KEY (B)

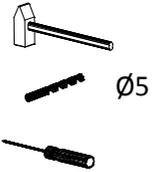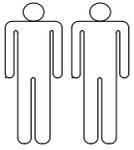




Mit Ø5 Bohrer durchbohren



SP01  
6x



DR 42 4\*30  
12x

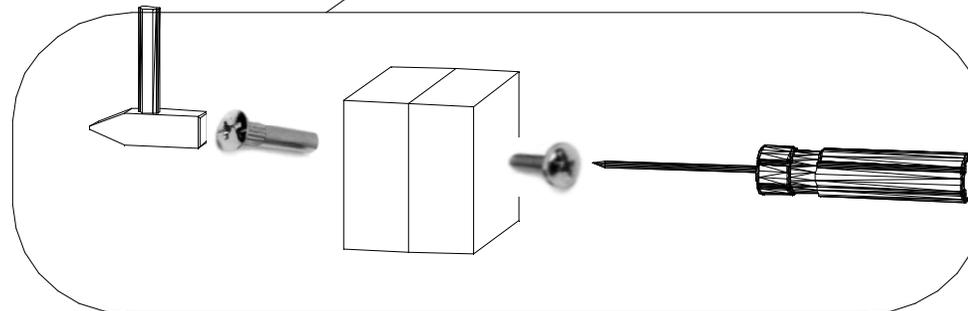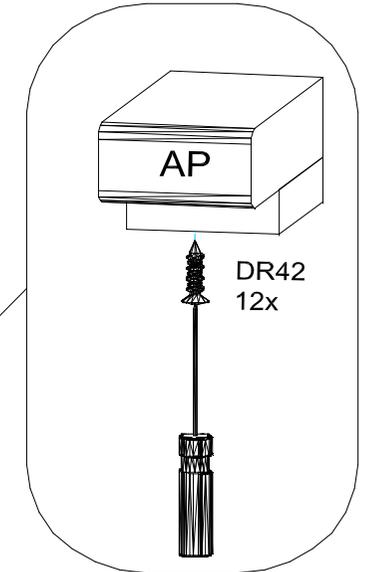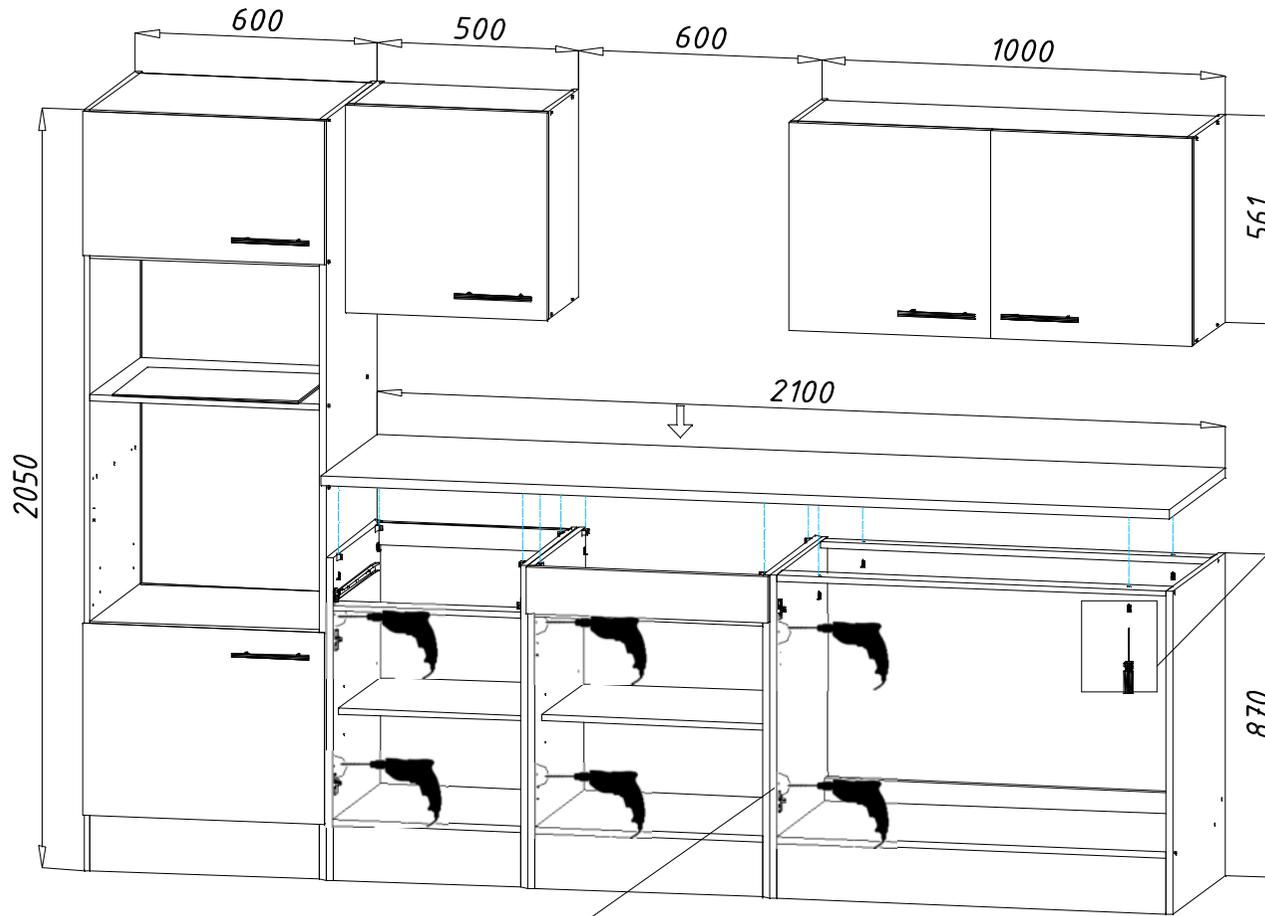







Ø5;Ø8



30min

KO 01 8*30 34x 	KN 03 7*50 20x 	PL 12 20x 
PN 01 4x 	PD 01 4x 	DR 27 3,5*16 16x 
PP 01 8x 	KV 01 1,5*20 20x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4x 	UC 10 (128 mm) 2x 

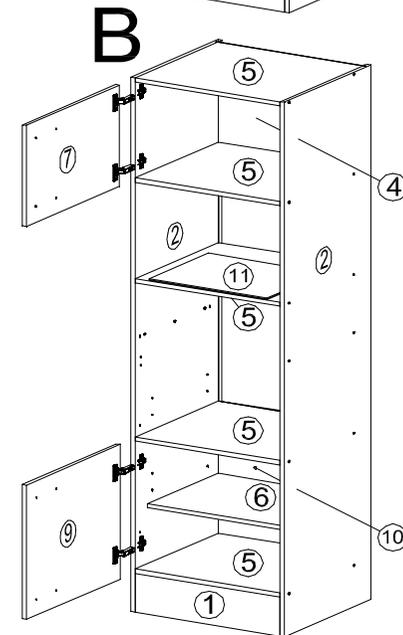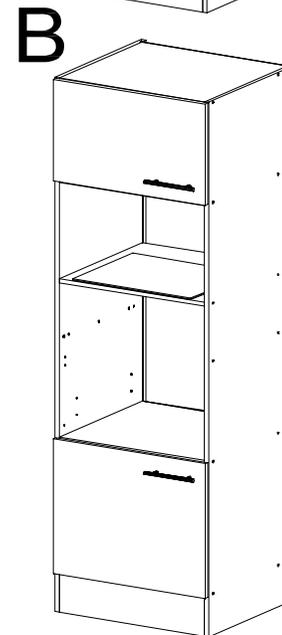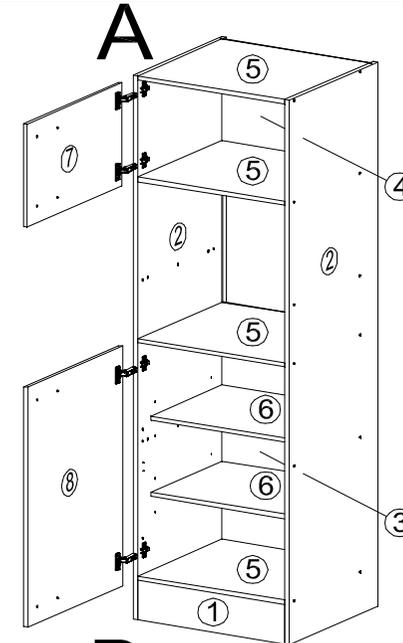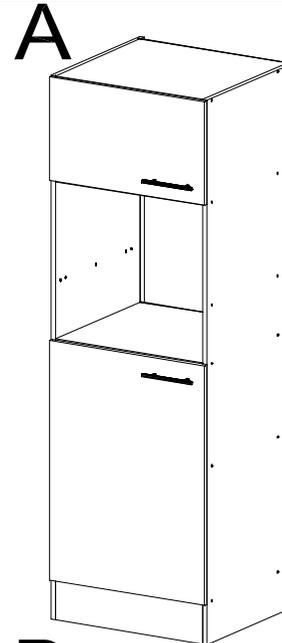


Wenn Sie einen  
Kühlschrank  
(KS 88.0 A+)  
einbauen, bitte die  
Teile Nr.3 Nr. 6.  
**NICHT** verwenden!


16*2050*555 2x ② A-B	16*568*531 5x ⑤ A-B	3*581*909 1x ③ A	IN PACKSTÜCK KB270F-SG1 18*388*597 1x ⑦ A-B
	16*568*450 2x ⑥ A-B	3*460*380 2x ⑪ B	18*903*597 1x ⑧ A
	3*581*399 1x ④ A-B		IN PACKSTÜCK KB270F-SG1
	16*568*150 1x ① A-B	3*581*523 1x ⑩ B	18*516*597 1x ⑨ B




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

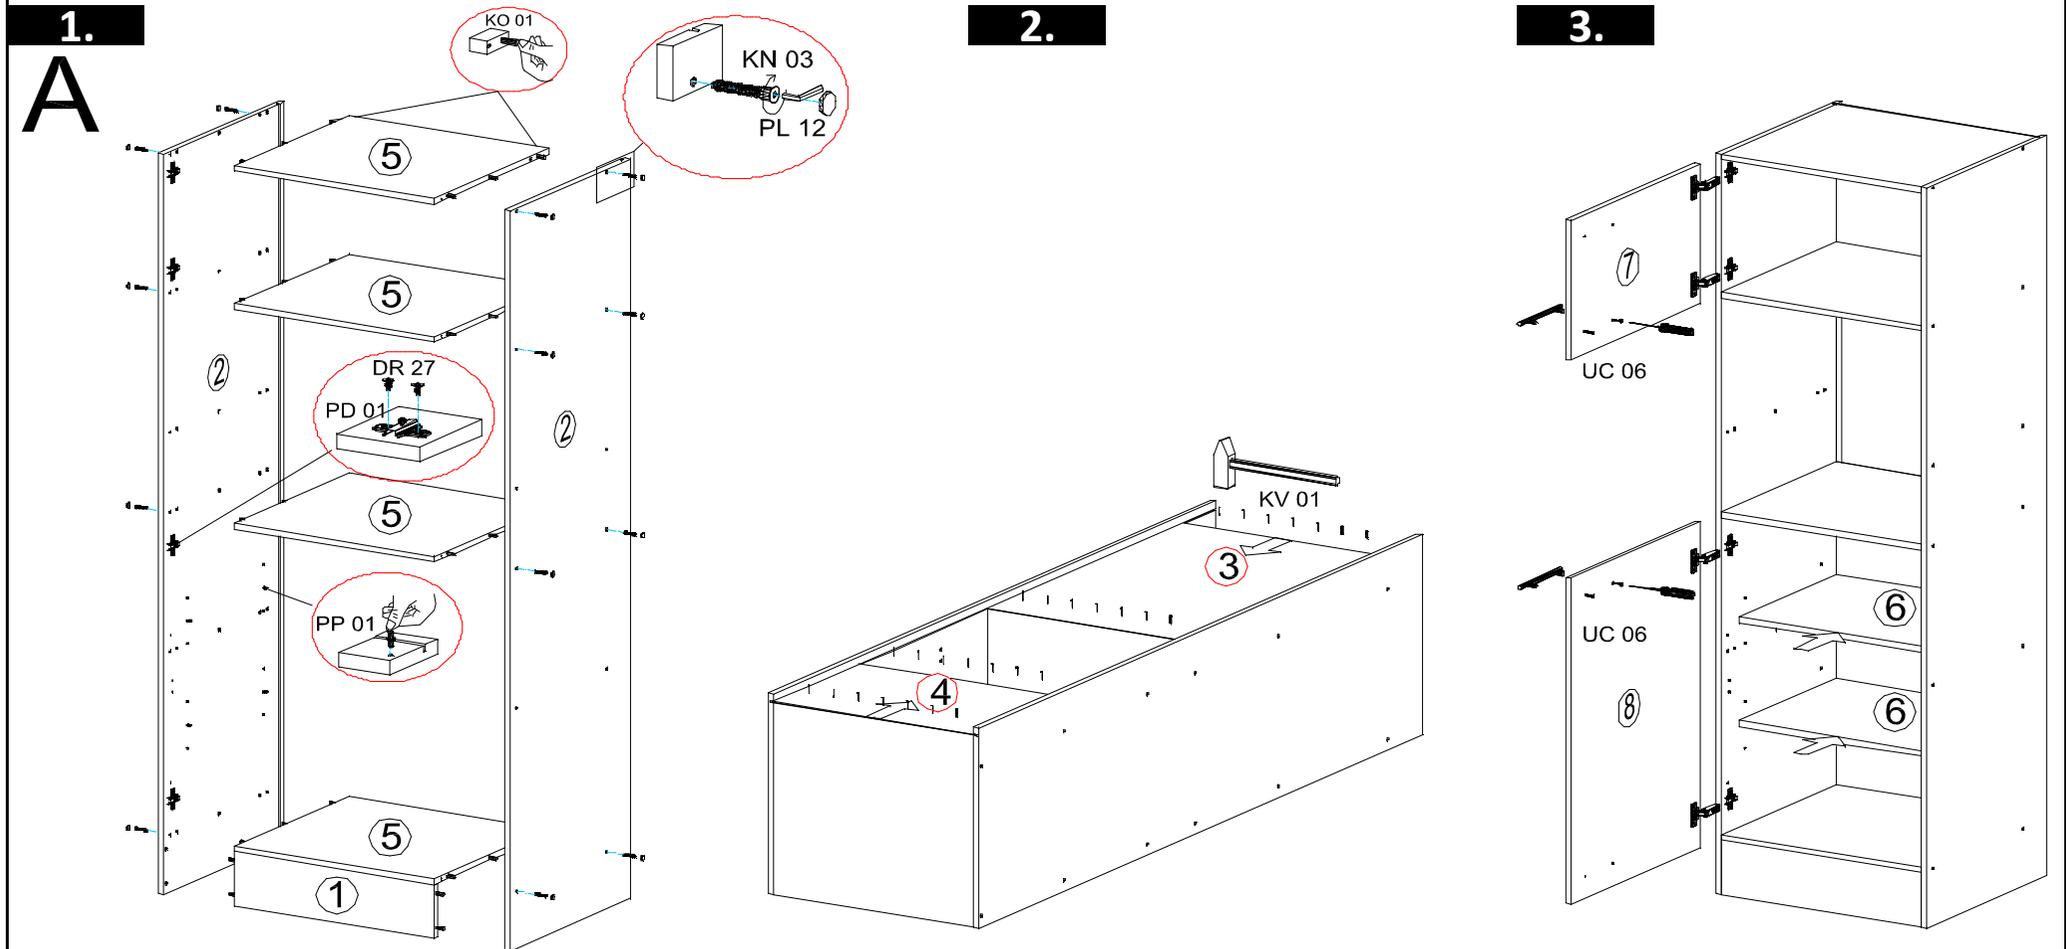

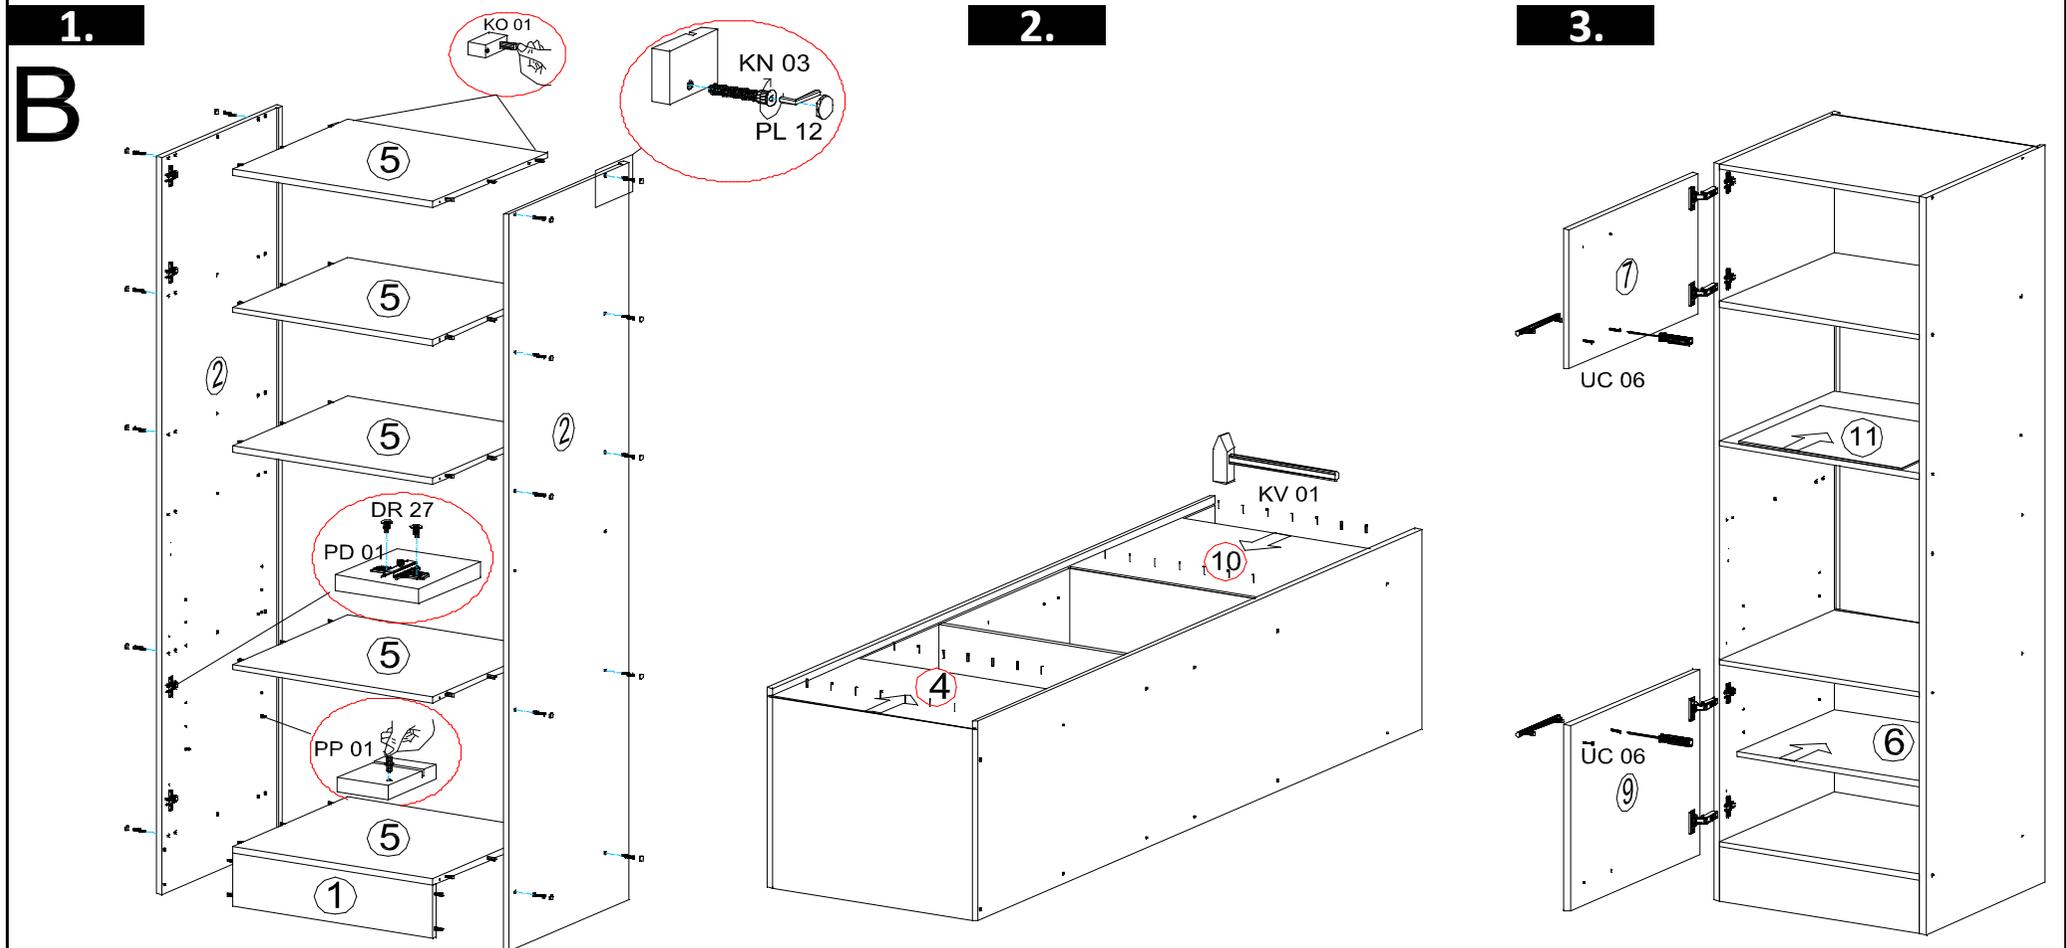

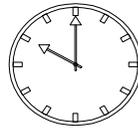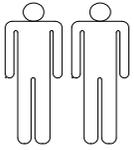



30min




Ø8




Ø5

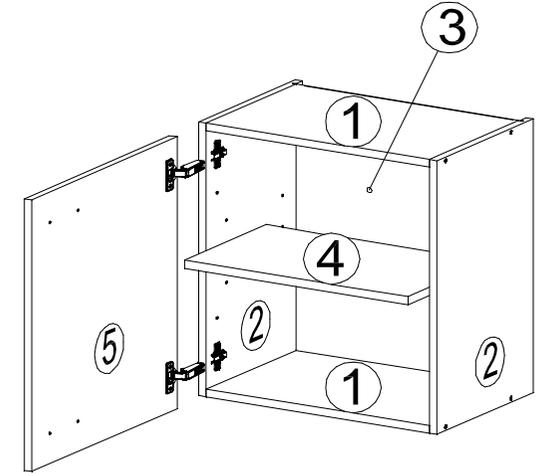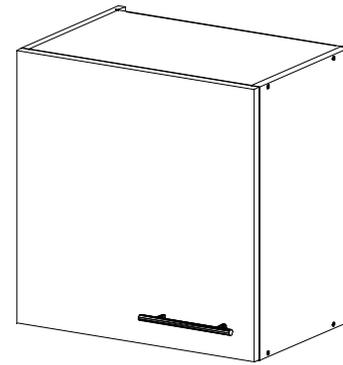


16\*561\*330  
2x

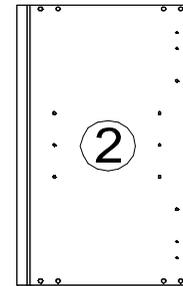

16\*468\*280  
1x  
④

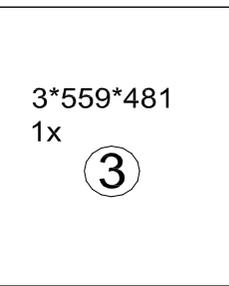

3\*559\*481  
1x  
③

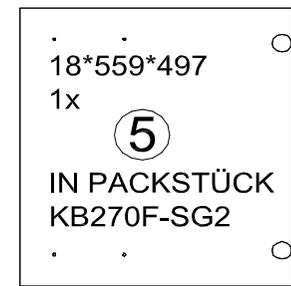

18\*559\*497  
1x  
⑤  
IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG2

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	UC 10 (128 mm) 1x 	UC 06 2x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

B>40mm


1.

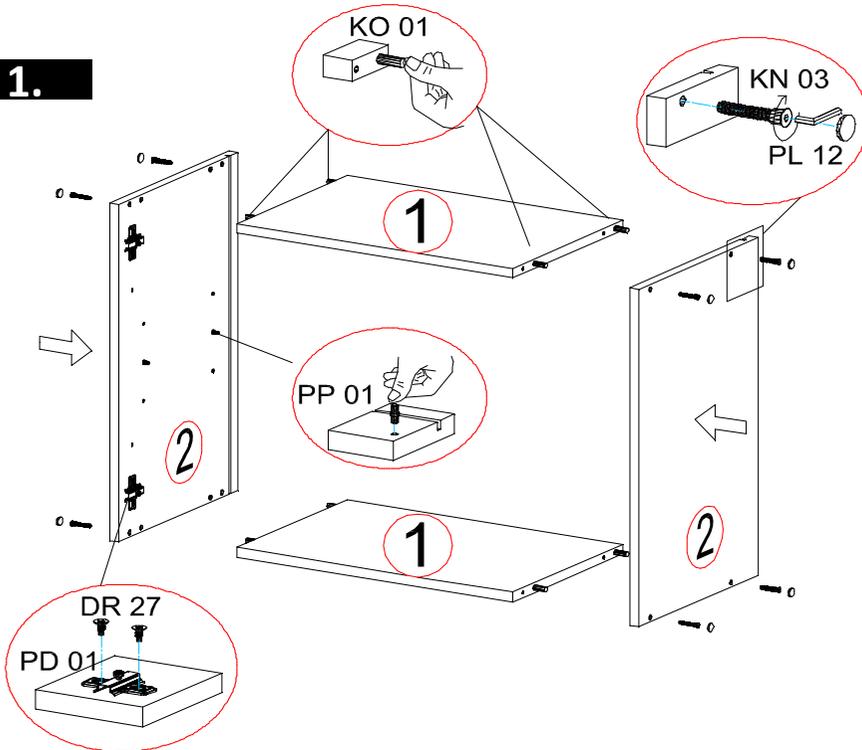


2.

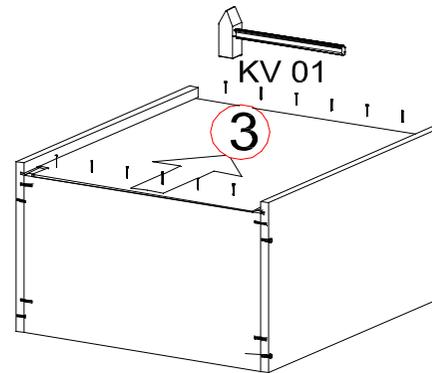


3.

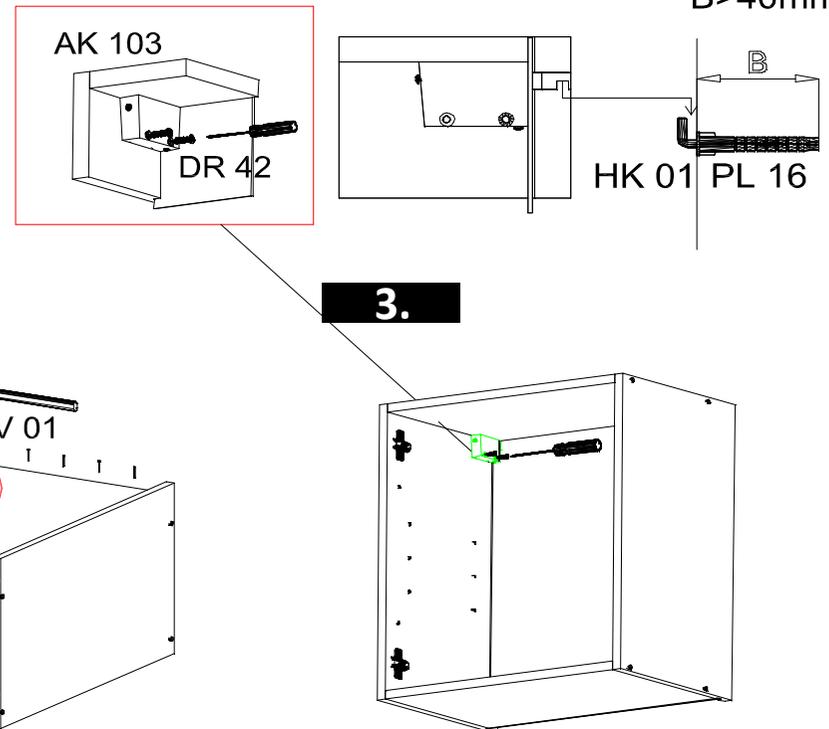




4.

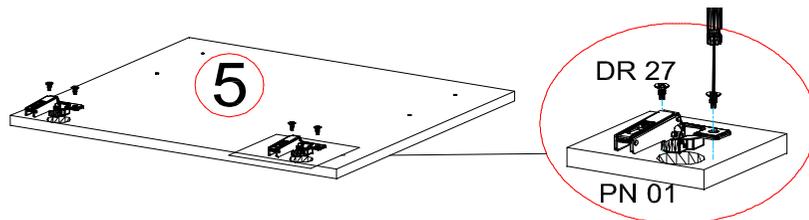

5.

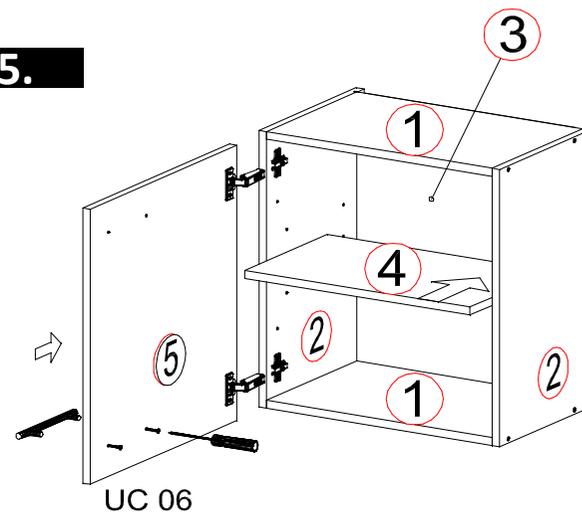

# KB270KEY2 Unterschrank mit Schubladen Seite 3 von 7

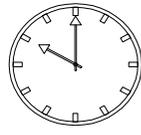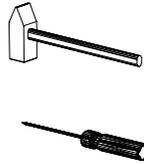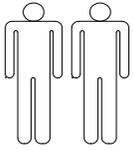

45min

KO 01 8\*30  
18x



KN 03 7\*50  
12x



PL 12  
12x



PP 01  
4x



PN 01  
2x



PD 01  
2x



VG 03  
1x



EU 01 6\*11  
6x



DR 27 3,5\*16  
20x



DR 25 4\*25  
2x



DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
10x



PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x



UC 06  
2x

















UC 04 4\*40  
2x



UC 10 (128 mm)  
2x




AK 145  
4x

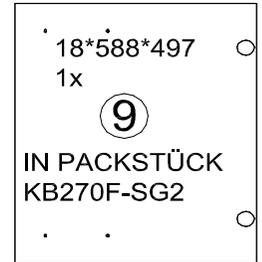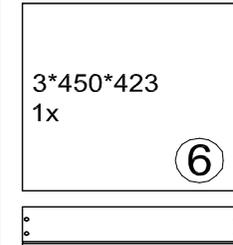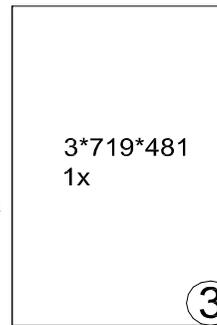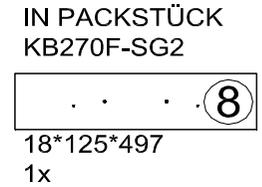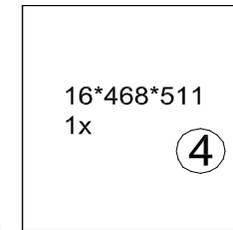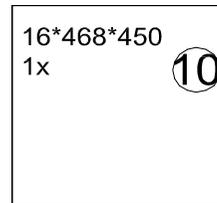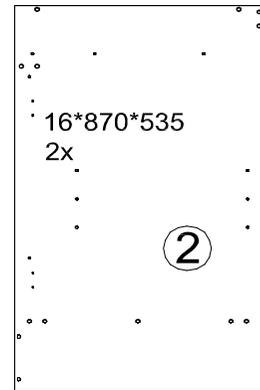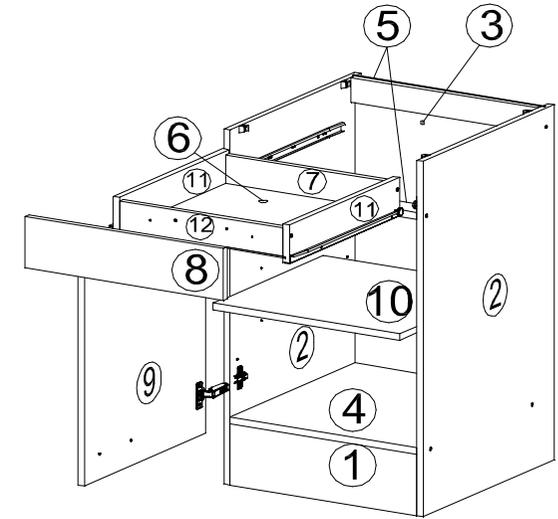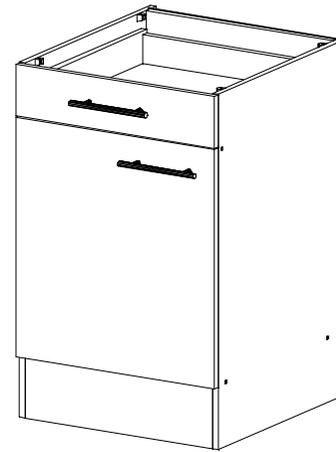


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.


1.

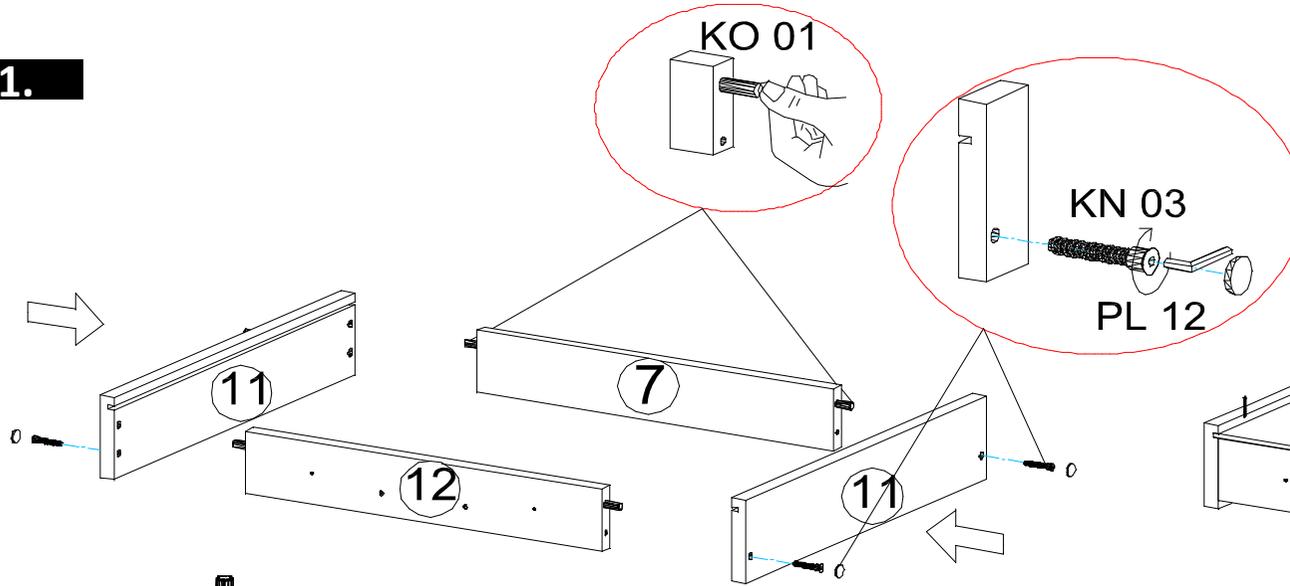


2.

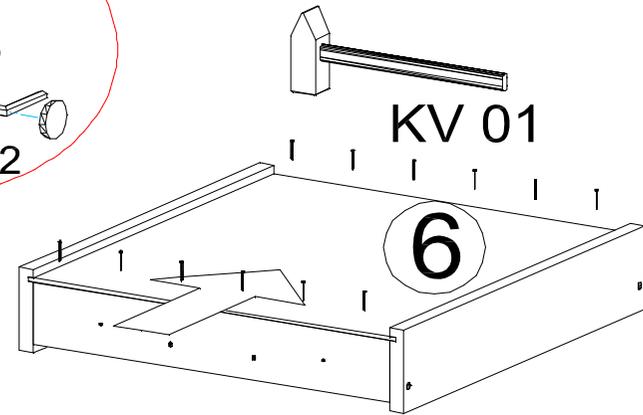


3.



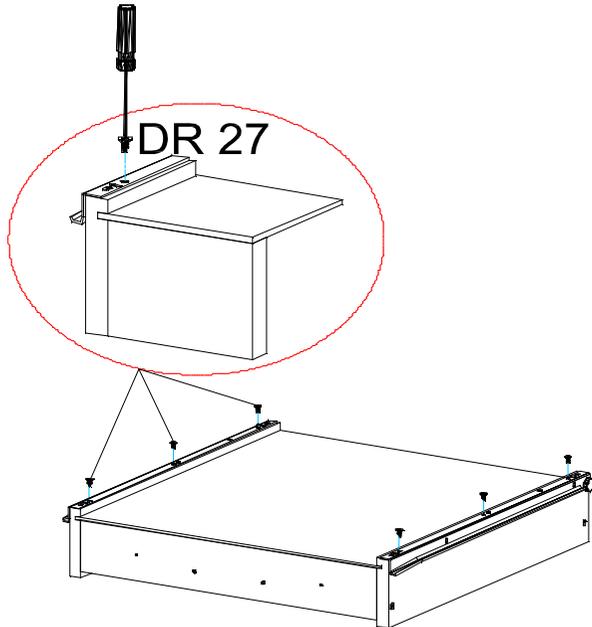


4.

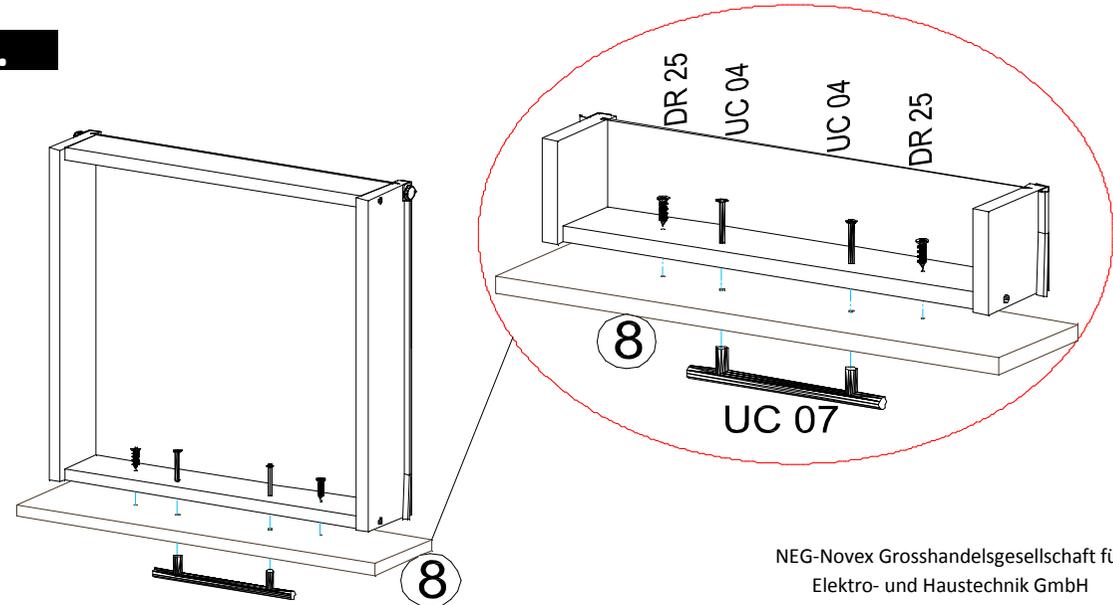

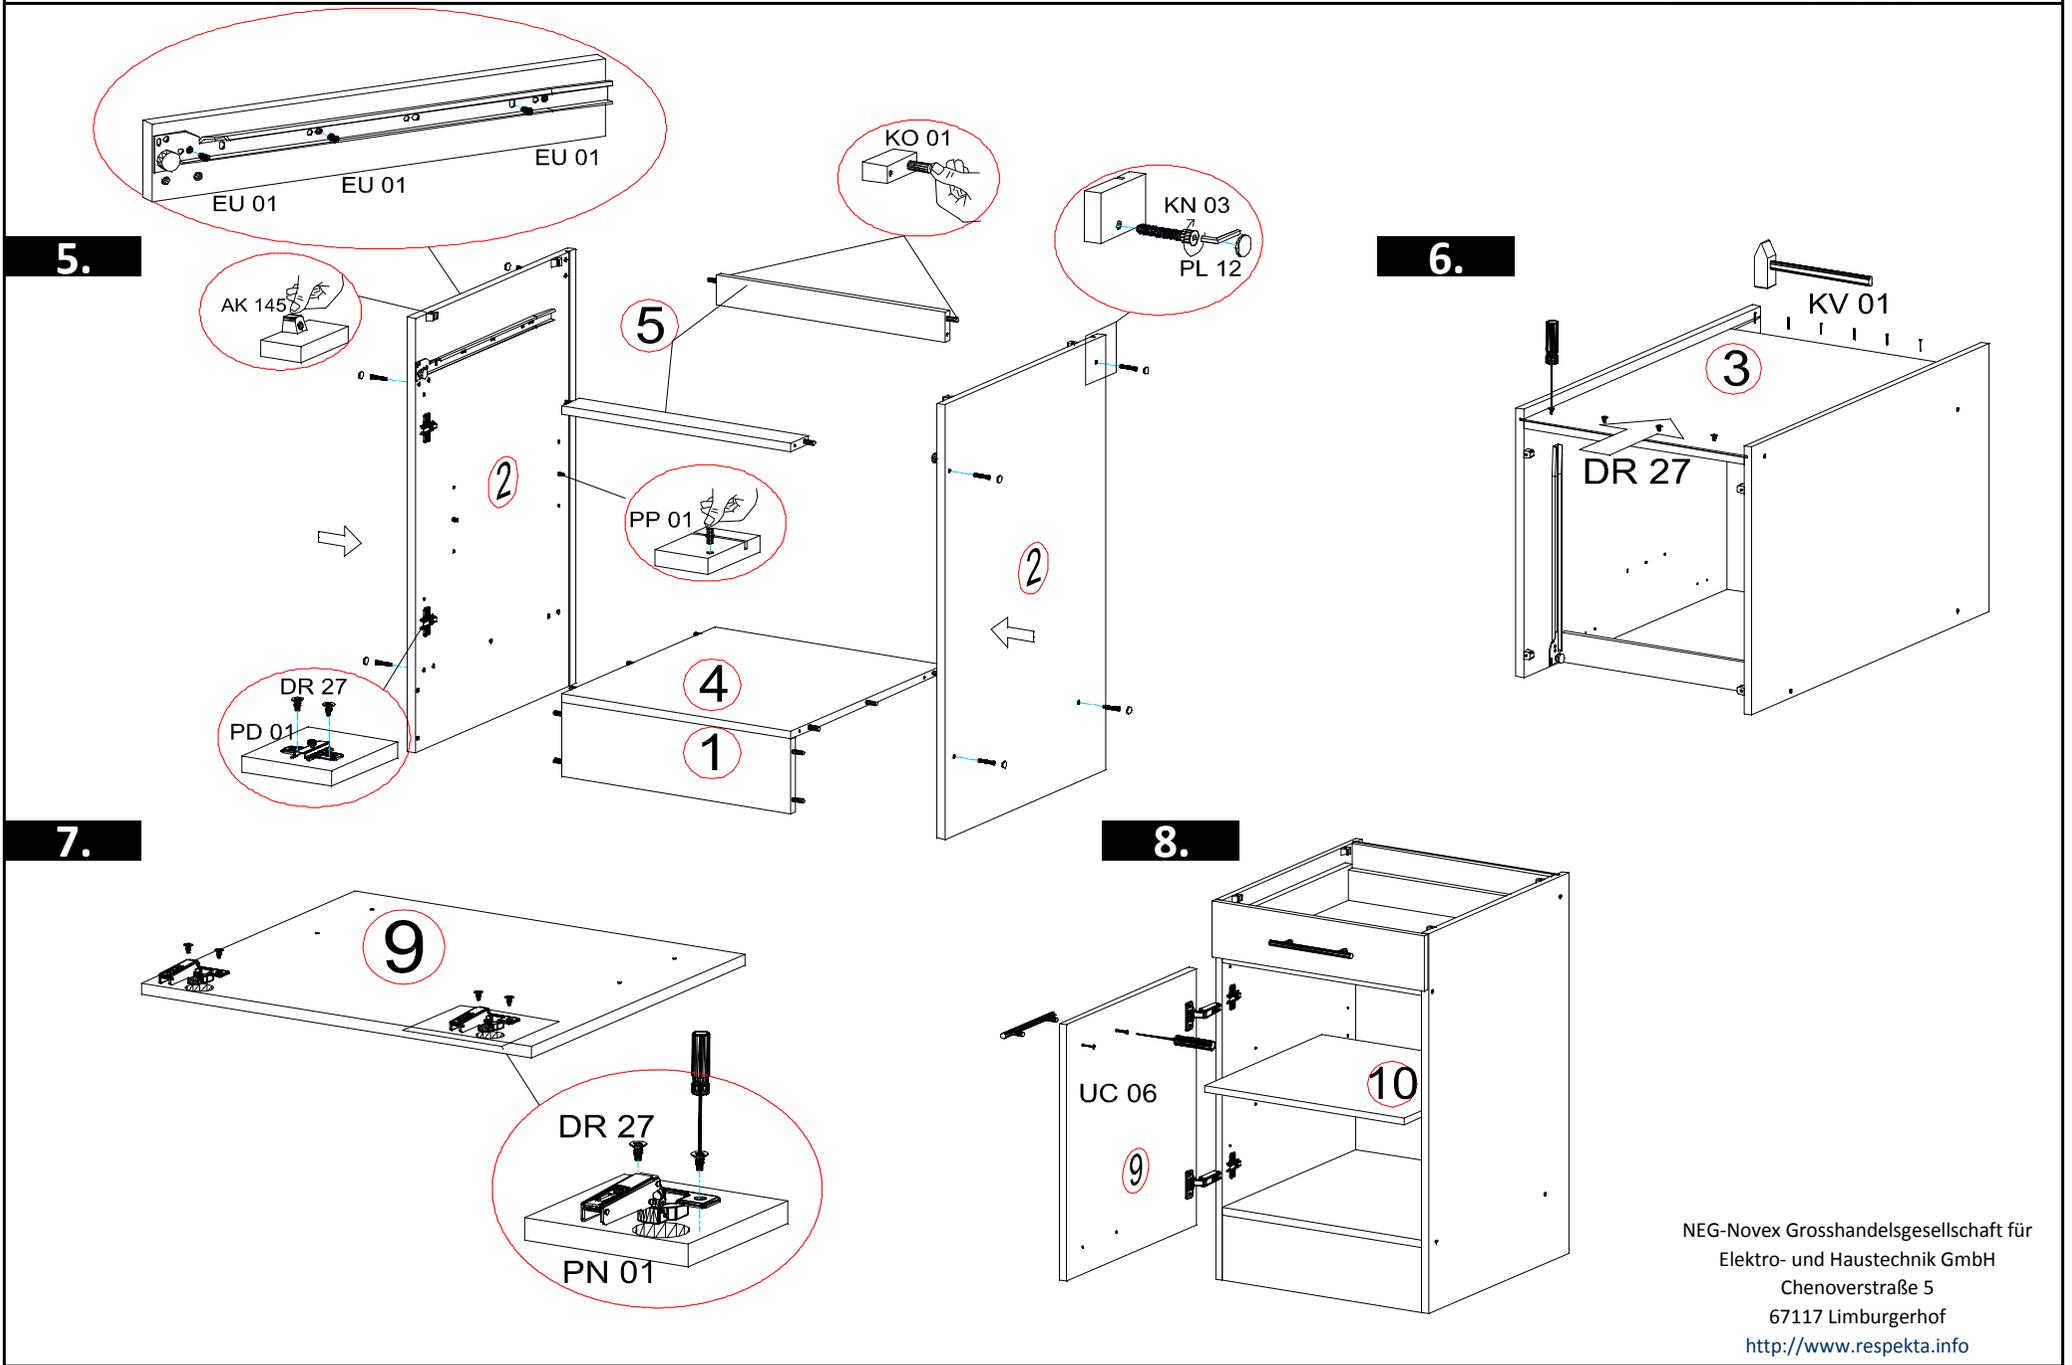

# KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 6 von 7

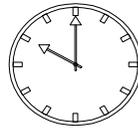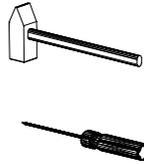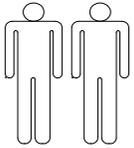

45min

KO 01 8\*30  
14x



KN 03 7\*50  
8x



PL 12  
8x



PN 01  
2x



PD 01  
2x



DR 27 3,5\*16  
12x



DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
10x



PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x



UC 06  
2x



UC 10 (128 mm)  
1x



AK 121  
2x













AK 145  
4x



PP 01  
4x







SP 01  
2x

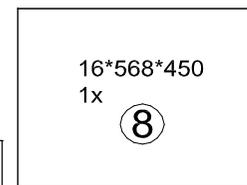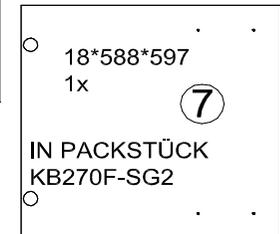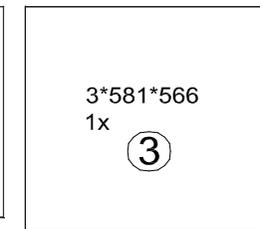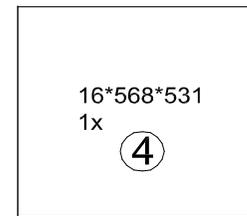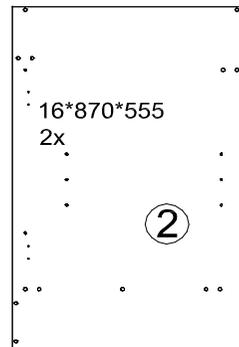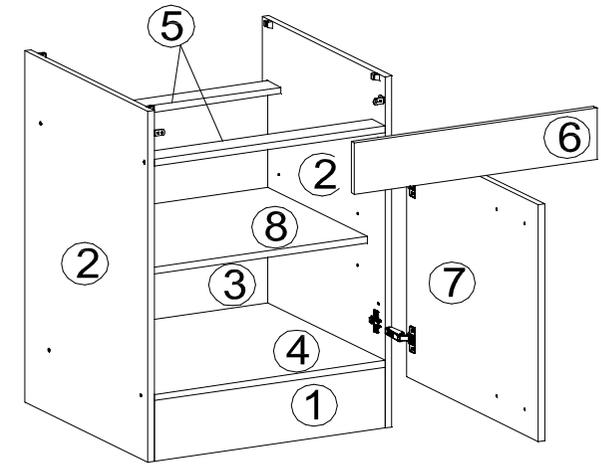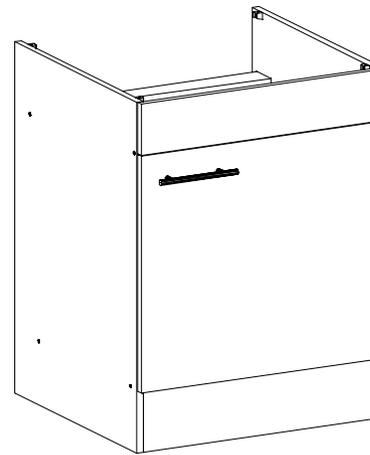

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

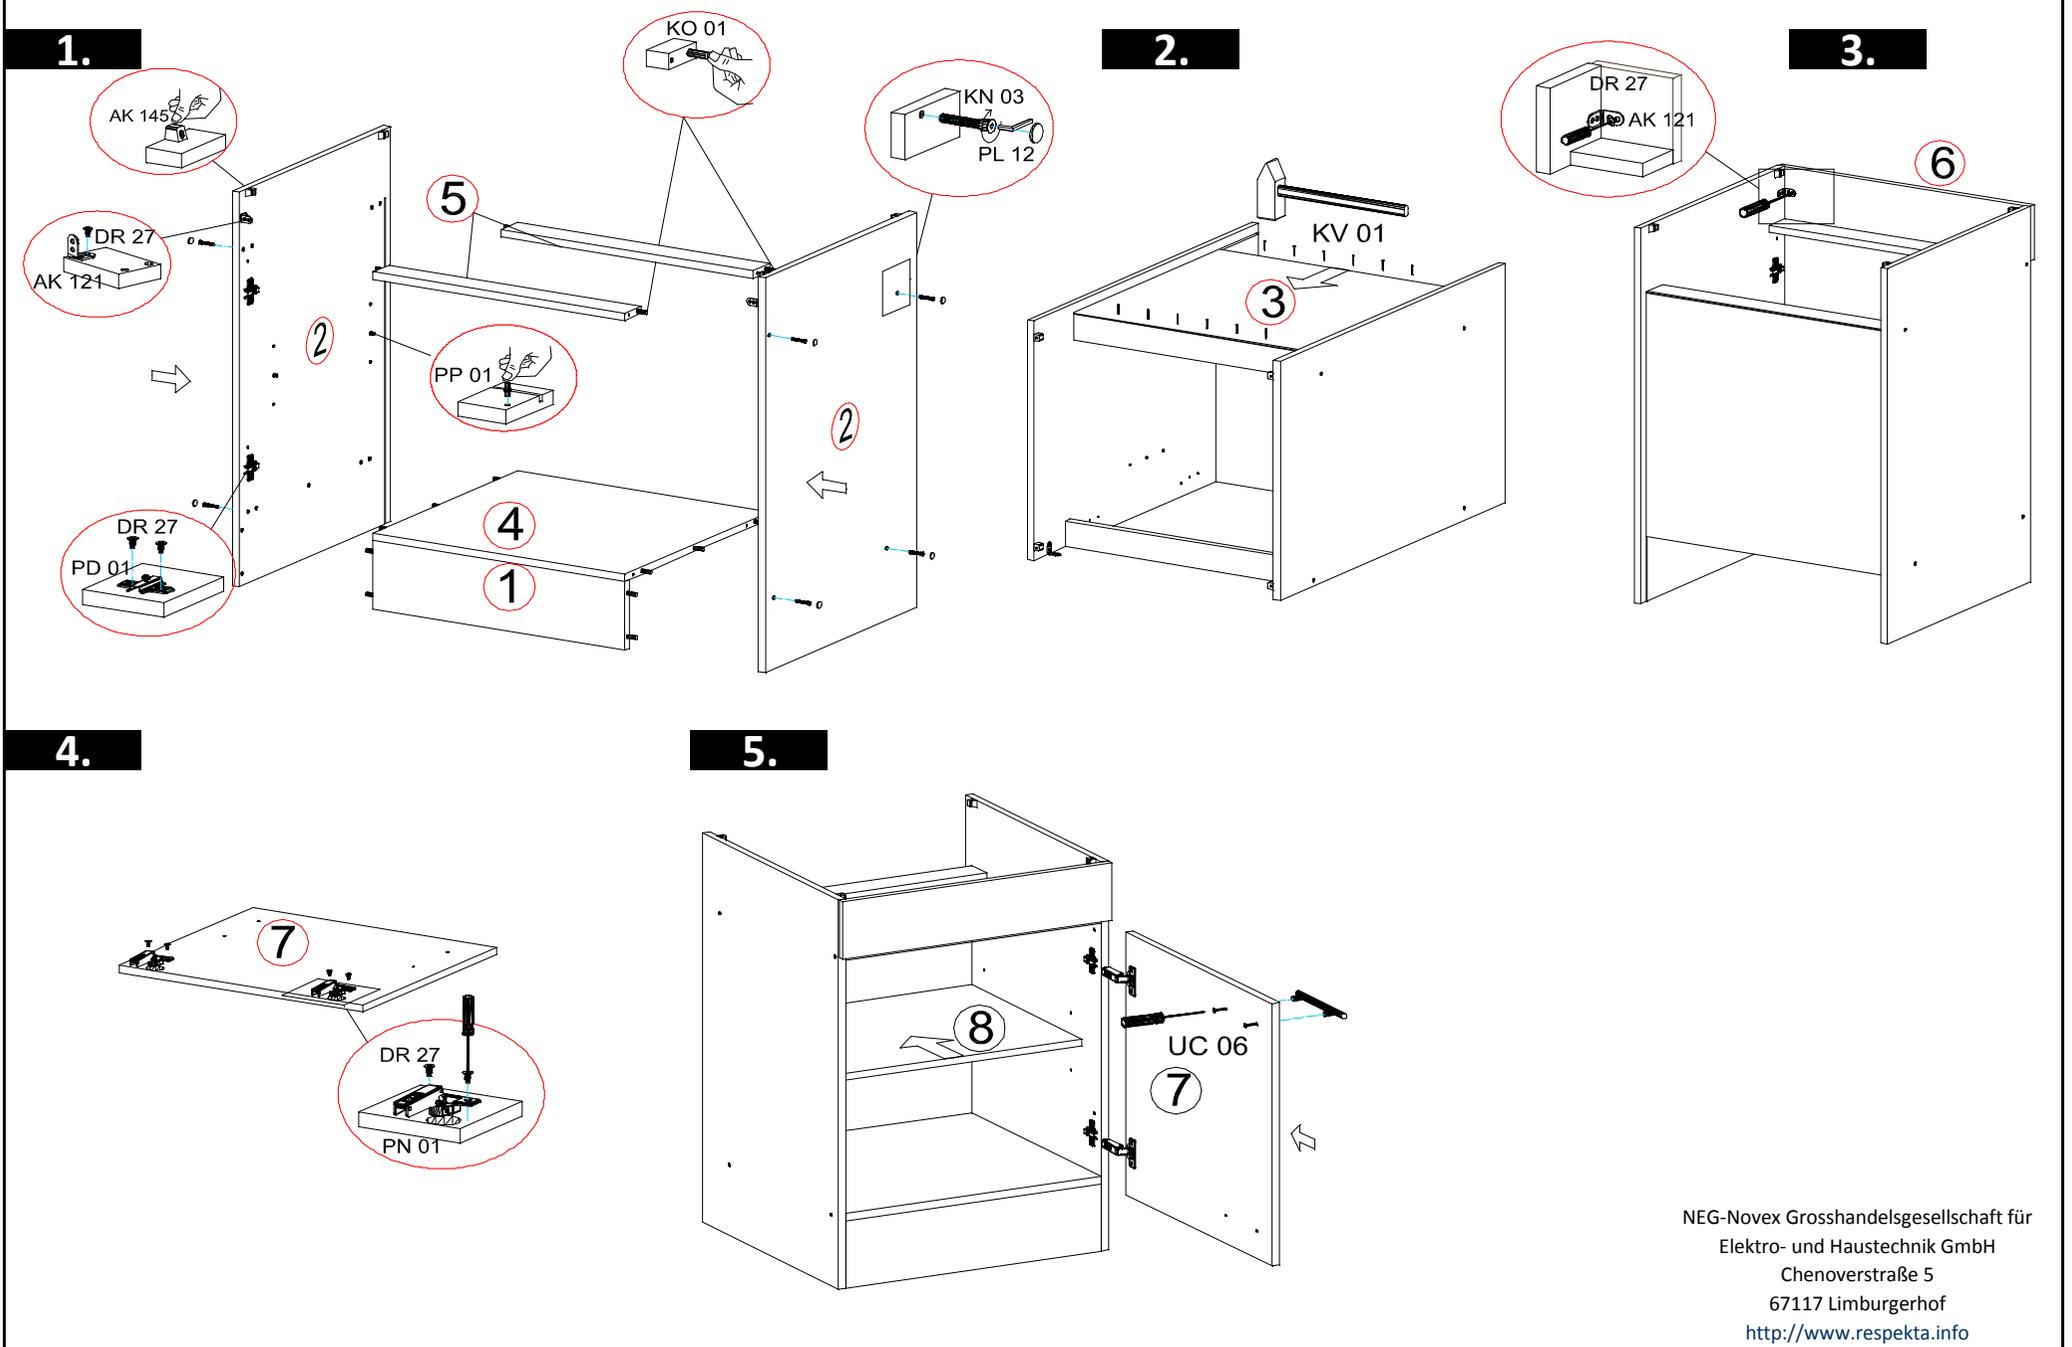


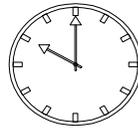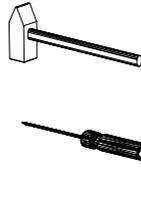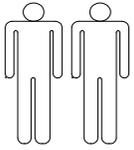

45min




Ø8

Ø5

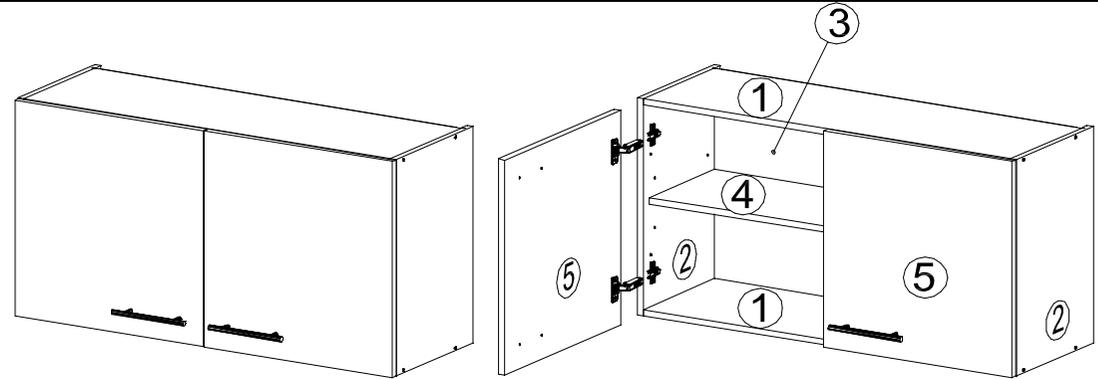

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PP 01 4x 	PN 01 4x 	PD 01 4x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 16x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 20x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	UC 10 (128 mm) 2x 	UC 06 4x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	

16\*561\*330  
2x

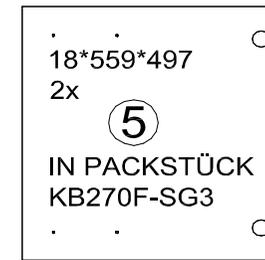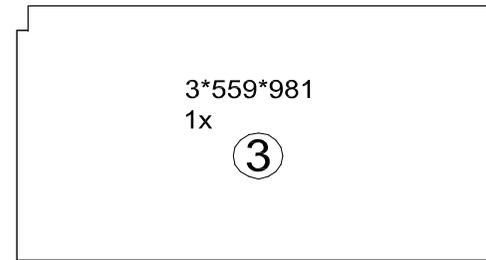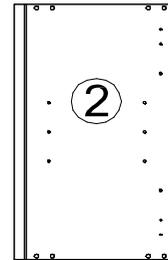

16\*968\*280  
1x  
④




16\*968\*306  
2x  
①




**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.








B>40mm

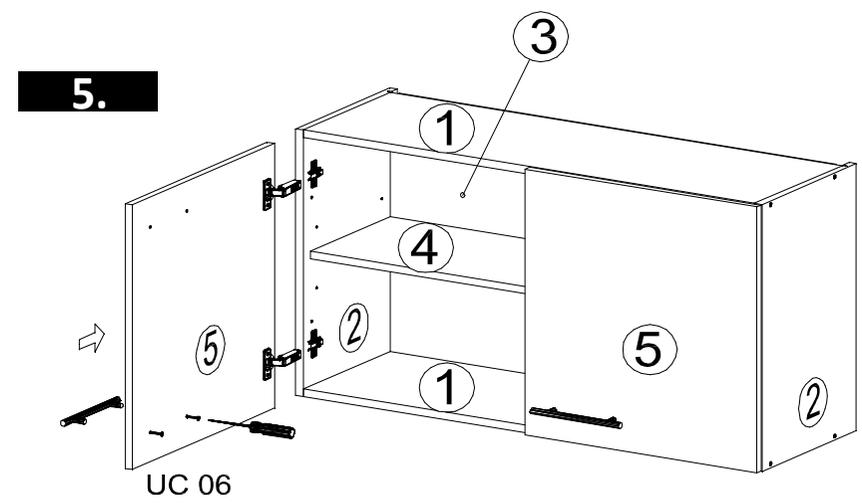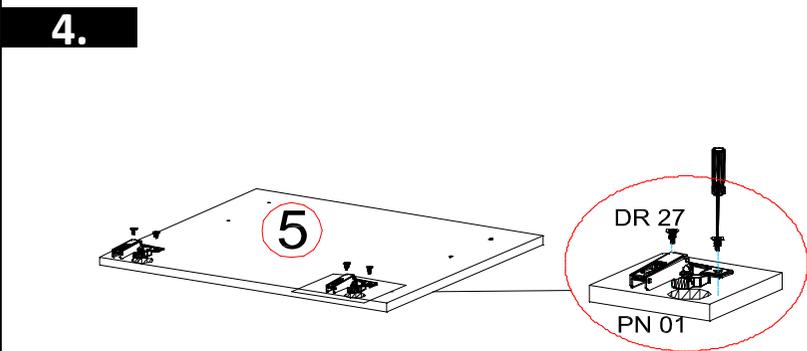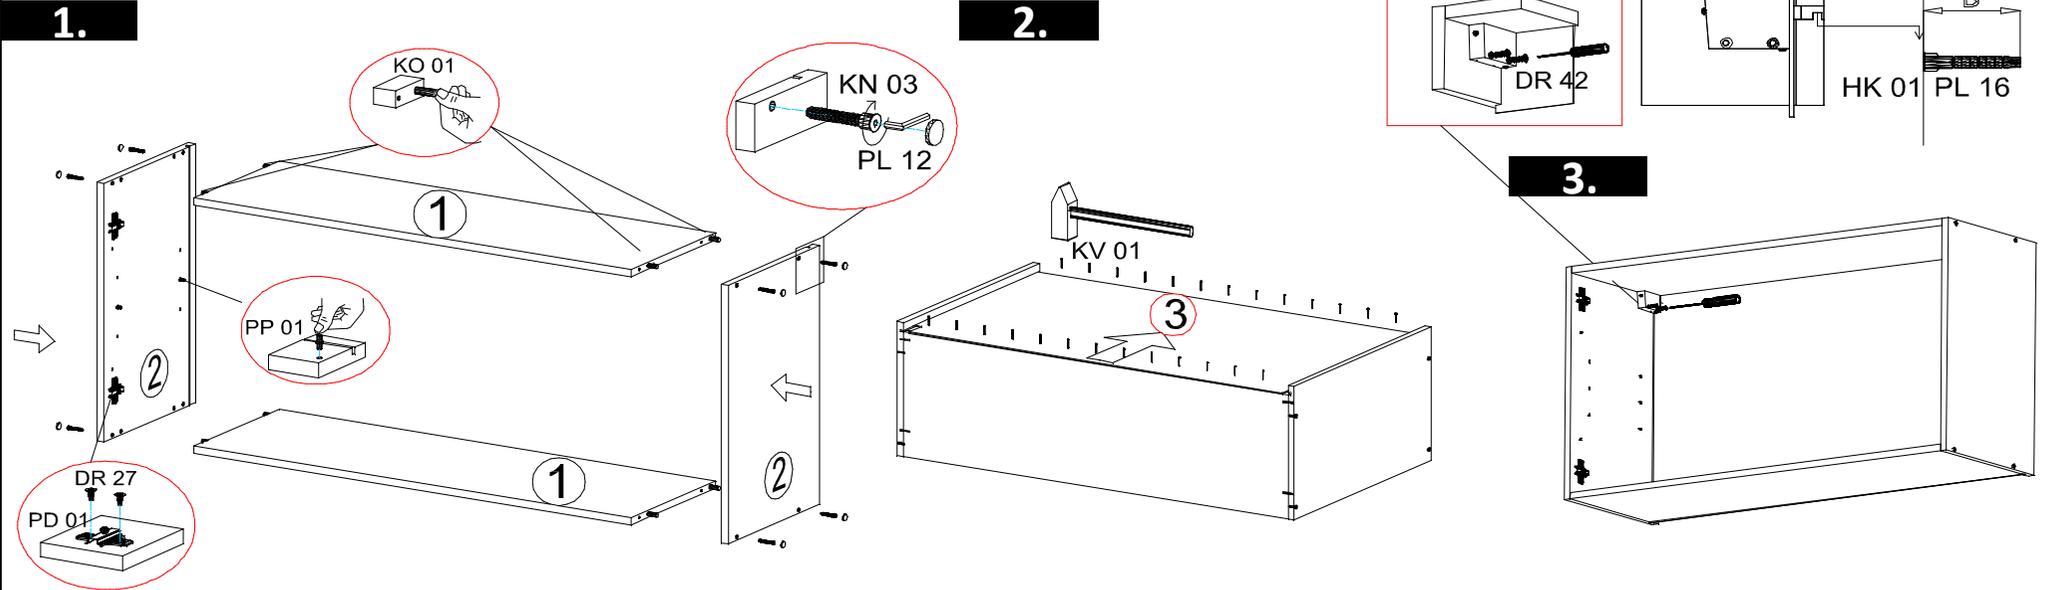

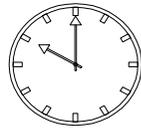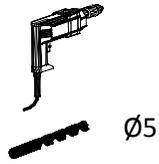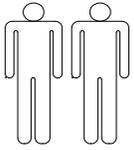

30min


<p>KO 01 8*30 16x</p>	<p>KN 03 7*50 10x</p>	<p>PL 12 10x</p>
<p>PN 01 4x</p>	<p>PD 01 4x</p>	<p>SP 01 2x</p>
<p>DR 27 3,5*16 16x</p>	<p>DR 42 4*30 4x</p>	<p>PL 01 1x</p>
<p>KL 01 4mm 1x</p>	<p>UC 06 4x</p>	<p>UC 10 (128 mm) 2x</p>

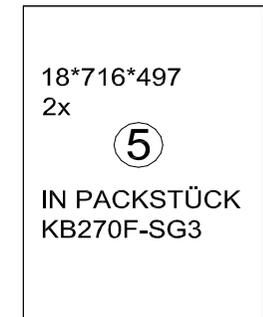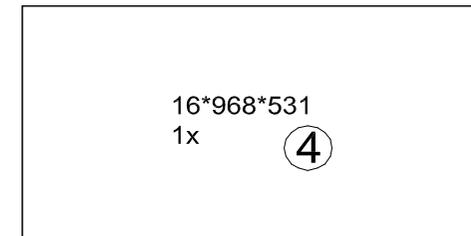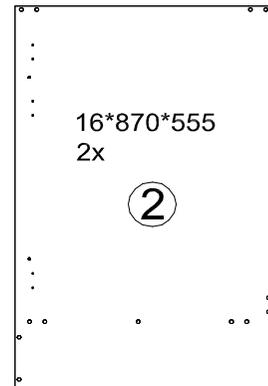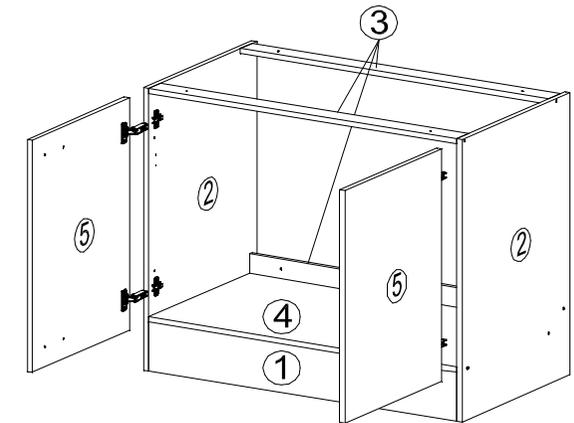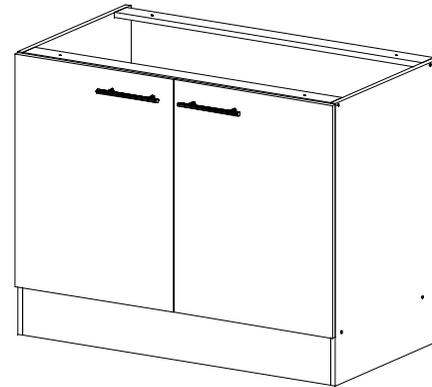


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.

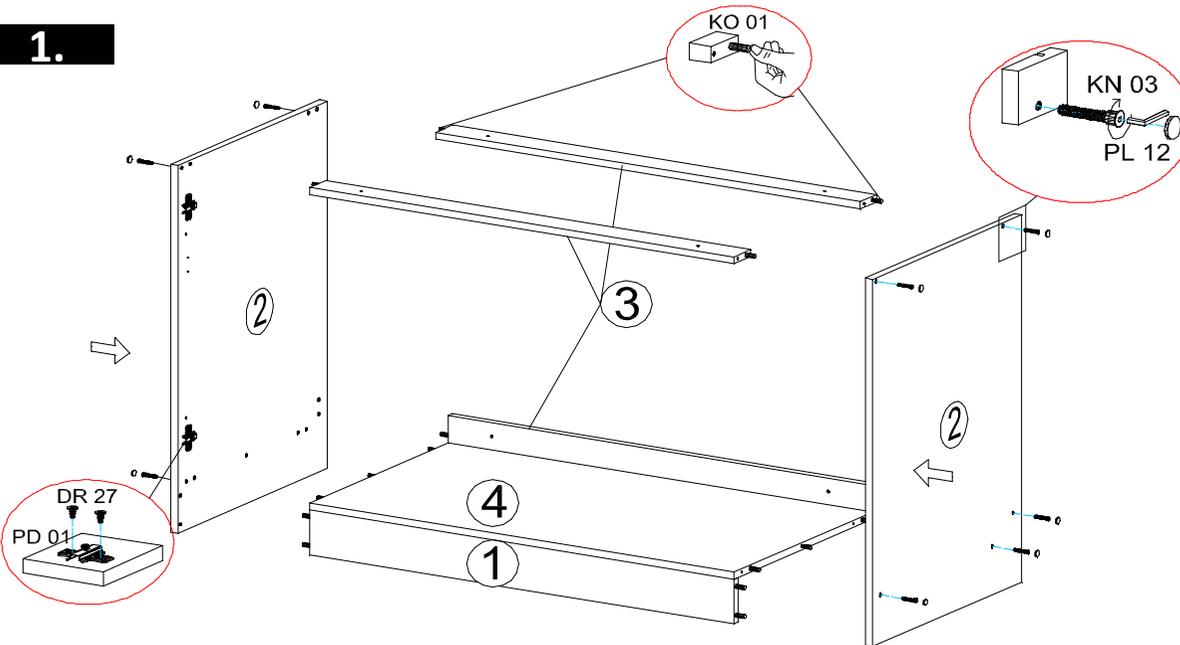

2.

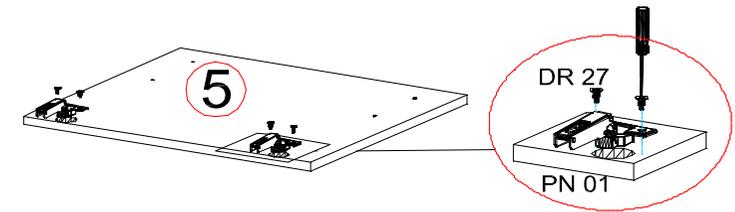




3.

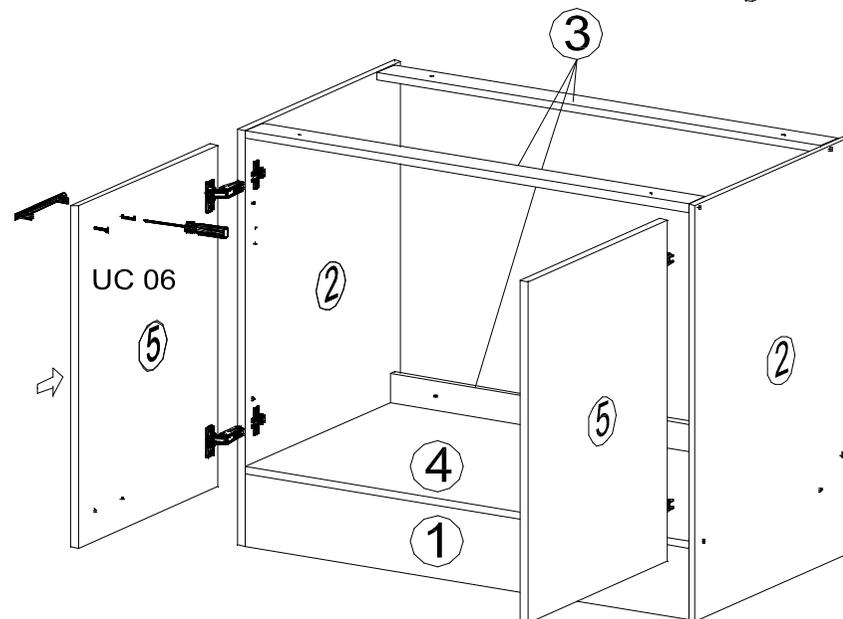








1. Modell

2. Modell

3. Modell

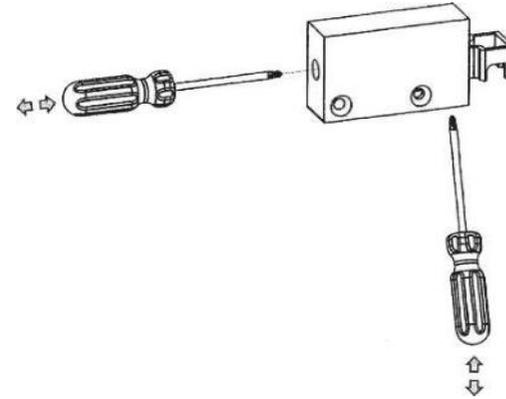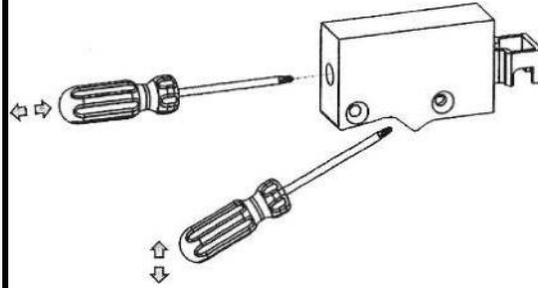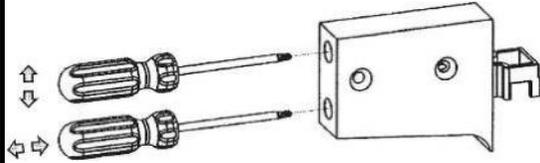

**ACHTUNG!!!**  
**ATTENTION!!!**

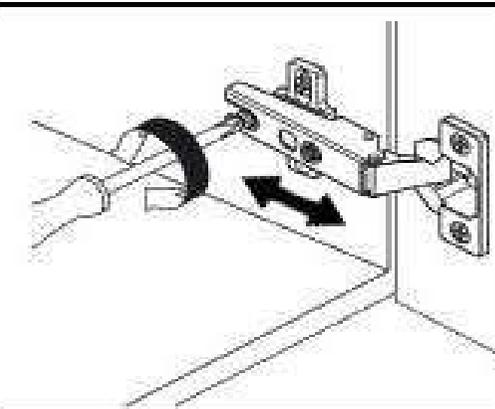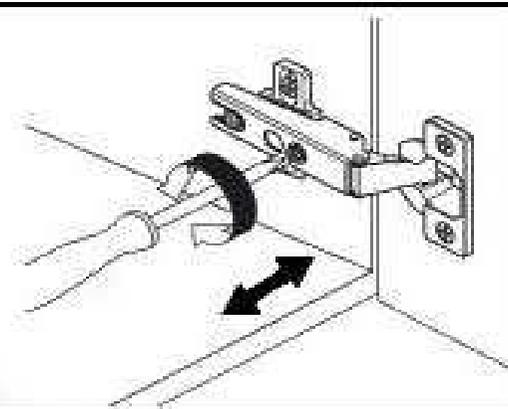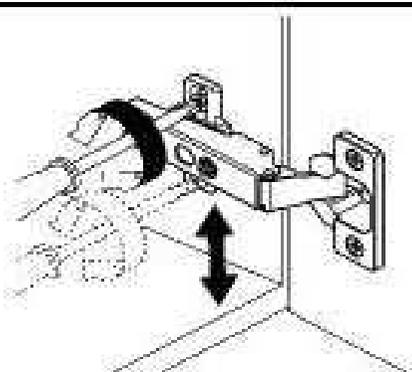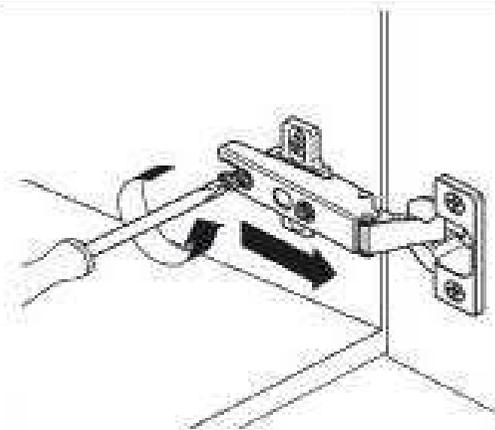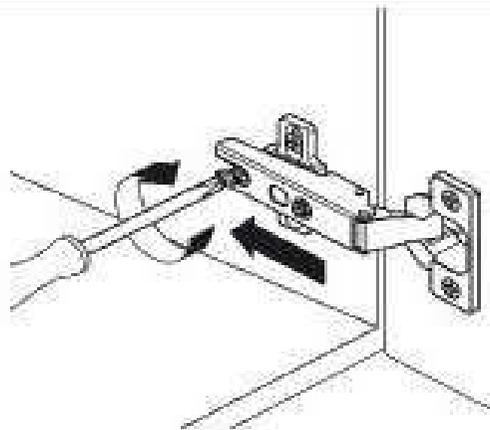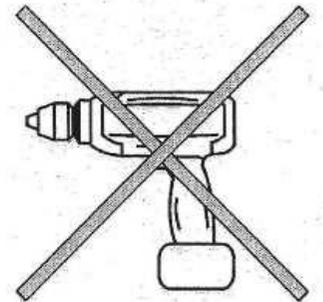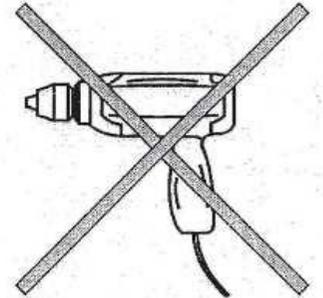

Marke	Respekta
Hersteller und verantwortliche Person mit Adresse	NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  Chenover Straße 5 67117 Limburgerhof Deutschland  info@neg-novex.de www.respekta.de