


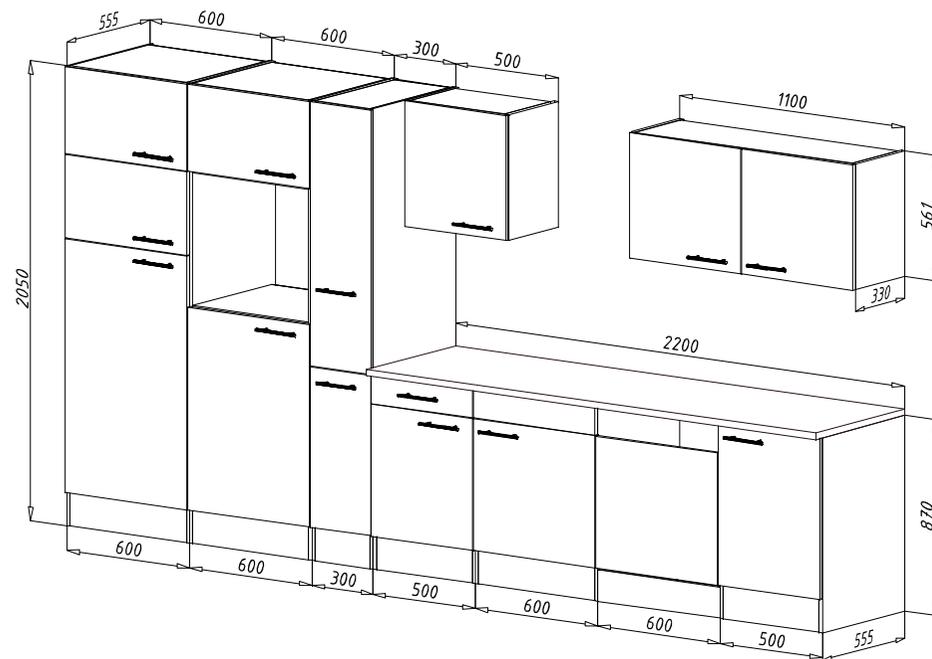





KB370 KÜCHENBLOCK (A)

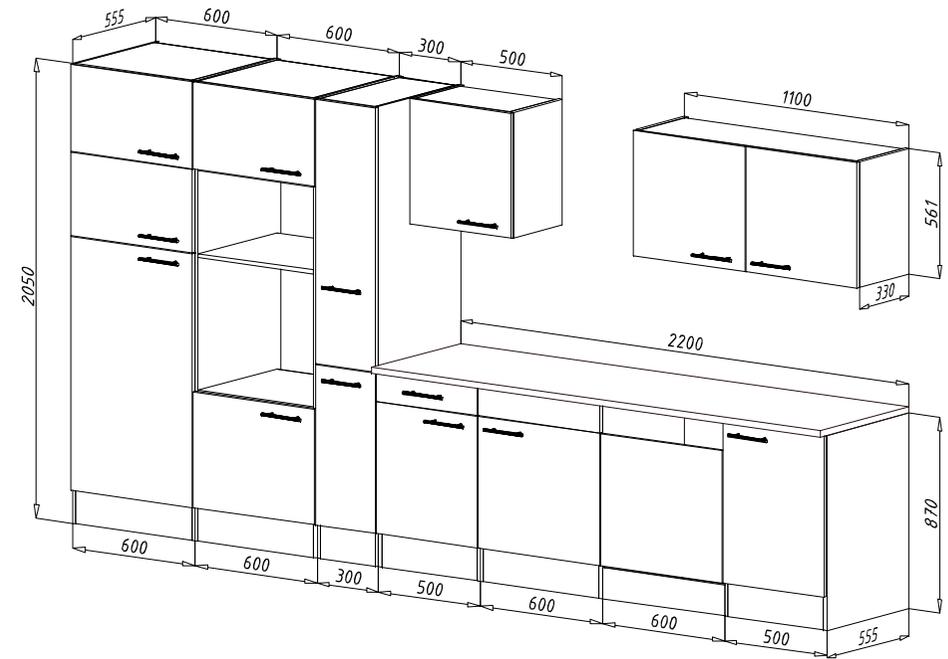

KB370 KÜCHENBLOCK (B)


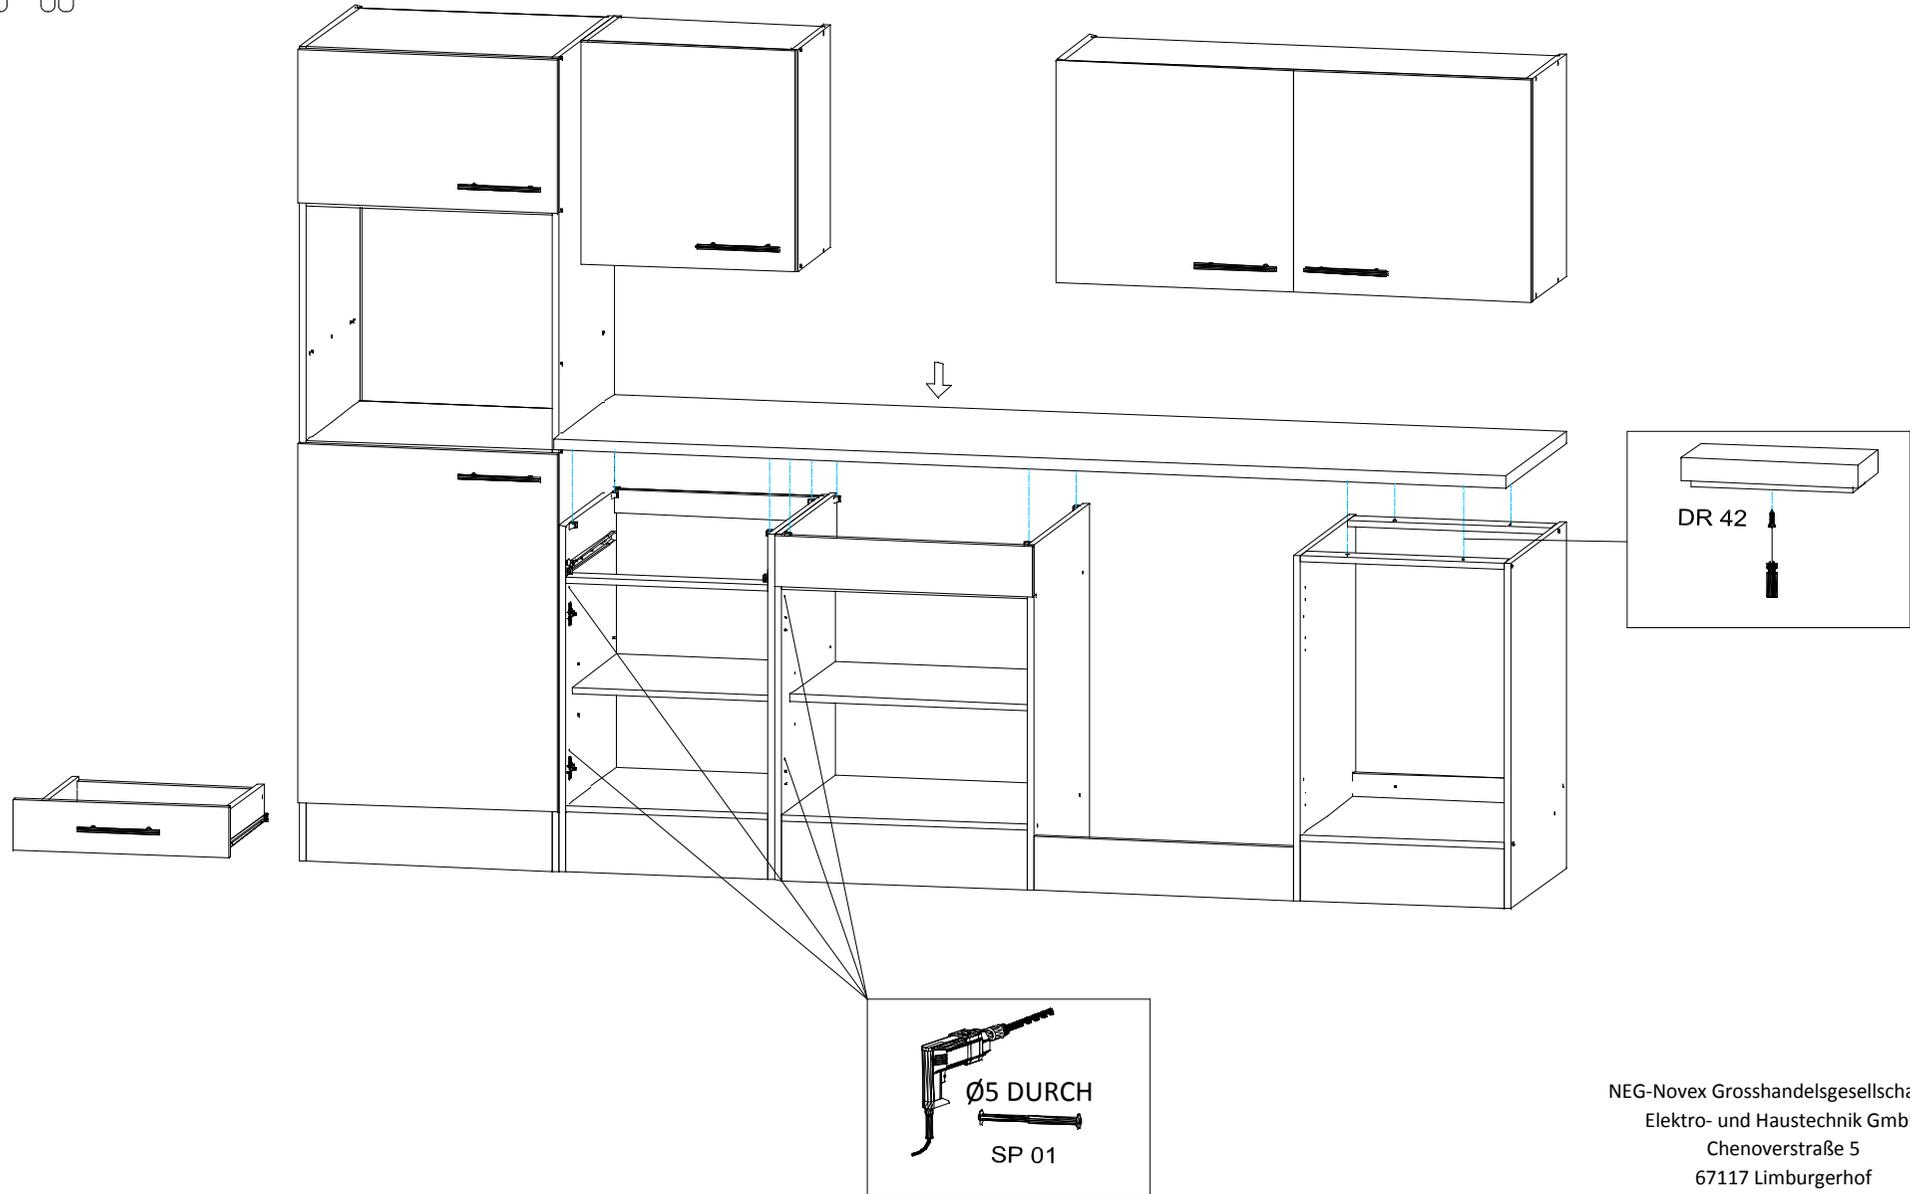





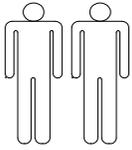


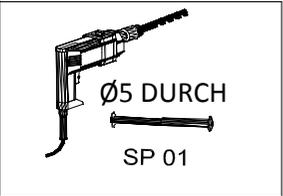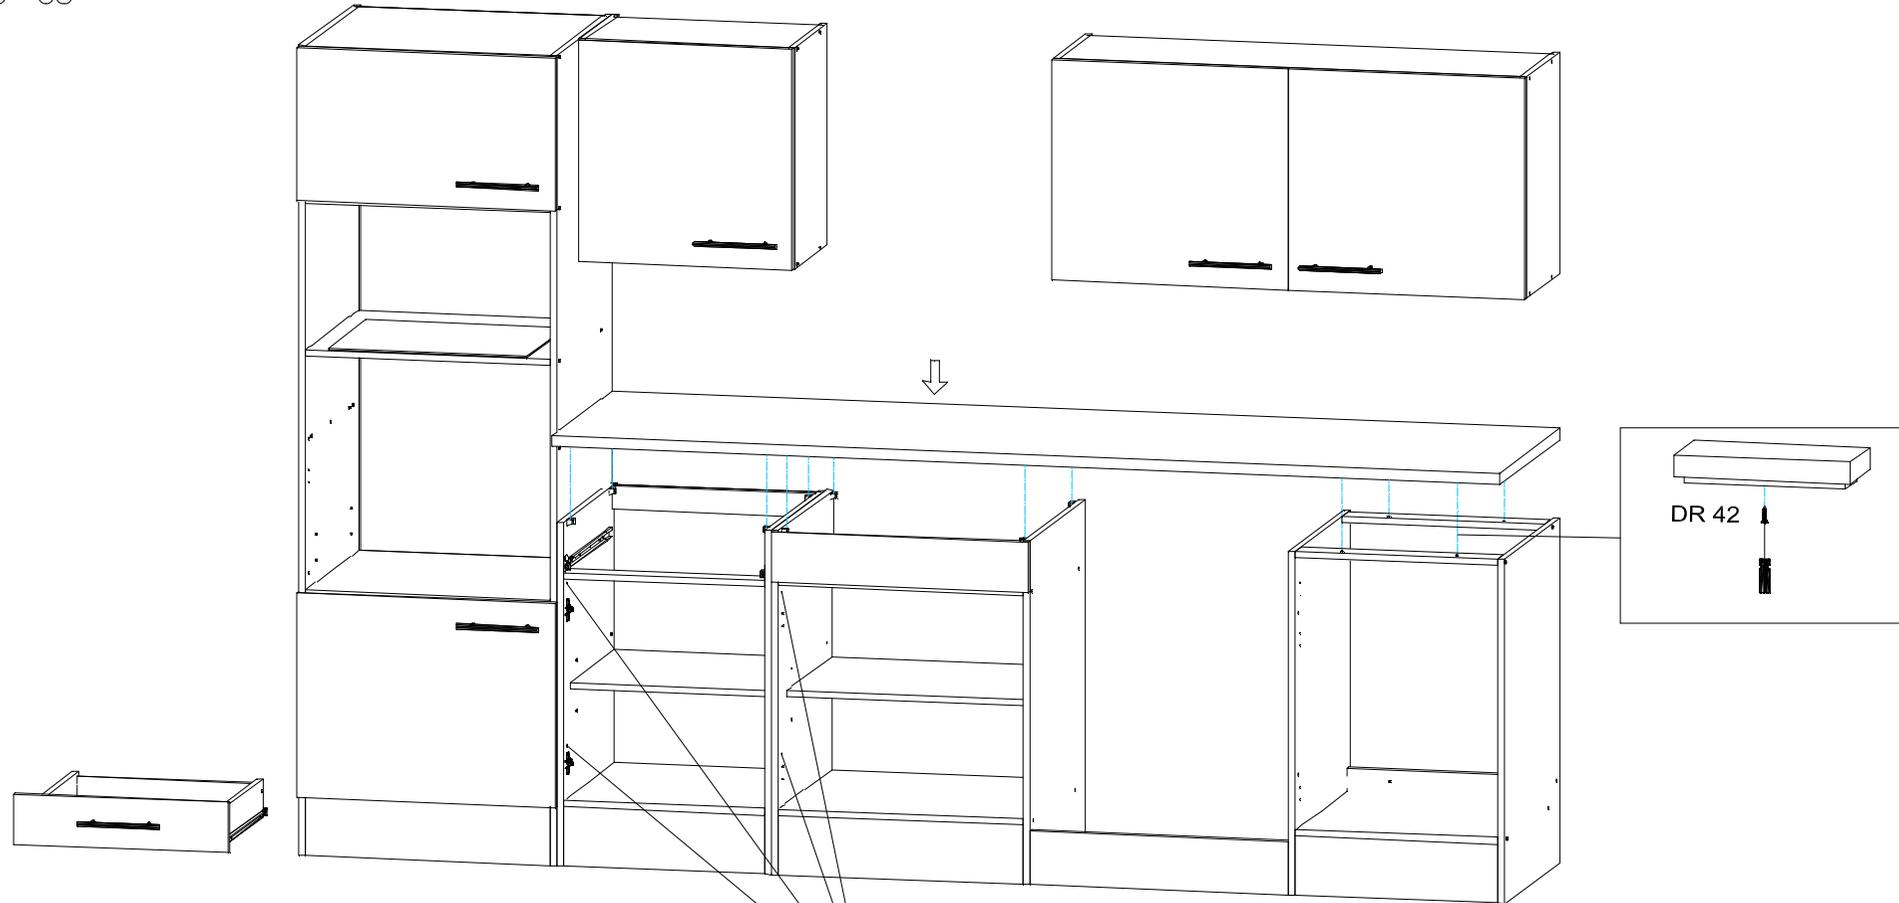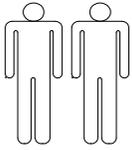




30min

KO 01 8*30 34x 	KN 03 7*50 20x 	PL 12 20x 
PN 01 4x 	PD 01 4x 	DR 27 3,5*16 16x 
PP 01 8x 	KV 01 1,5*20 20x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 4x 	UC 07 2x 

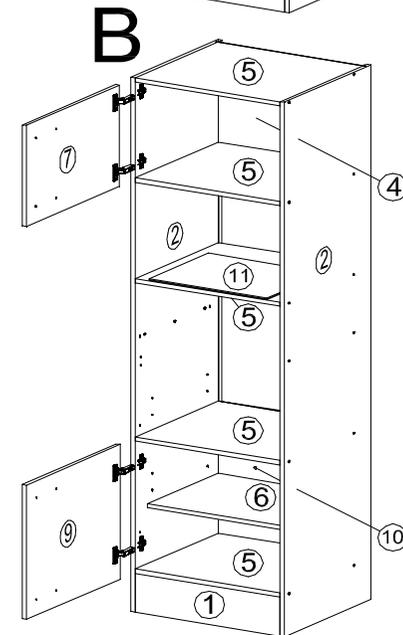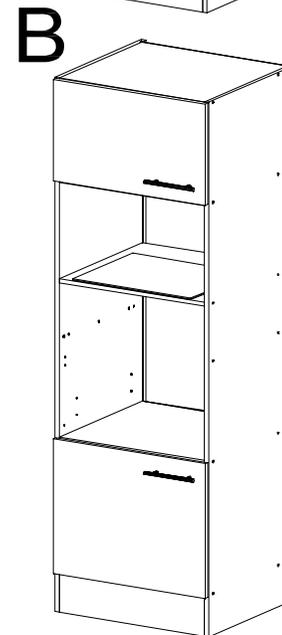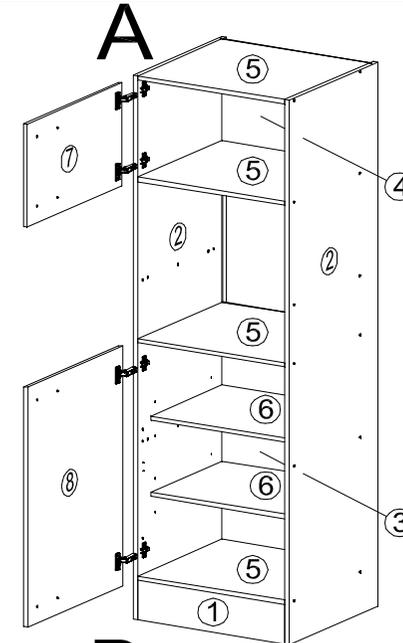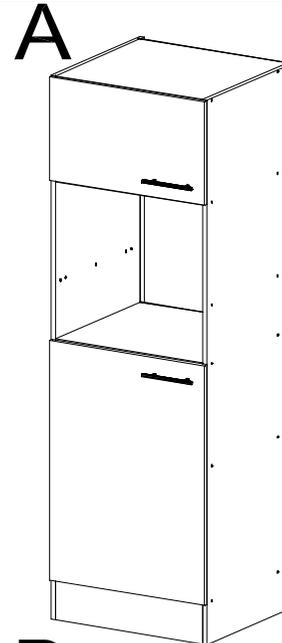

Wenn Sie einen  
Kühlschrank  
(KS 88.0 A+)  
einbauen, bitte die  
Teile Nr.3 Nr. 6.  
**NICHT** verwenden!




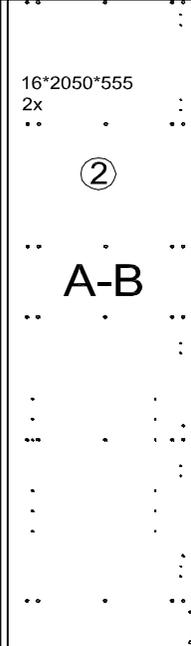
 <p>16*2050*555 2x ② A-B</p>	<p>16*568*531 5x ⑤ A-B</p>	<p>3*581*909 1x ③ A</p>	<p>IN PACKSTÜCK KB270F-SG1</p> <p>18*388*597 1x ⑦ A-B</p>
	<p>16*568*450 2x ⑥ A-B</p>	<p>3*460*380 2x ⑪ B</p>	<p>18*903*597 1x ⑧ A</p> <p>IN PACKSTÜCK KB270F-SG1</p>
	<p>3*581*399 1x ④ A-B</p>		<p>18*516*597 1x ⑨ B</p> <p>IN PACKSTÜCK KB270F-SG1</p>
	<p>16*568*150 1x ① A-B</p>	<p>3*581*523 1x ⑩ B</p>	

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.










NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

A

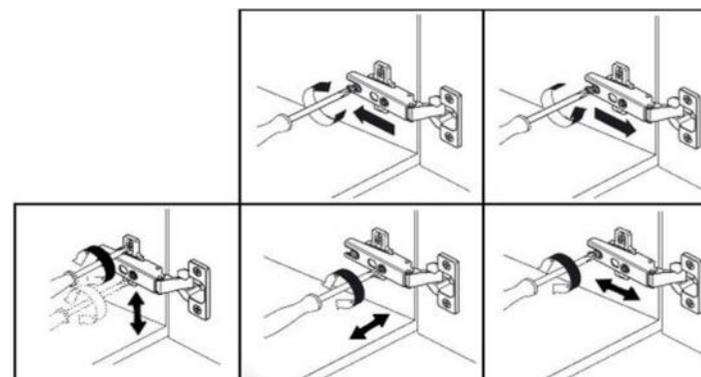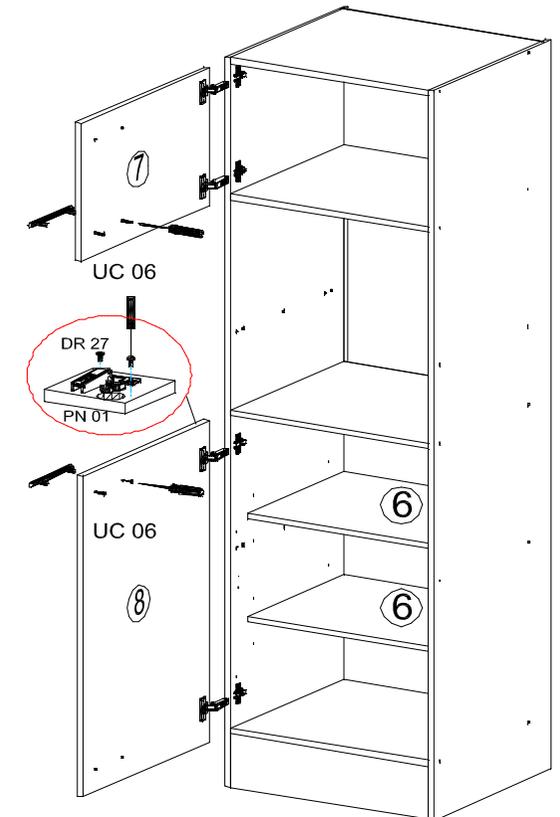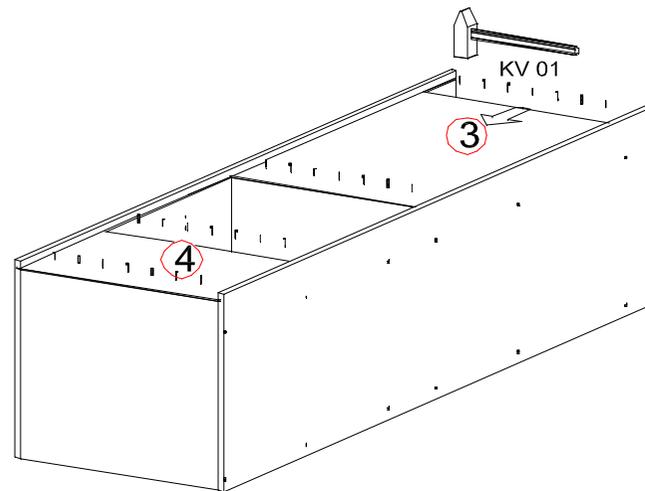
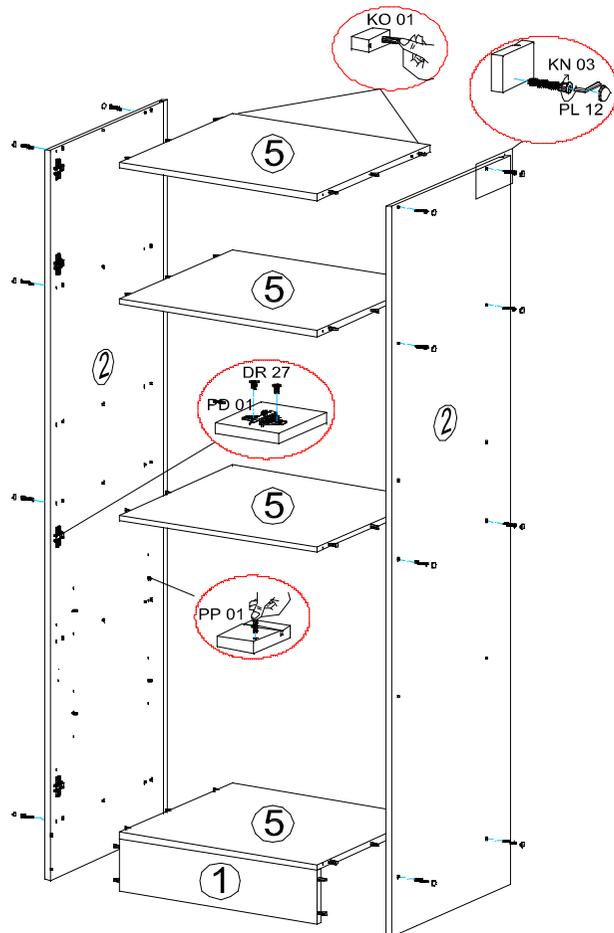


B

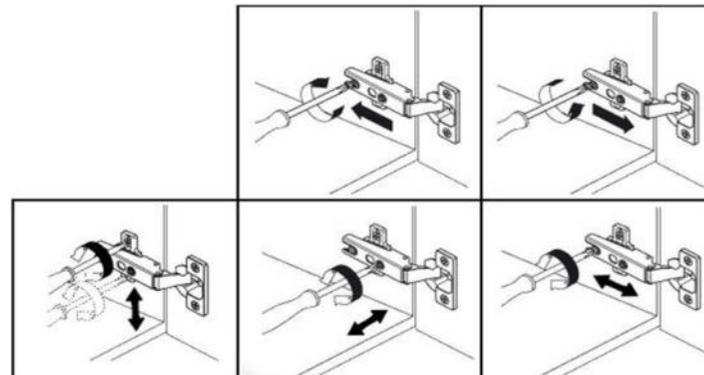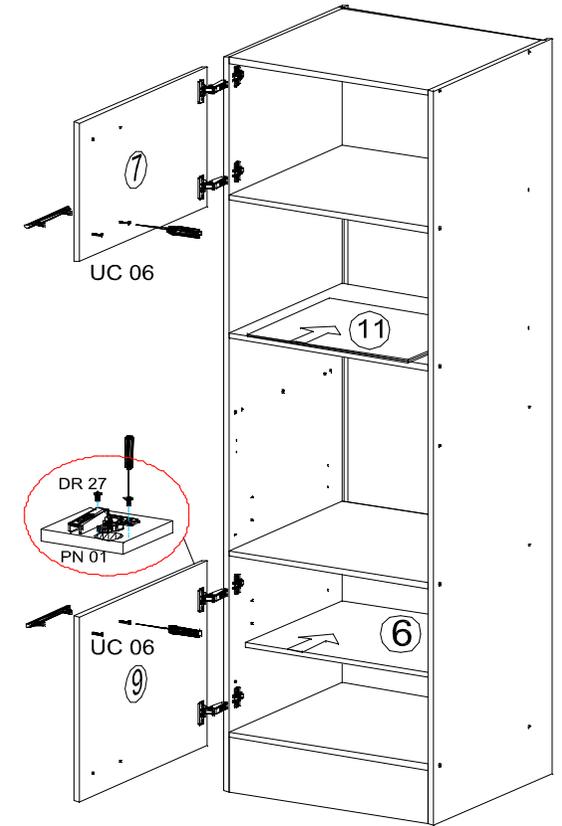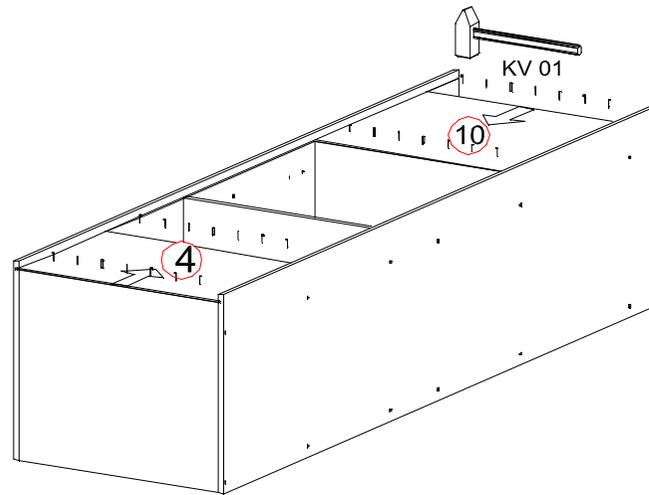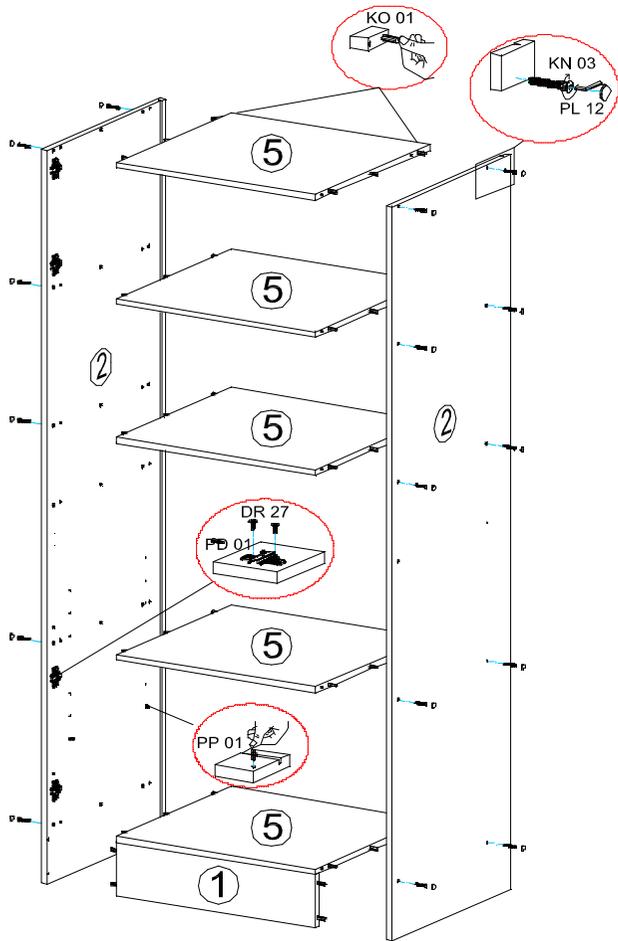


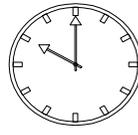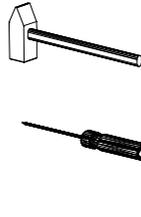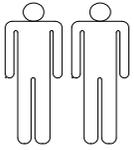

30min

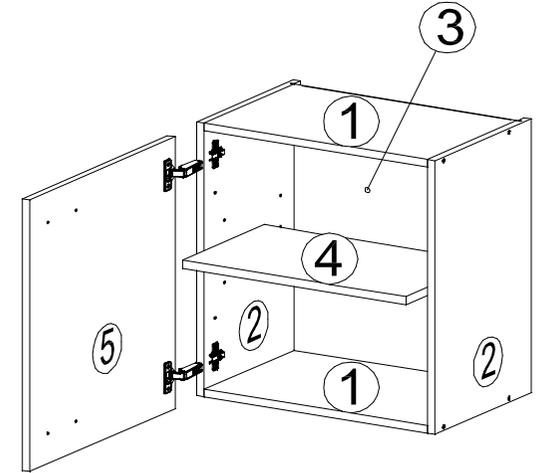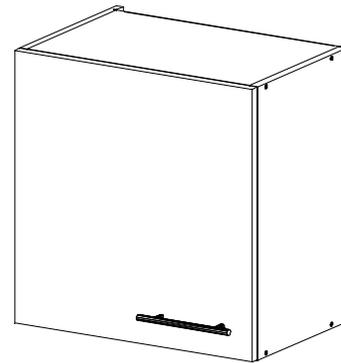

16\*561\*330  
2x







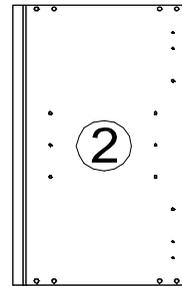


16\*468\*280  
1x  
④

16\*468\*306  
2x  
①

3\*559\*481  
1x  
③


18\*559\*497  
1x  
⑤  
IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG2

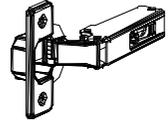KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	UC 07 1x 	UC 06 4*22 2x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	



**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.







Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.











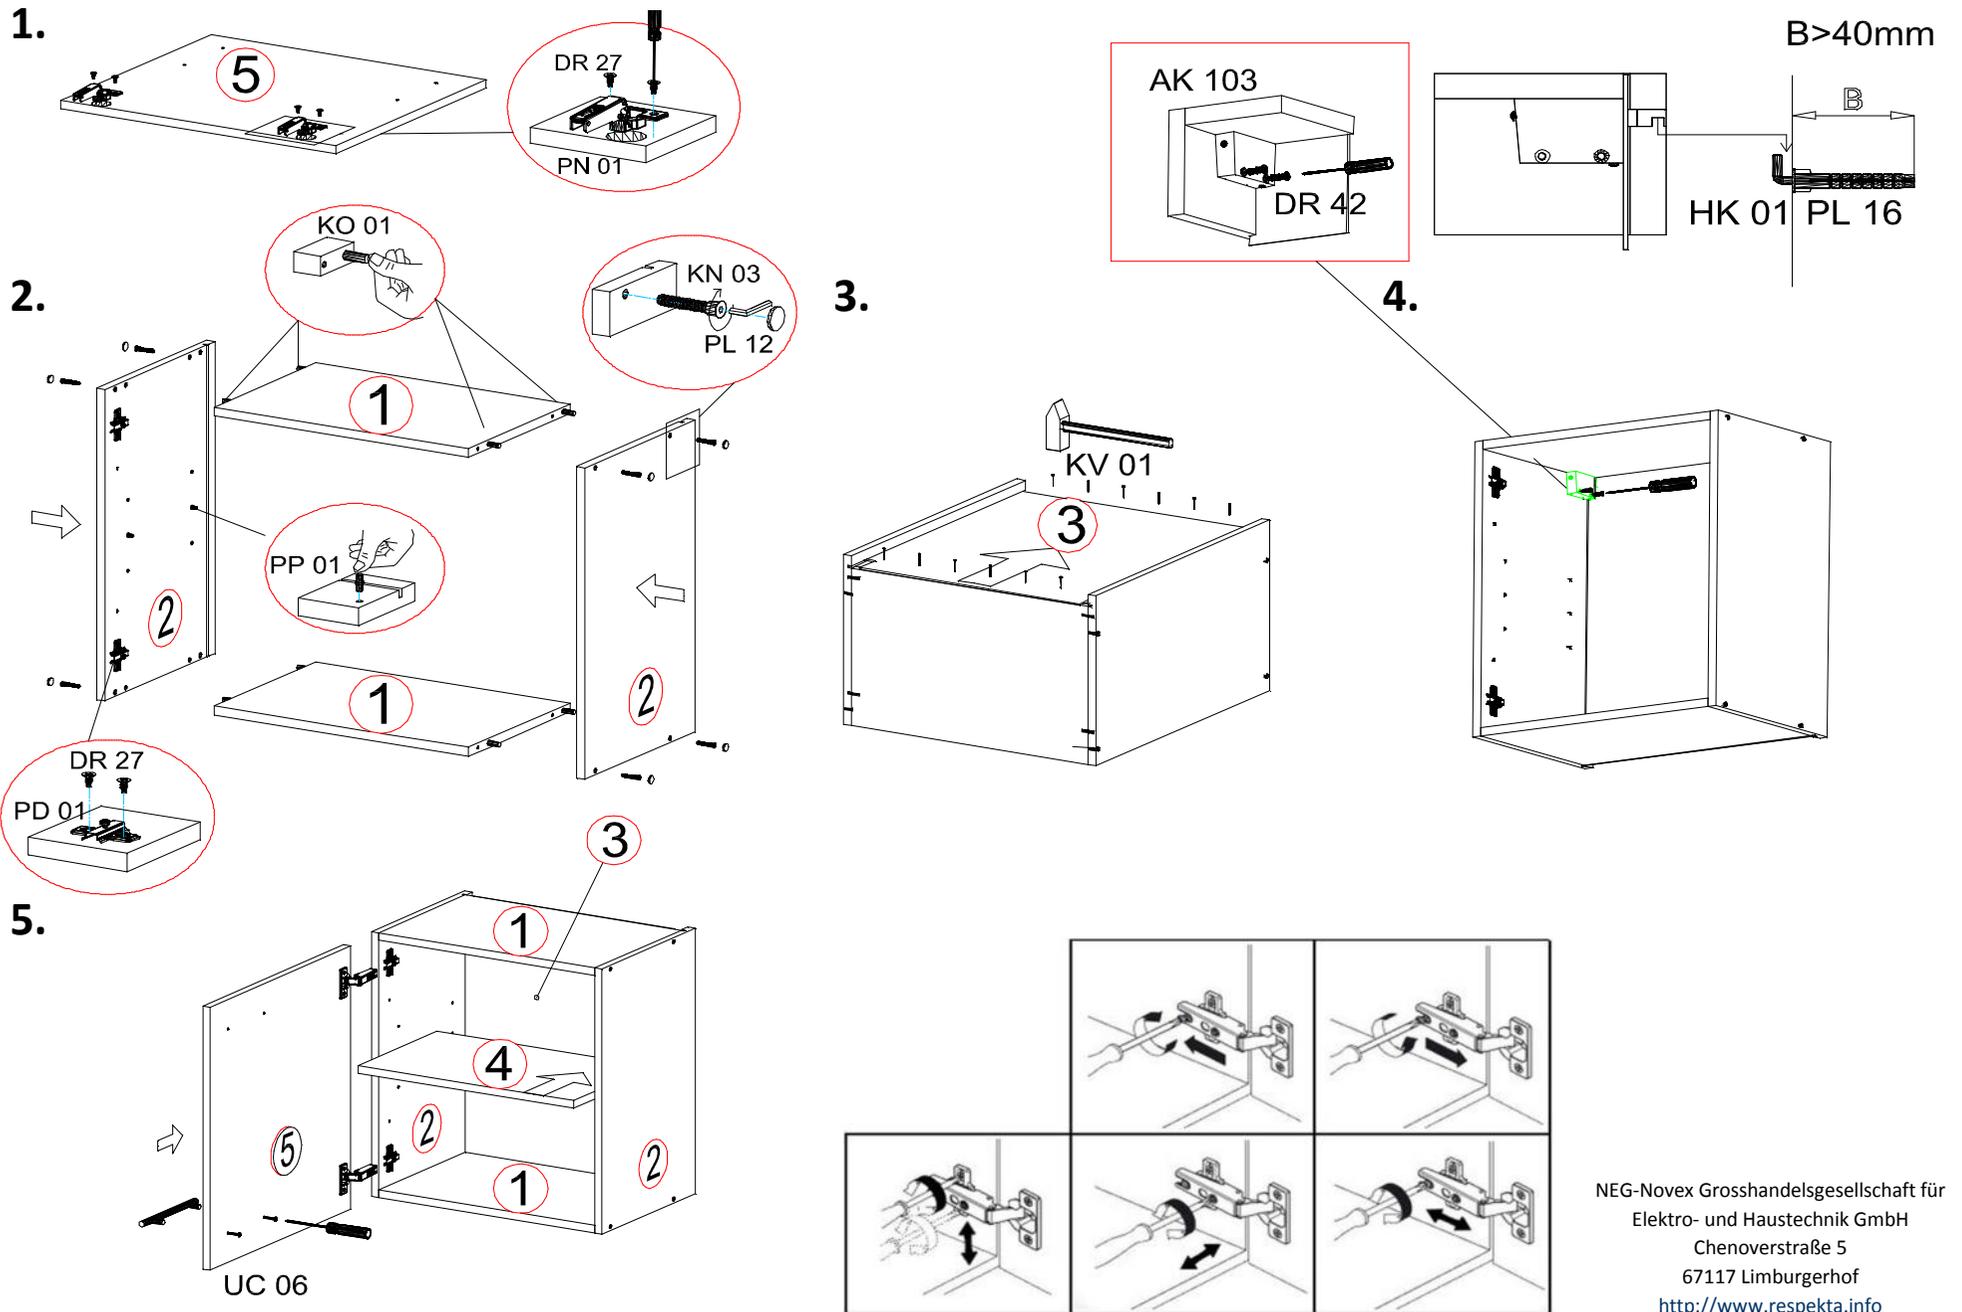


# KB270KEY2 Unterschrank mit Schubladen Seite 3 von 7

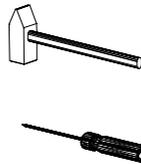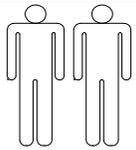




45min

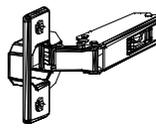KO 01 8*30 18x 	KN 03 7*50 12x 	PL 12 12x 
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x 
VG 03 1x 	EU 01 6*11 6x 	DR 27 3,5*16 20x 
DR 25 4*25 2x 	DR 42 4*30 4x 	KV 01 1,5*20 10x 
PL 01 1x 	KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 2x 
UC 04 4*40 2x 	UC 07 2x 	AK 145 4x 

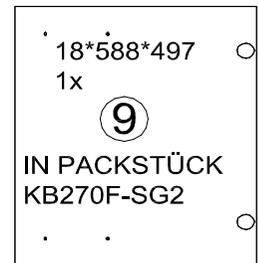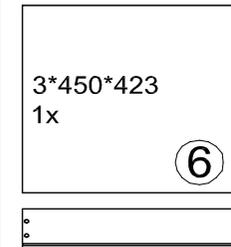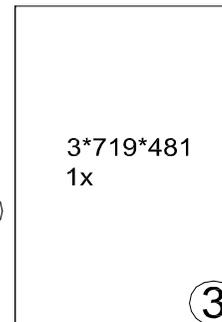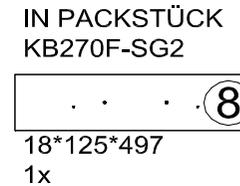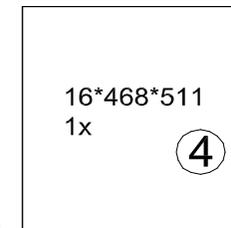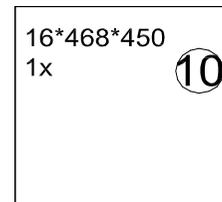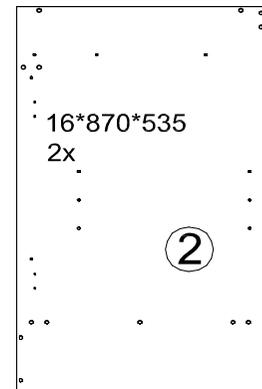
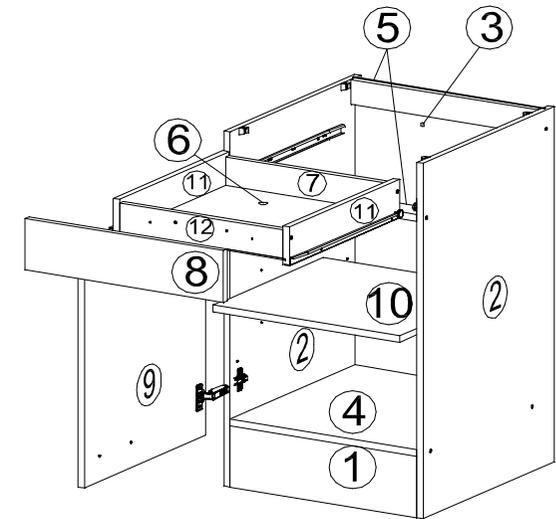


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

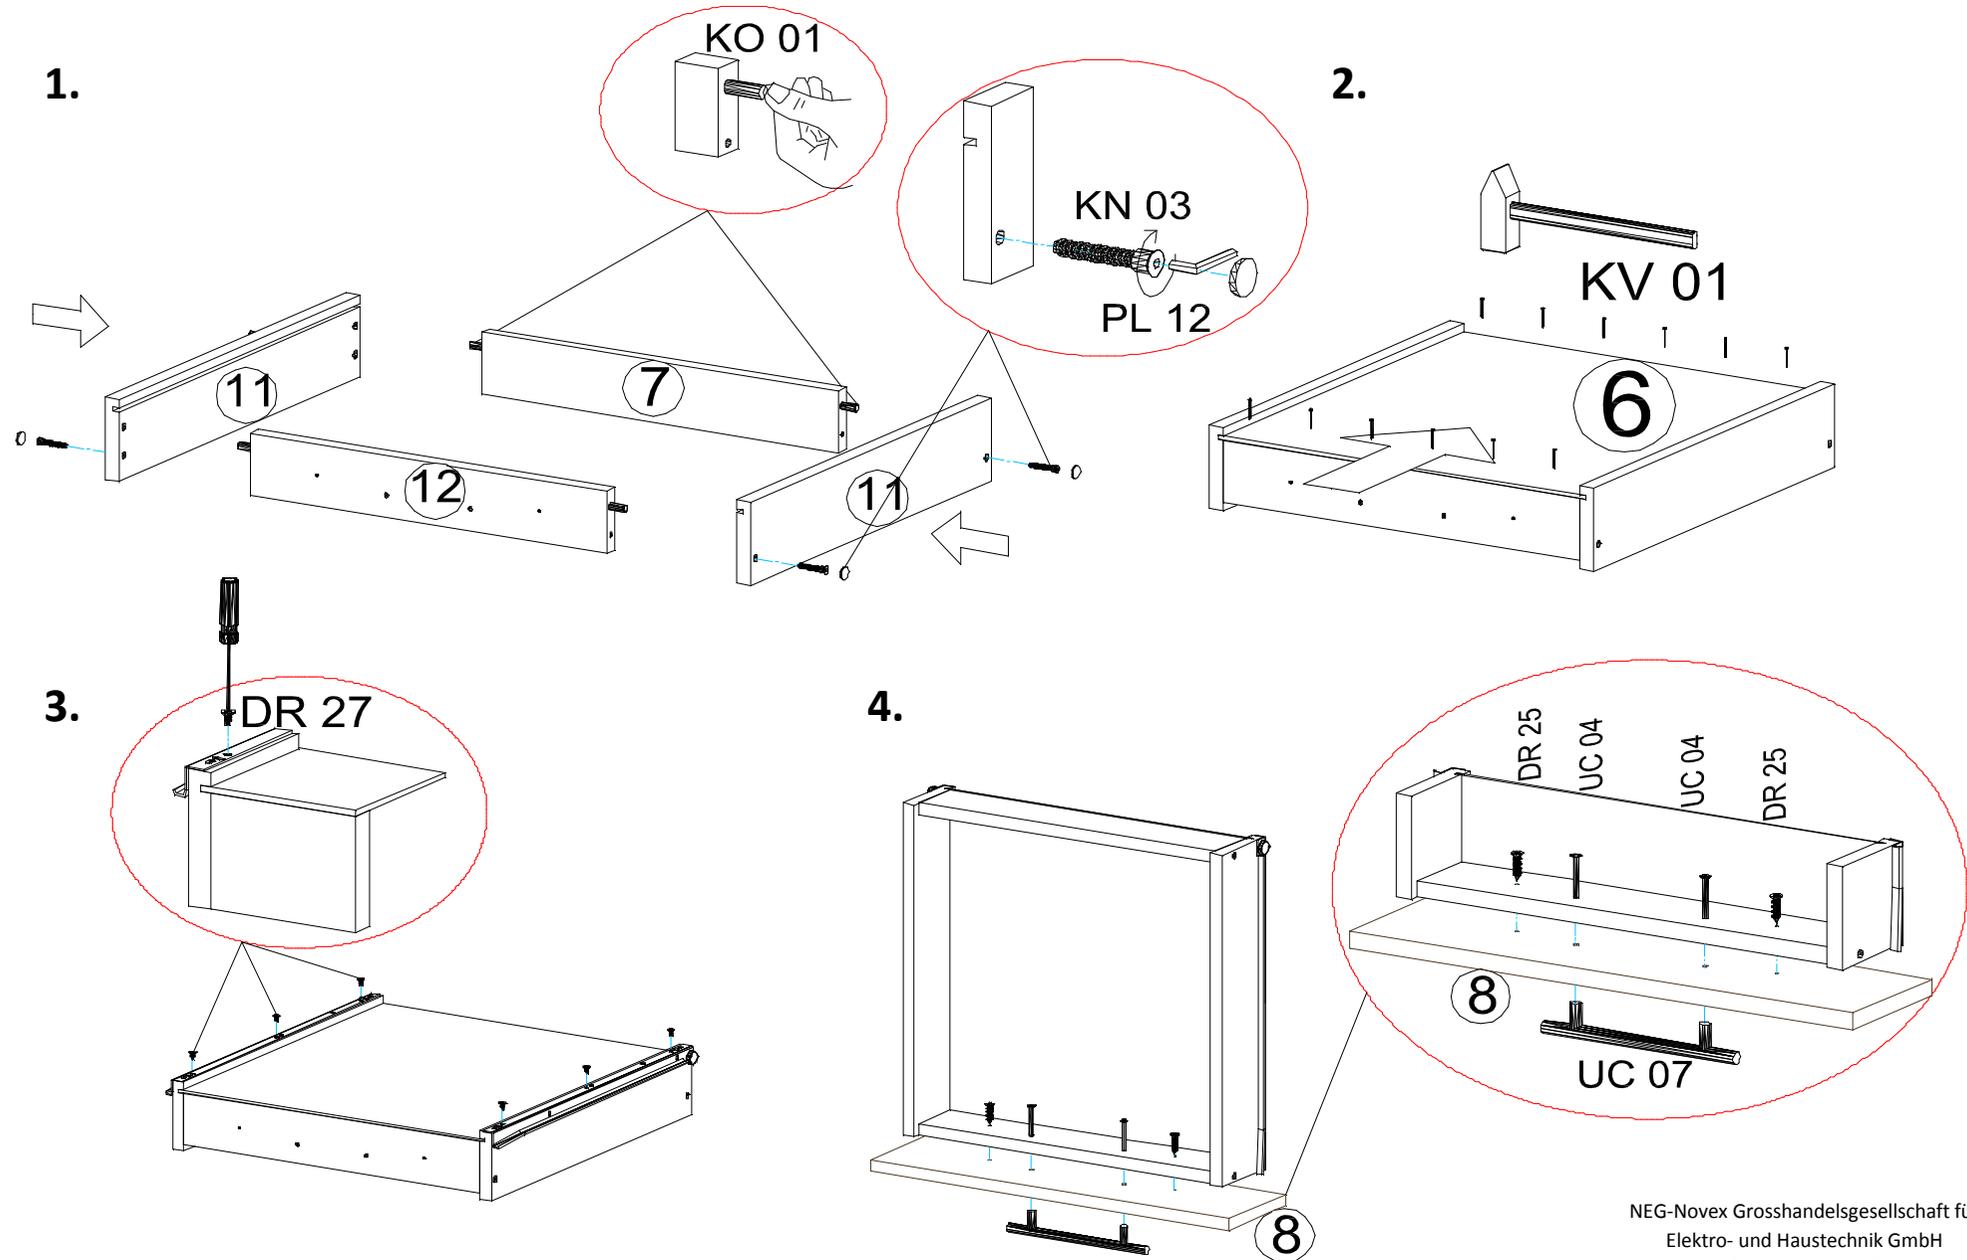


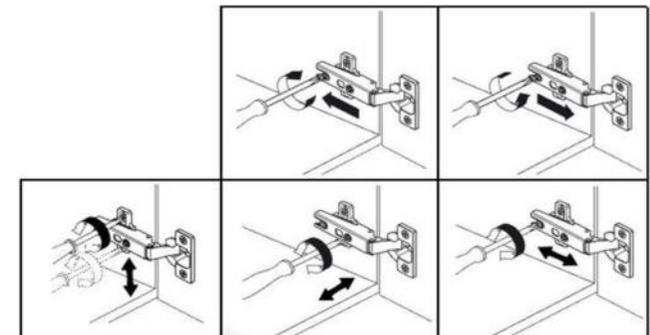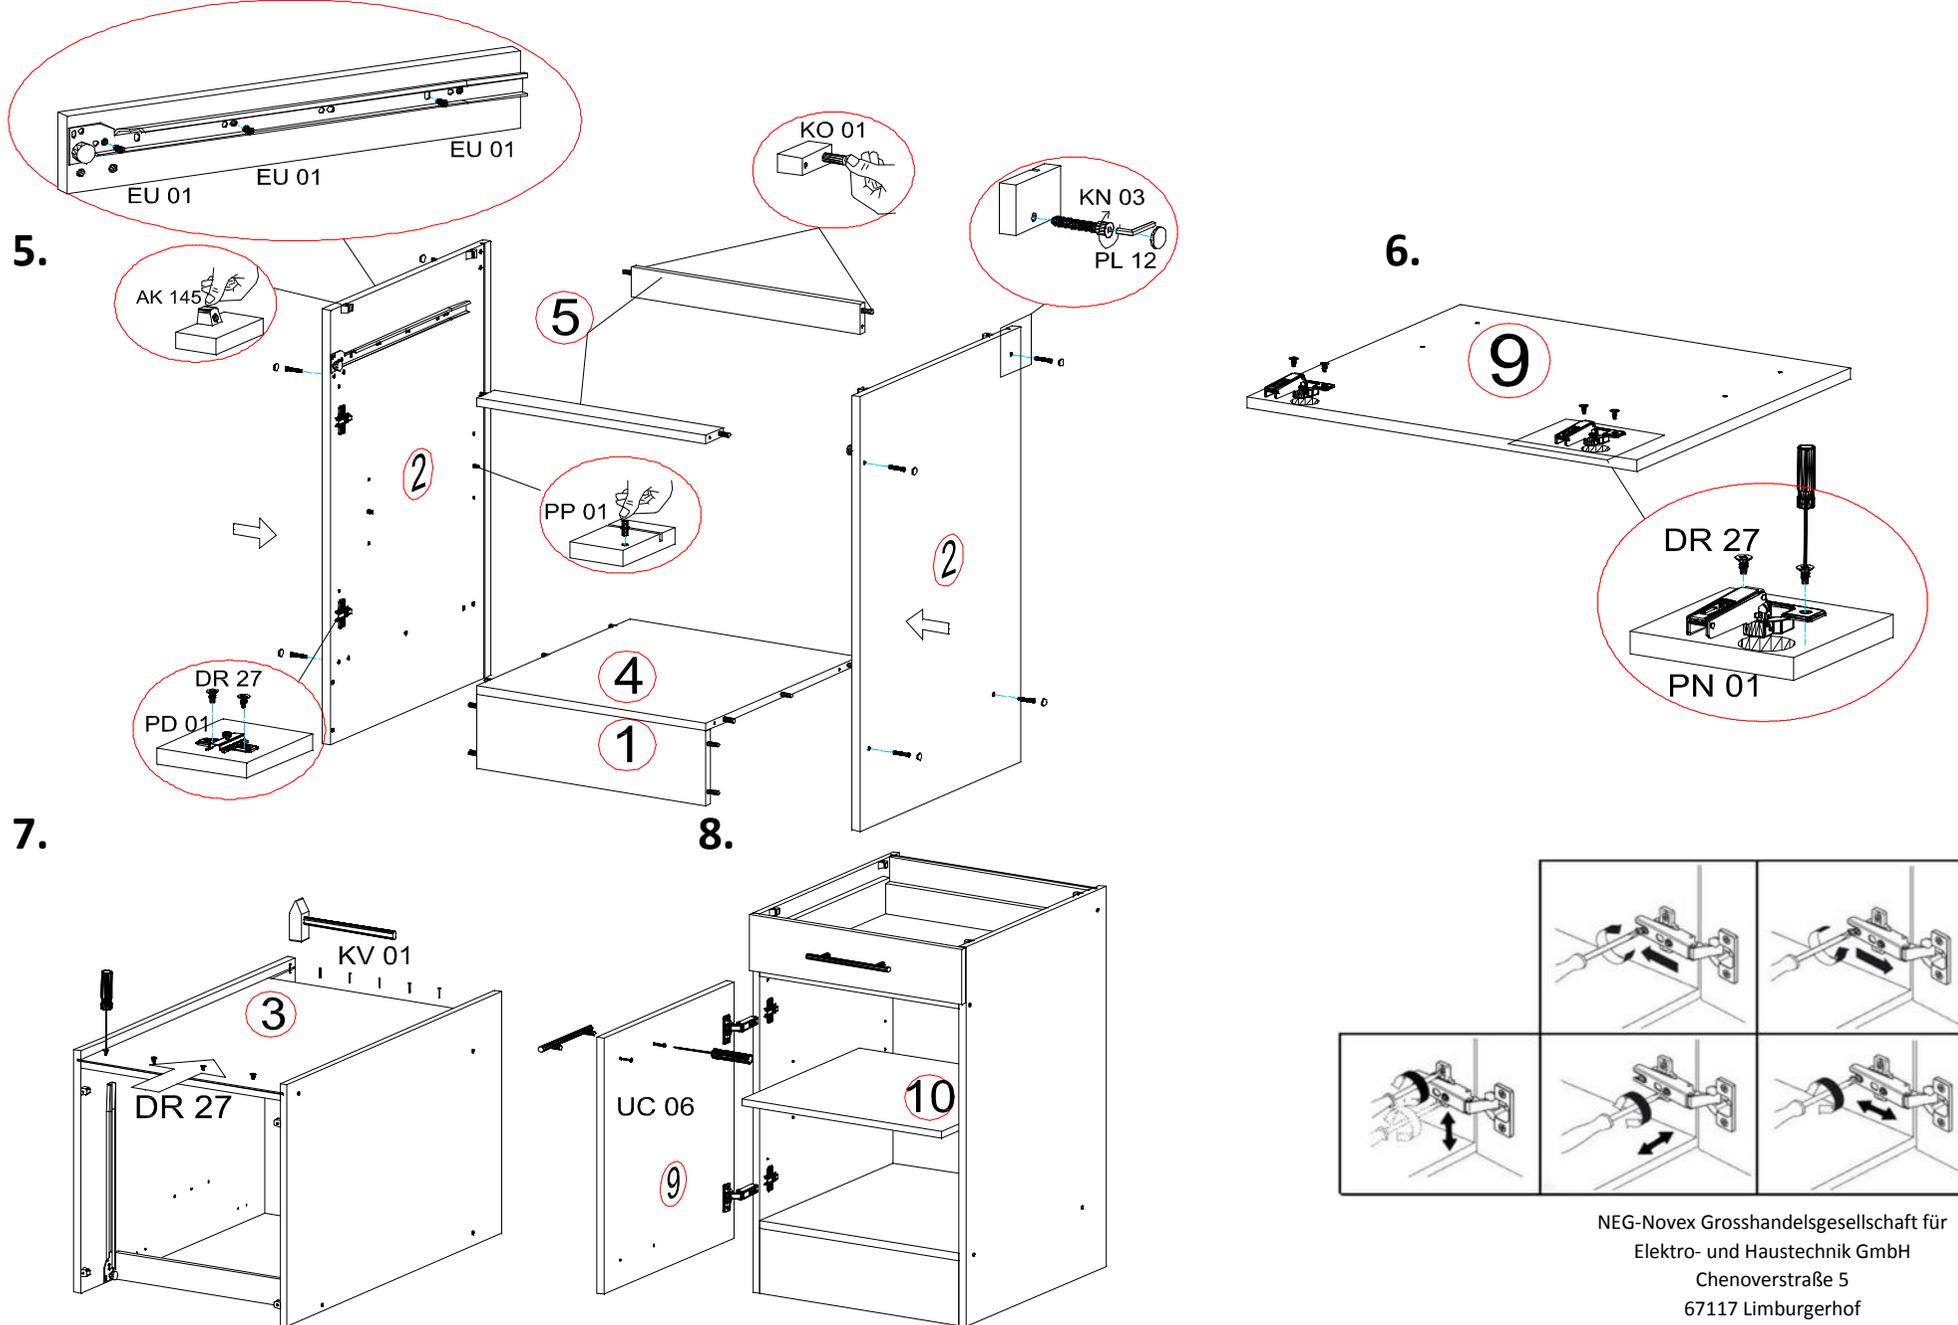



# KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 6 von 7






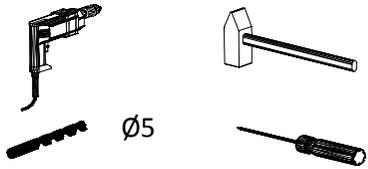
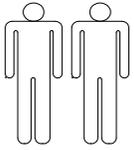









Ø5

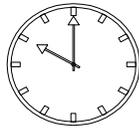

45min

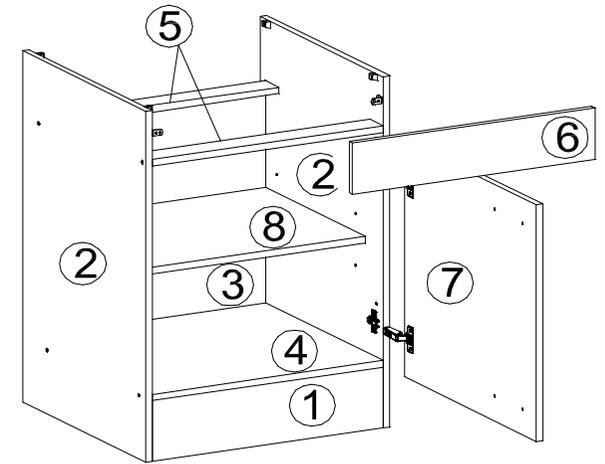
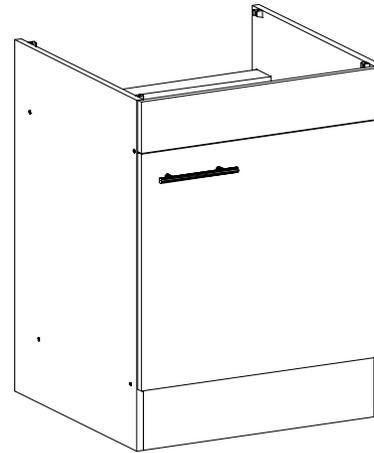



KO 01 8*30 14x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PN 01 2x 	PD 01 2x 	DR 27 3,5*16 12x 
DR 42 4*30 4x 	KV 01 1,5*20 10x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 2x 	UC 07 1x 
AK 121 2x 	AK 145 4x 	PP 01 4x 
SP 01 2x 		

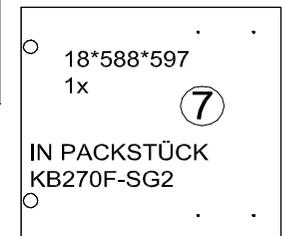
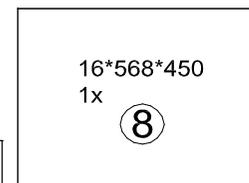

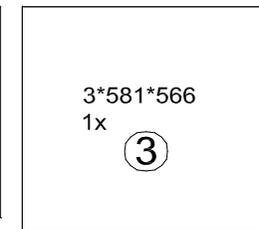
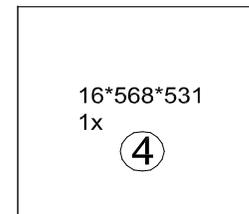
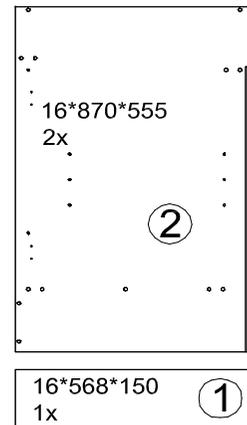



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



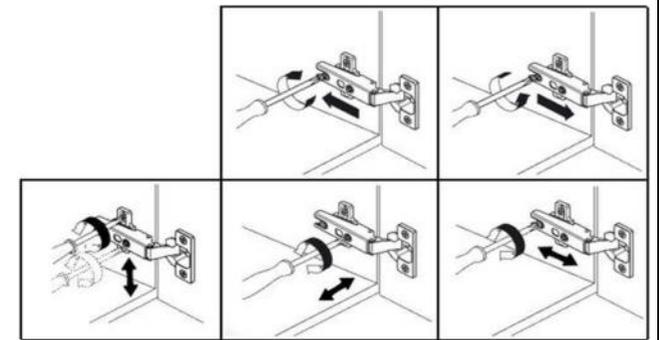
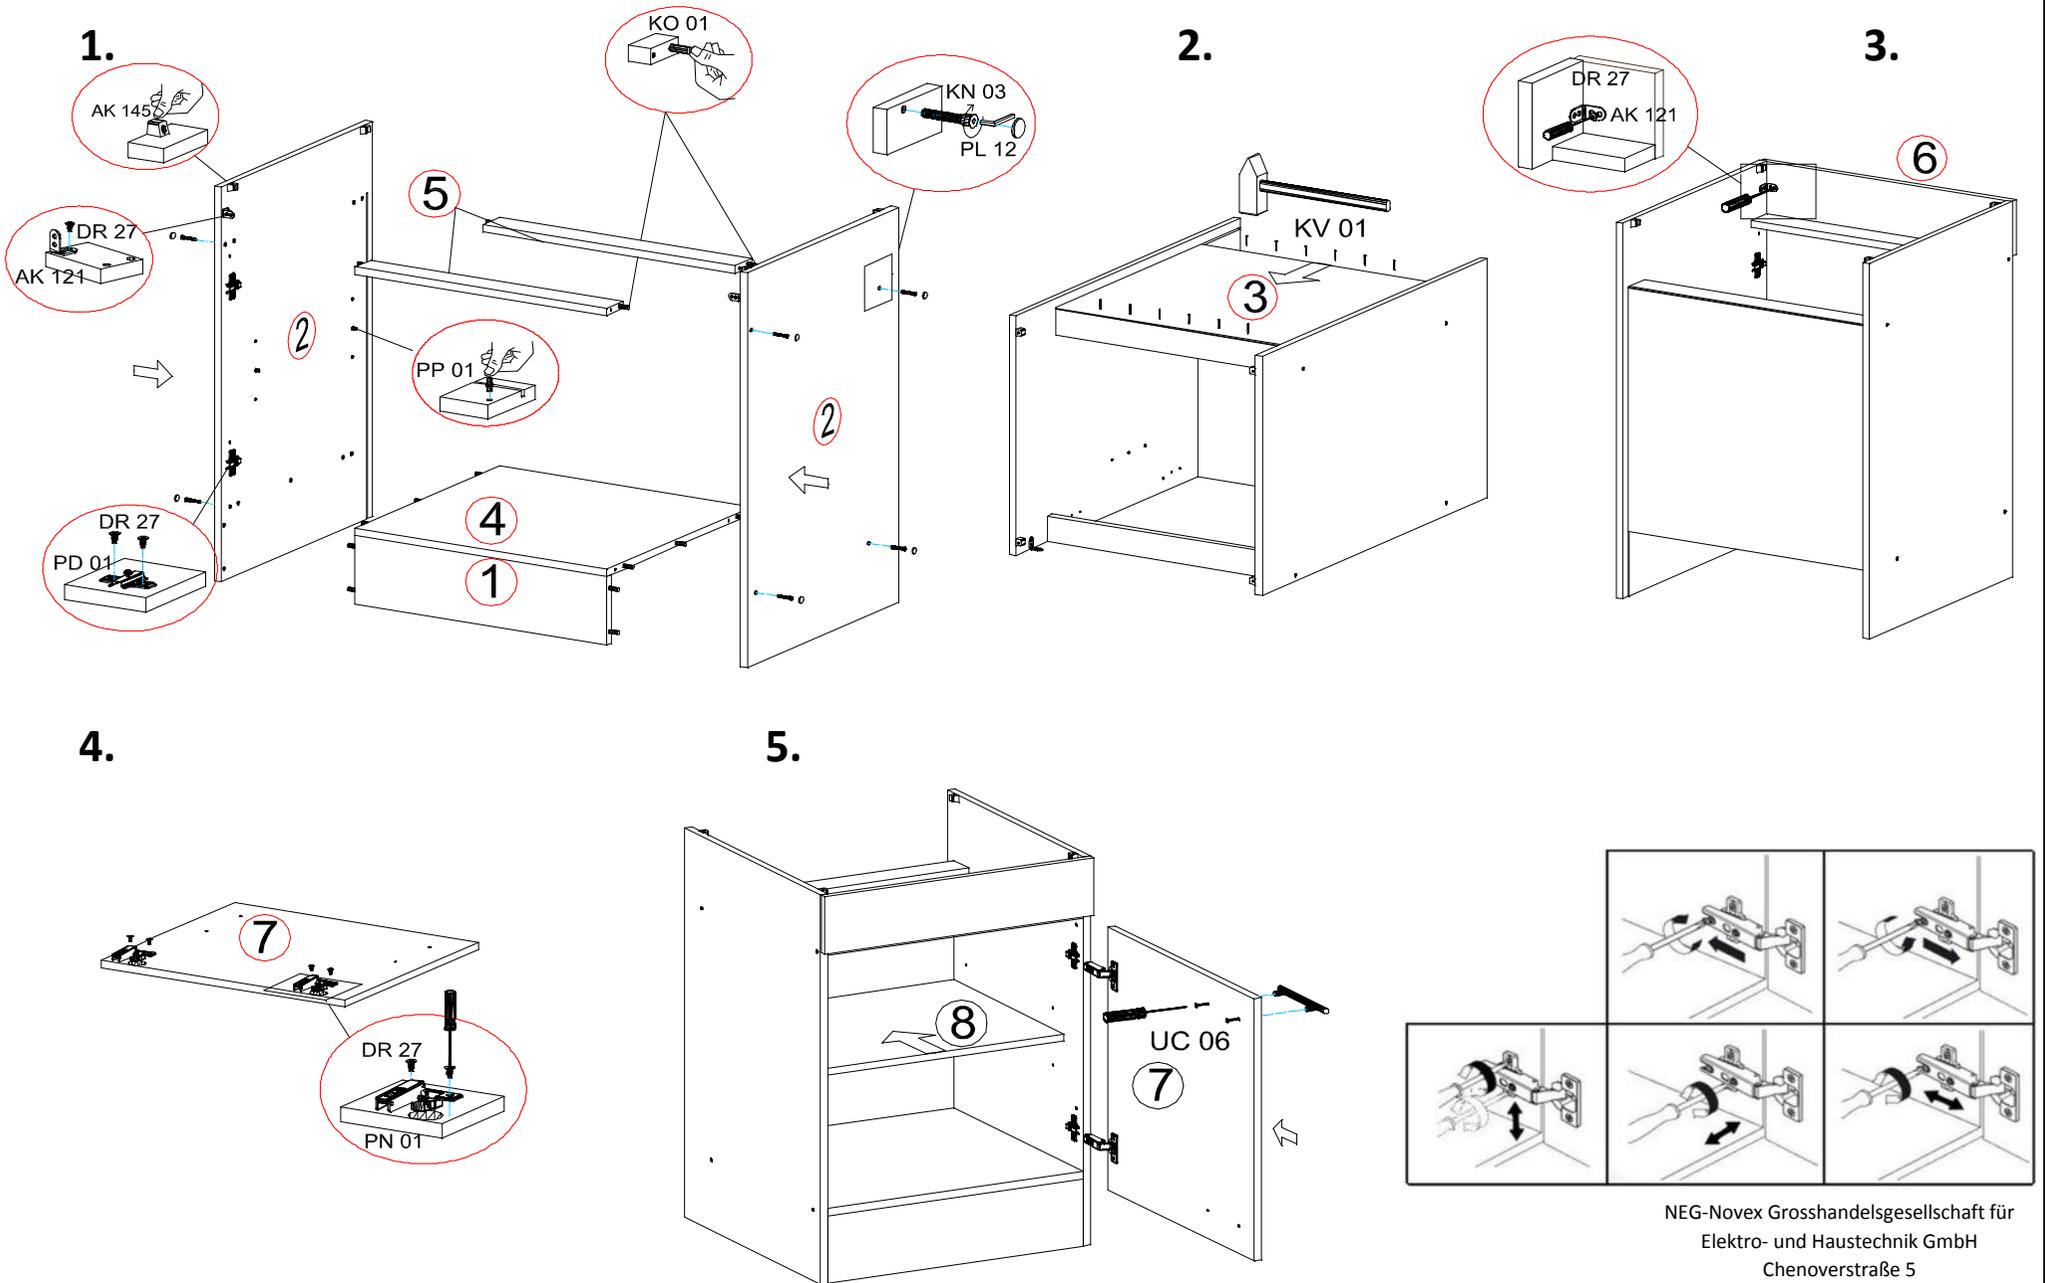


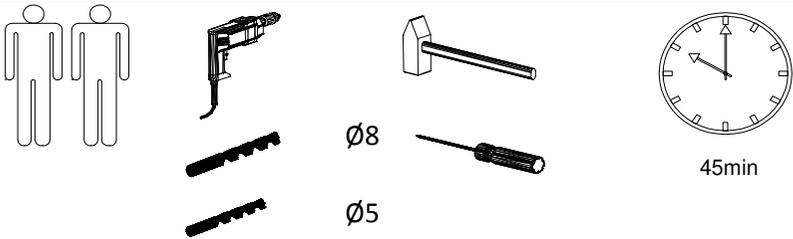

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 8x 
PP 01 4x 	PN 01 4x 	PD 01 4x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 16x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 20x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	UC 07 2x 	UC 06 4*22 4x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	

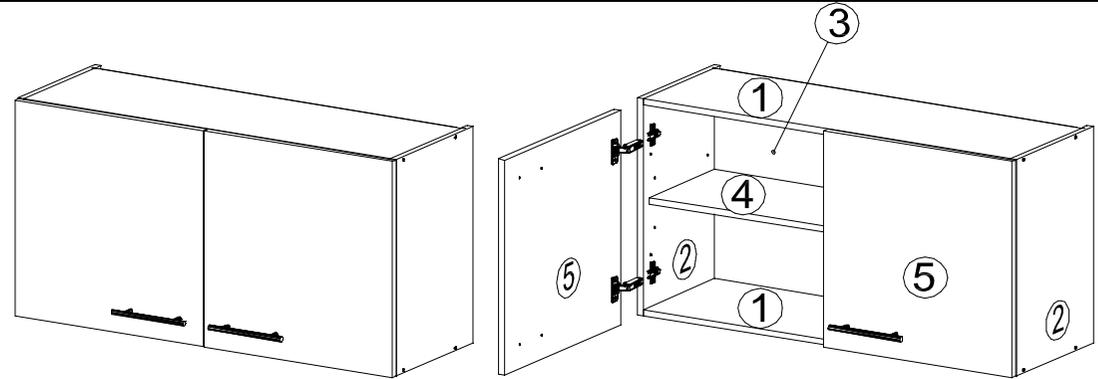


16\*561\*330  
2x

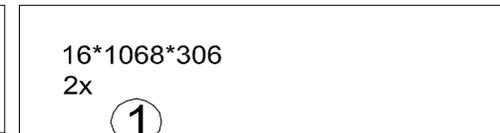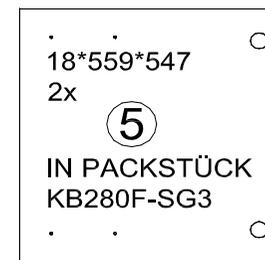
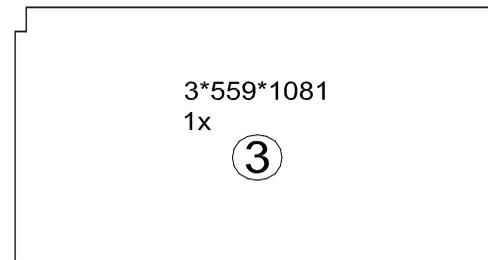
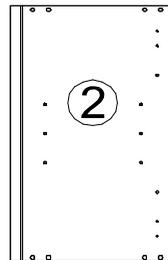


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.



Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.






Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.





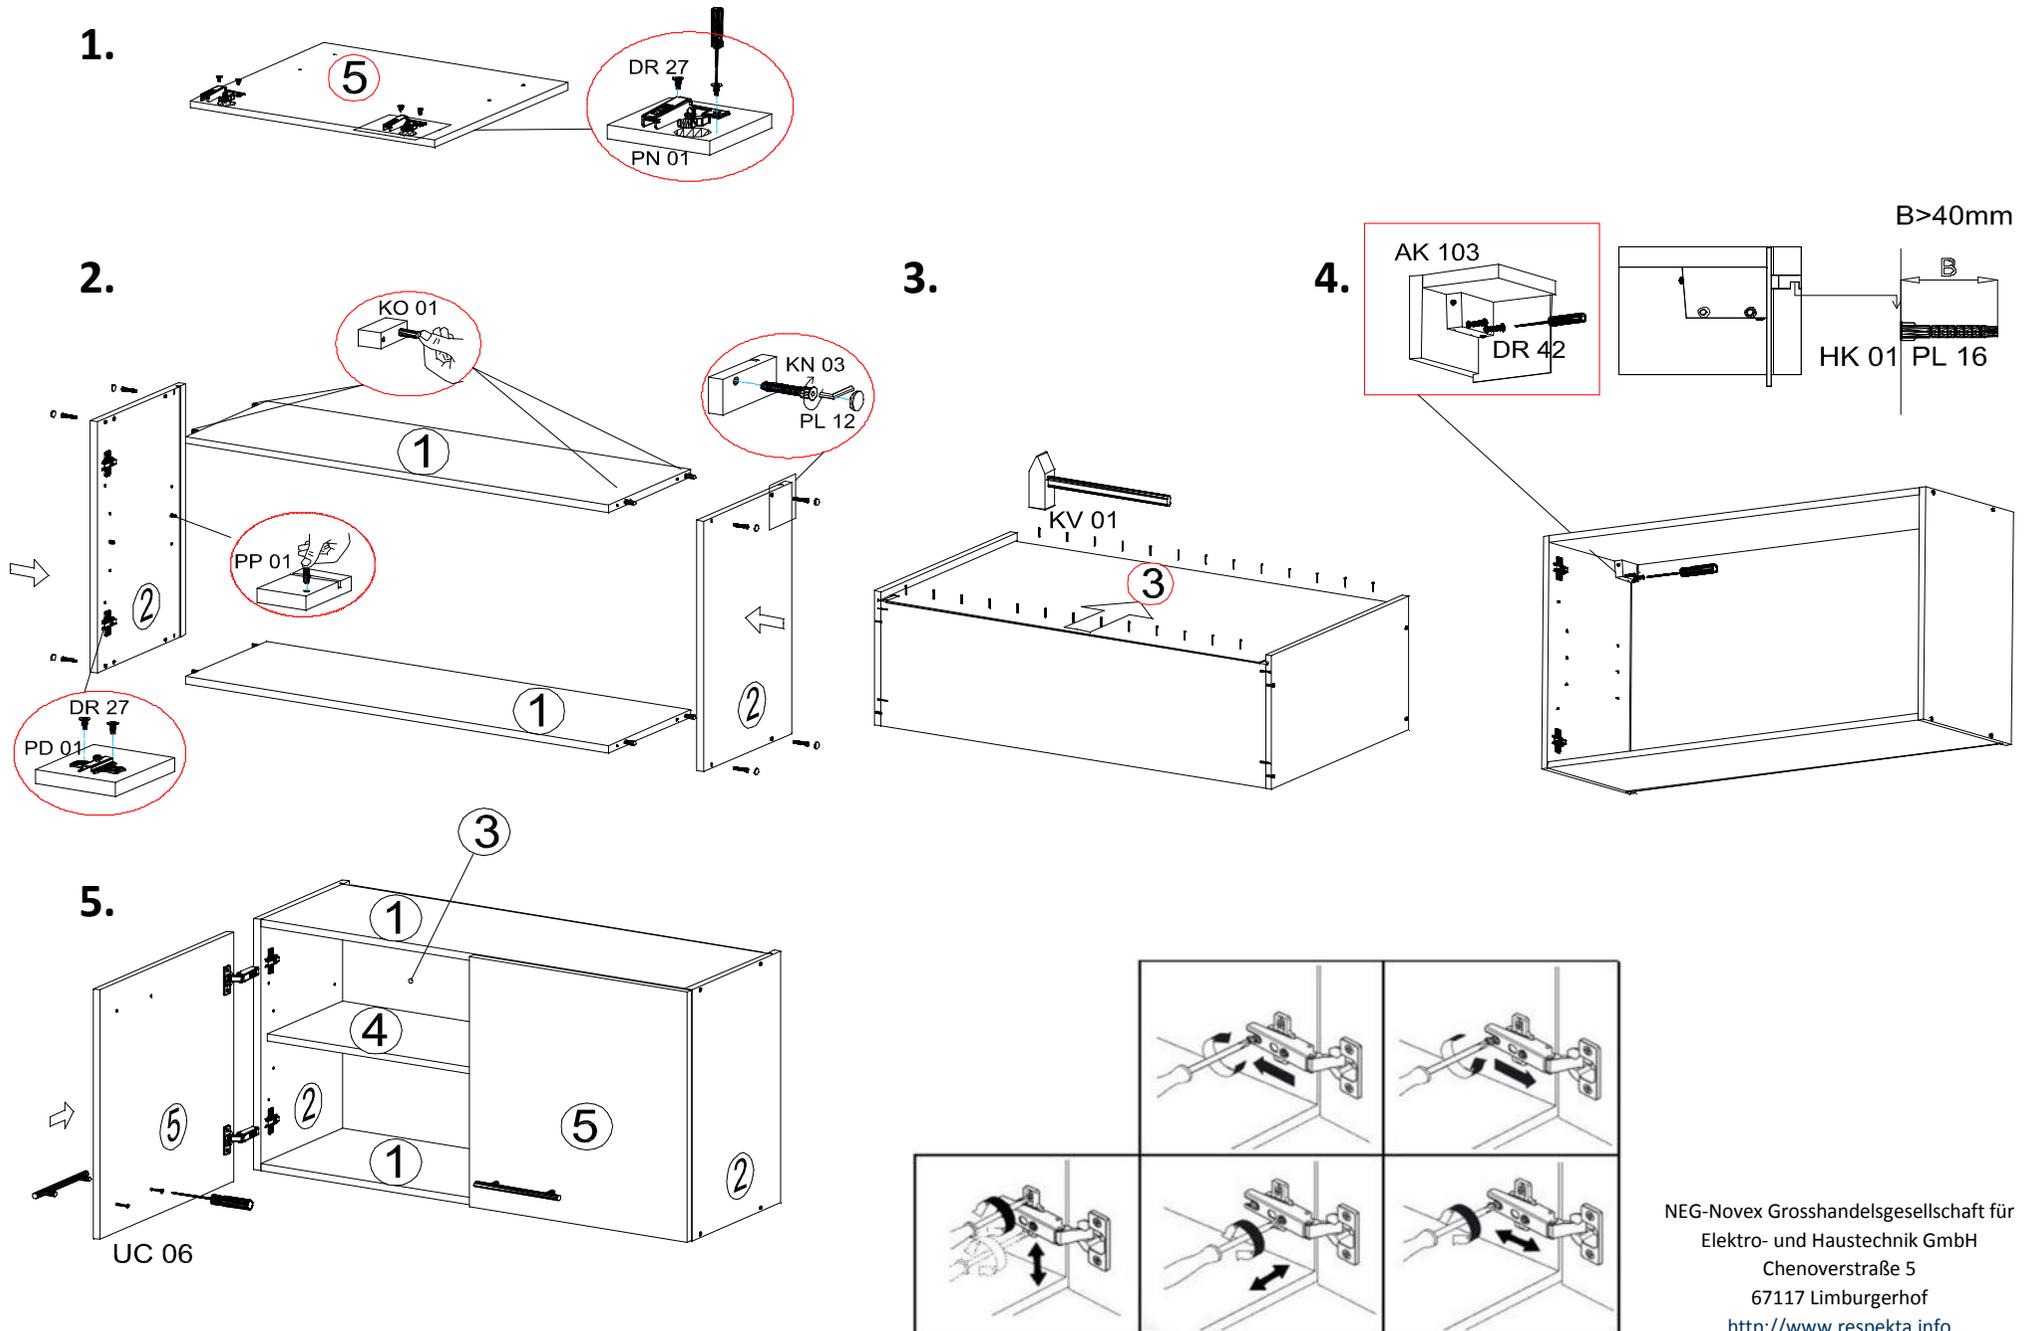


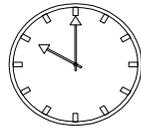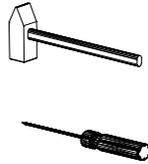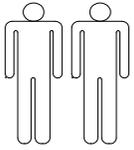

30min

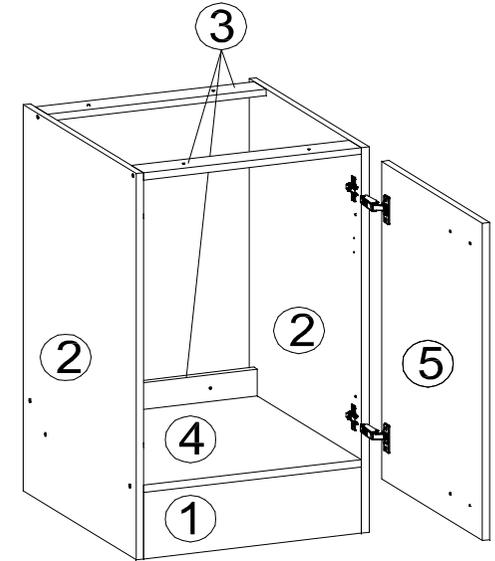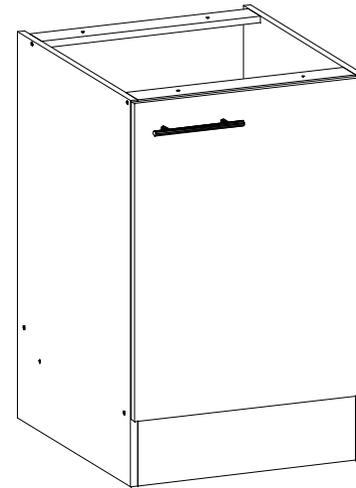

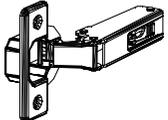
KO 01 8*30 16x 	KN 03 7*50 10x 	PL 12 10x 
PN 01 2x 	PD 01 2x 	PL 01 1x 
DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 	KL 01 4mm 1x 
UC 06 4*22 2x 	UC 07 1x 	

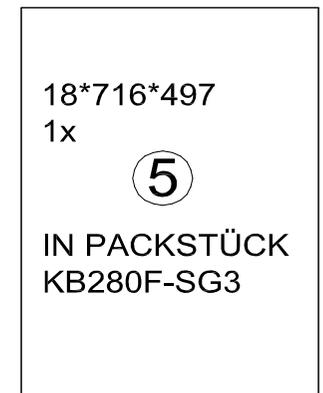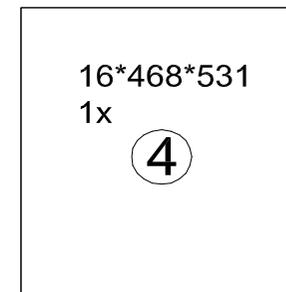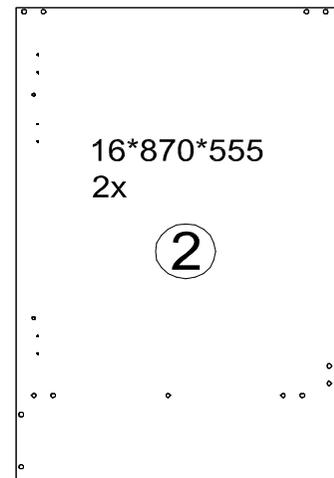


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



1.

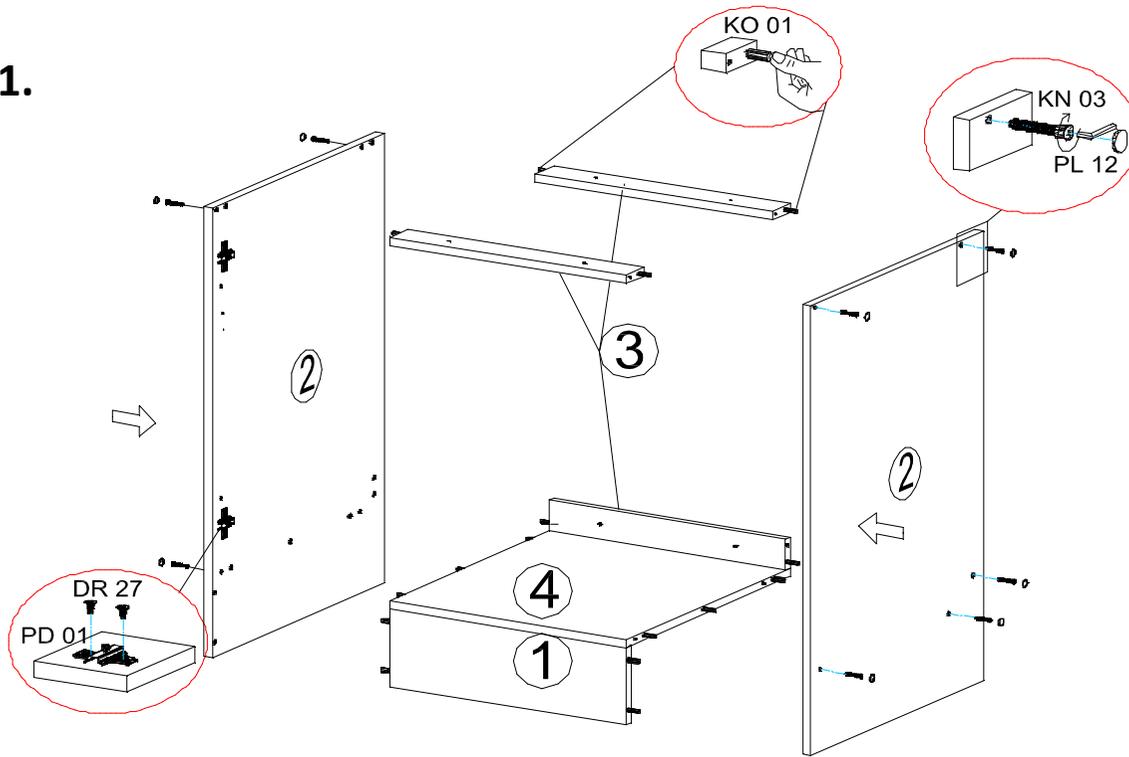


3.

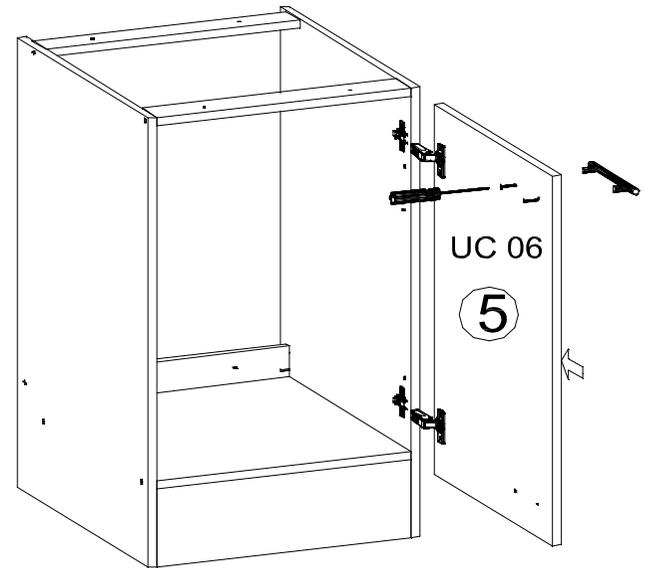

2.

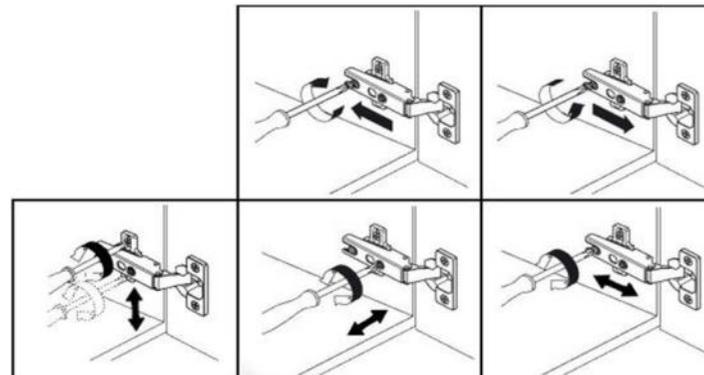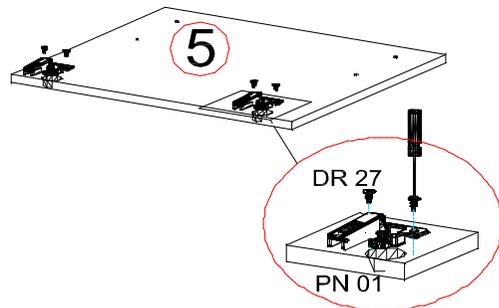

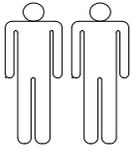

10 min

DR 27 3,5\*16  
8x



MZ 01  
2x





MZ 02  
2x





16\*600\*136  
1x




1.




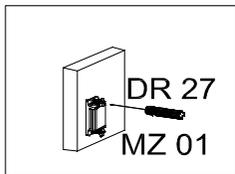
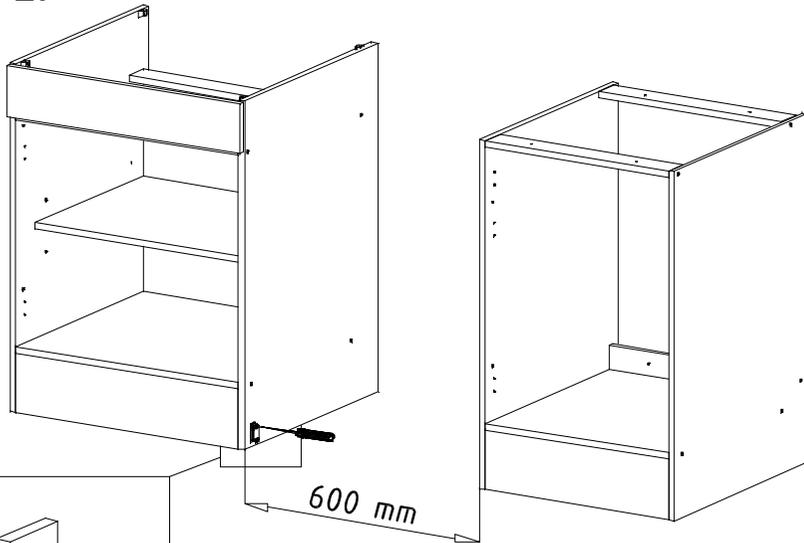




2.

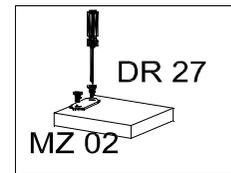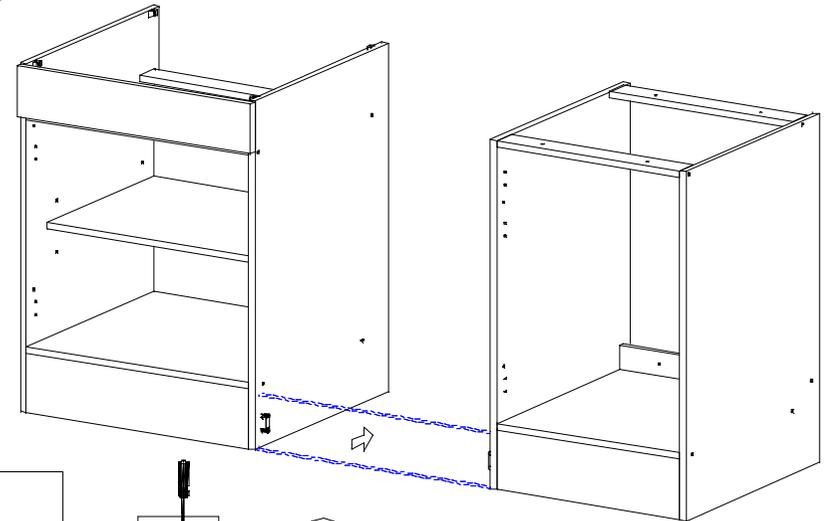

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

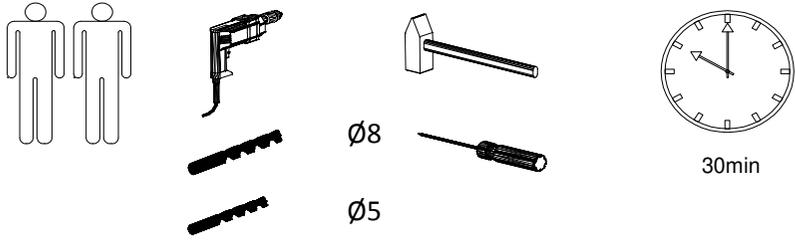

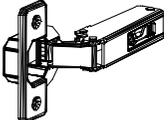

KO 01 8*30 22x 	KN 03 7*50 12x 	PL 12 12x 
PN 01 6x 	PD 01 6x 	DR 27 3,5*16 24x 
SP 01 2x 	KV 01 1,5*20 10x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 6x 	UC 07 3x 

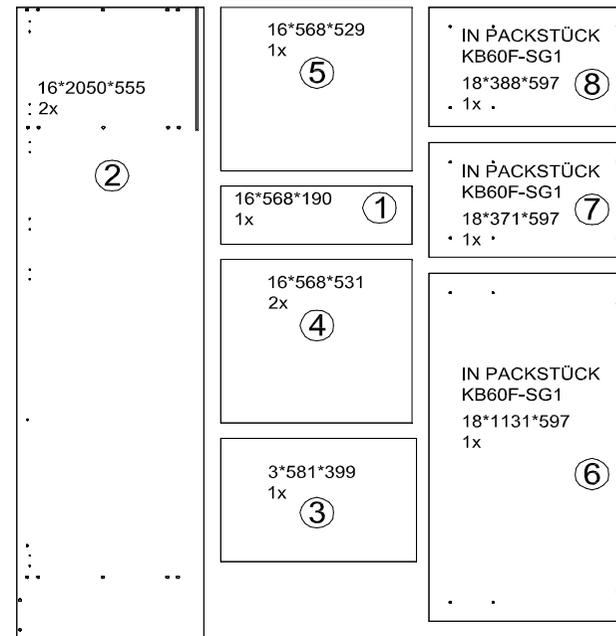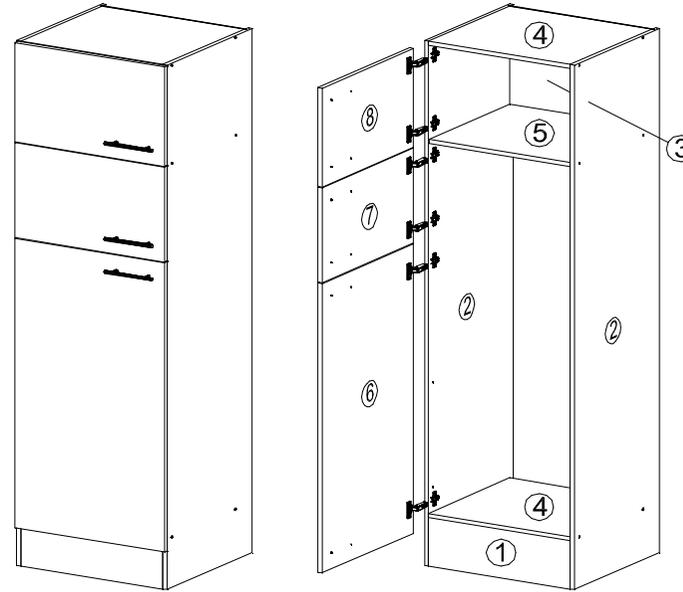









NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



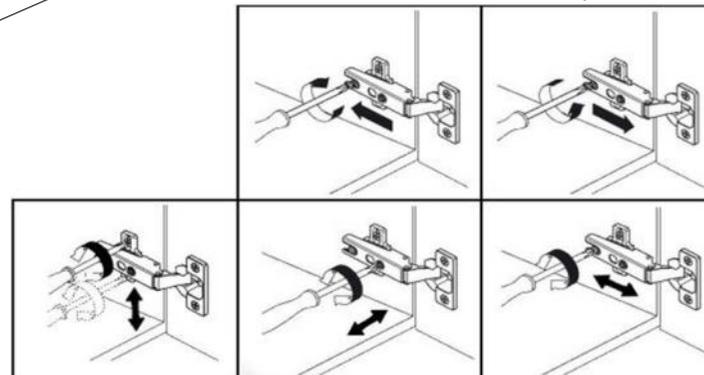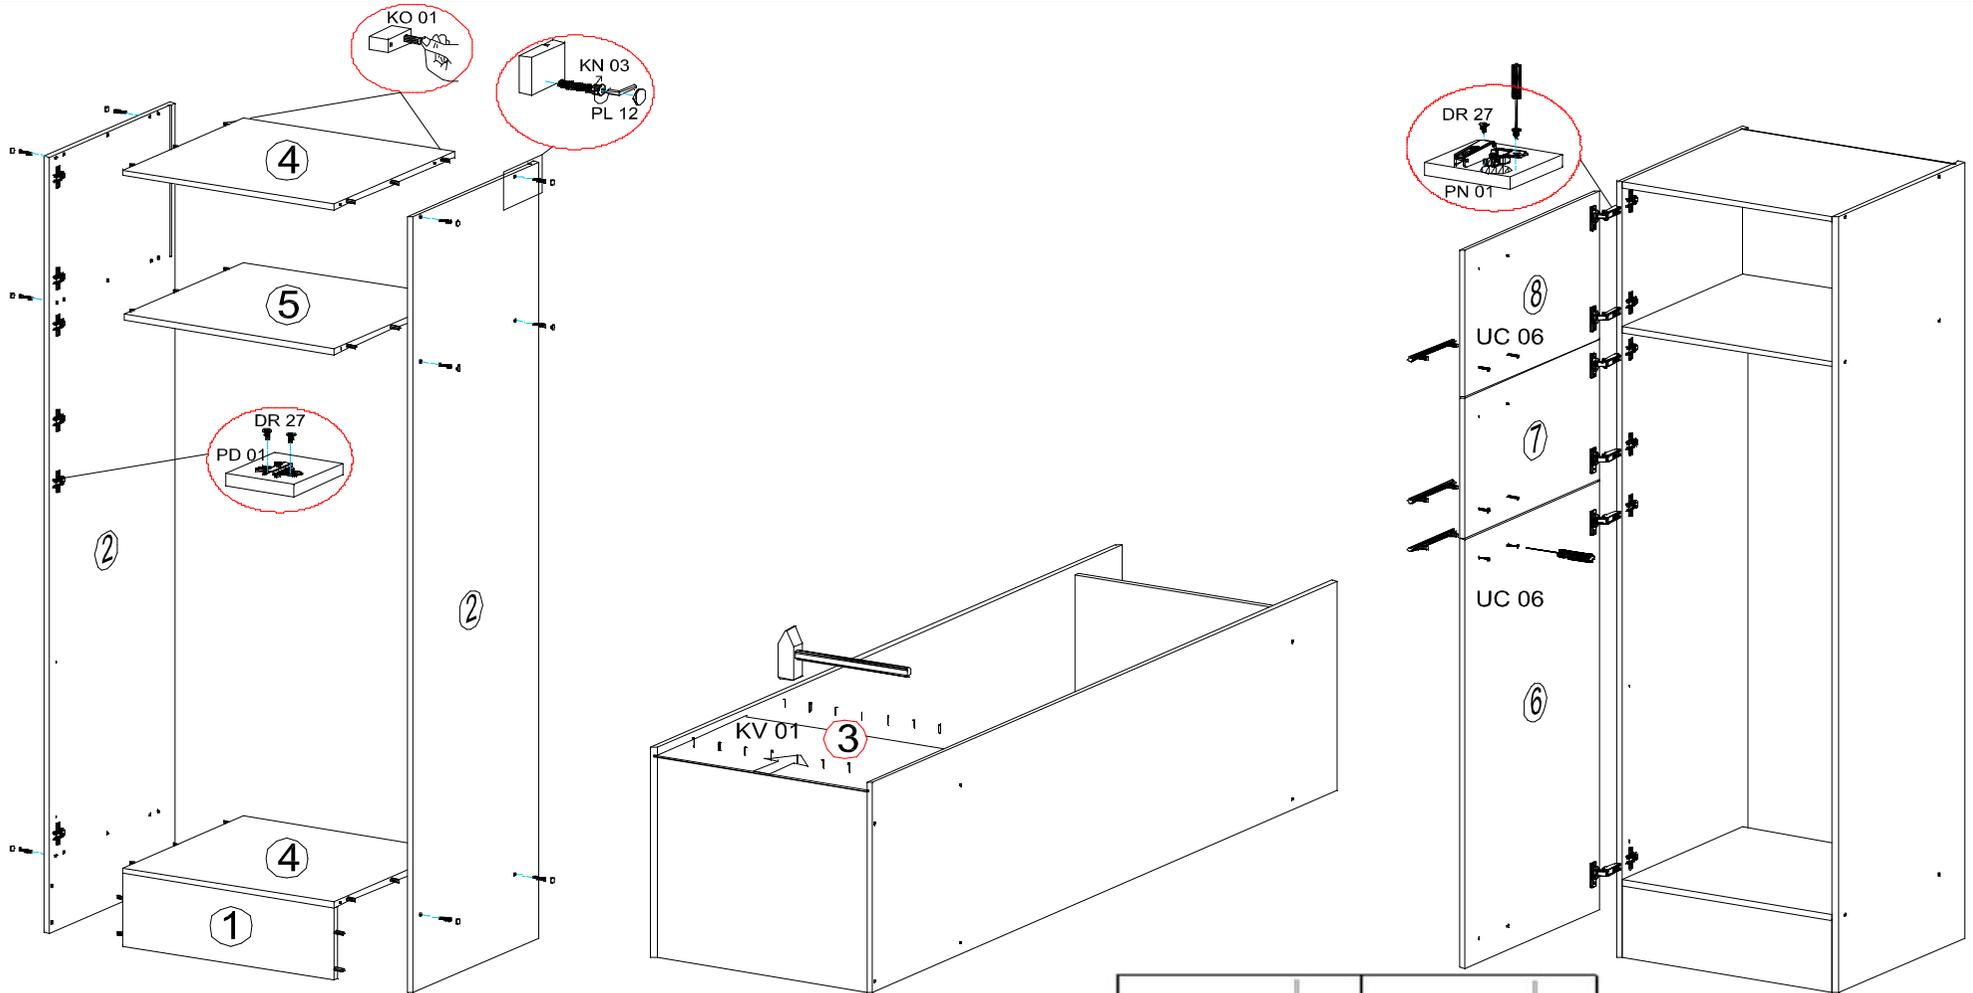

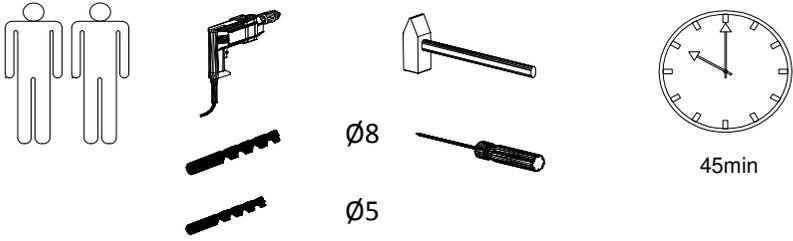

KO 01 8*30 40x 	KN 03 7*50 30x 	PL 12 14x 
VG 03 4x 	EU 01 6*11 24x 	DR 27 3,5*16 30x 
SP 01 2x 	KV 01 1,5*20 40x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 4x 	UC 07 2x 
DR 25 4*25 8x 	PL 16 1x 	HK 01 1x 

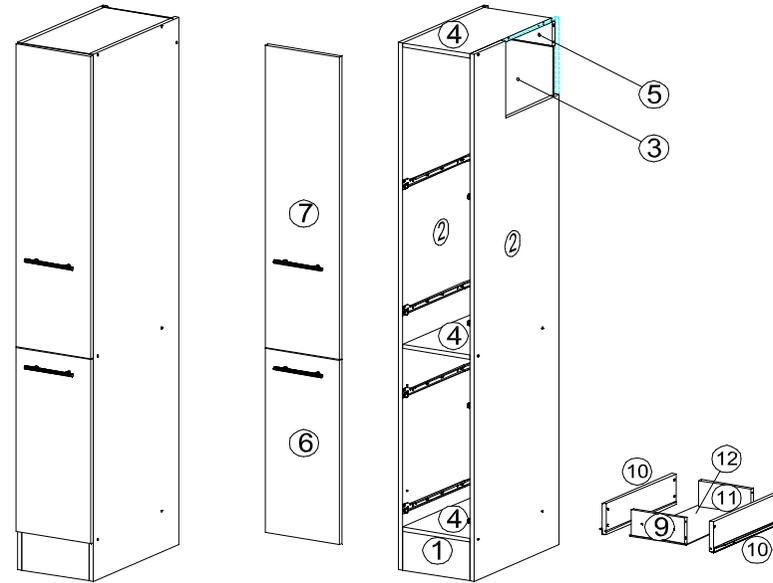



16*2050*555 2x 	16*268*531 3x 	3*223*450 4x 	IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 18*1177*297 1x.
	16*268*150 1x 	3*1898*281 1x 	
	16*210*100 4x 		
	16*210*100 4x 		IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 18*716*297 1x
	16*268*93 1x 		
	16*450*120 8x 		

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



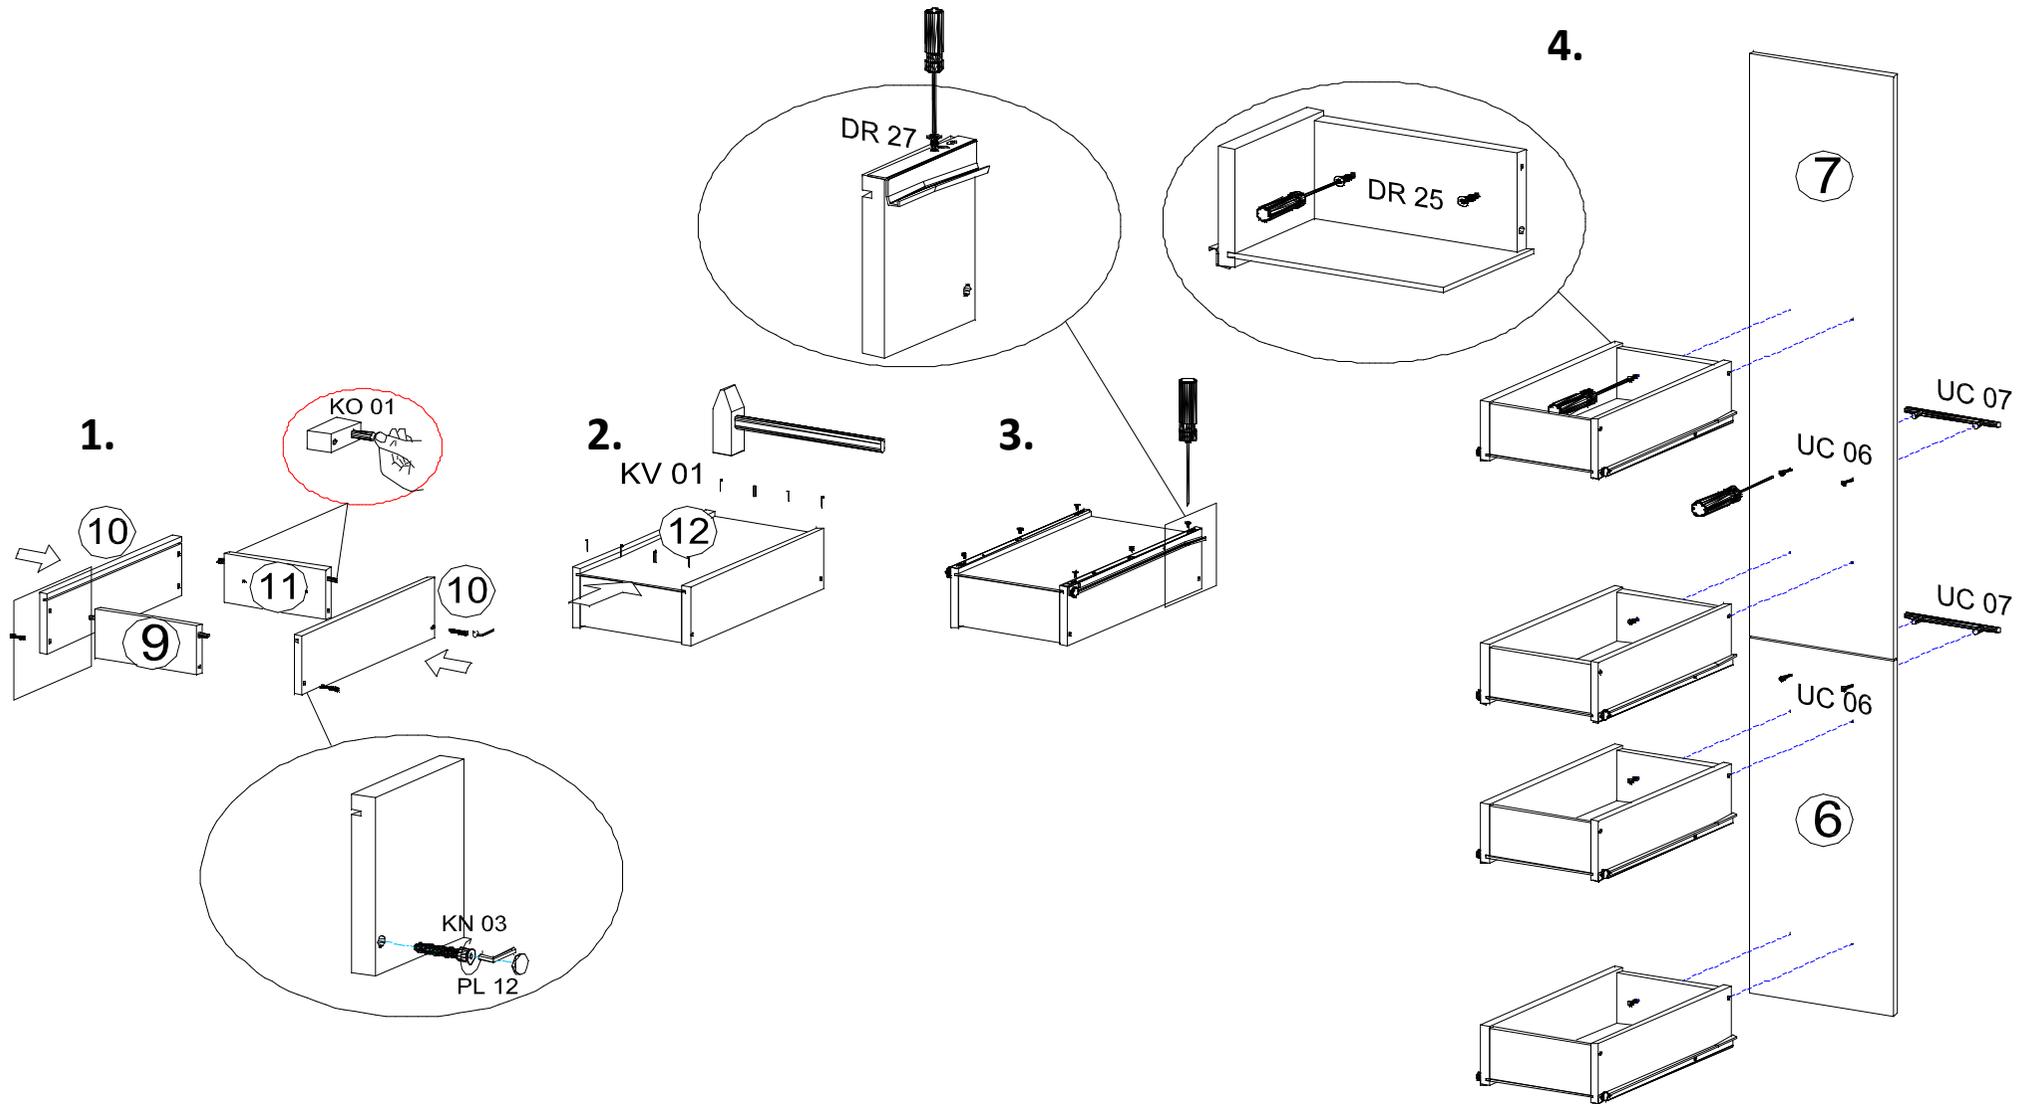


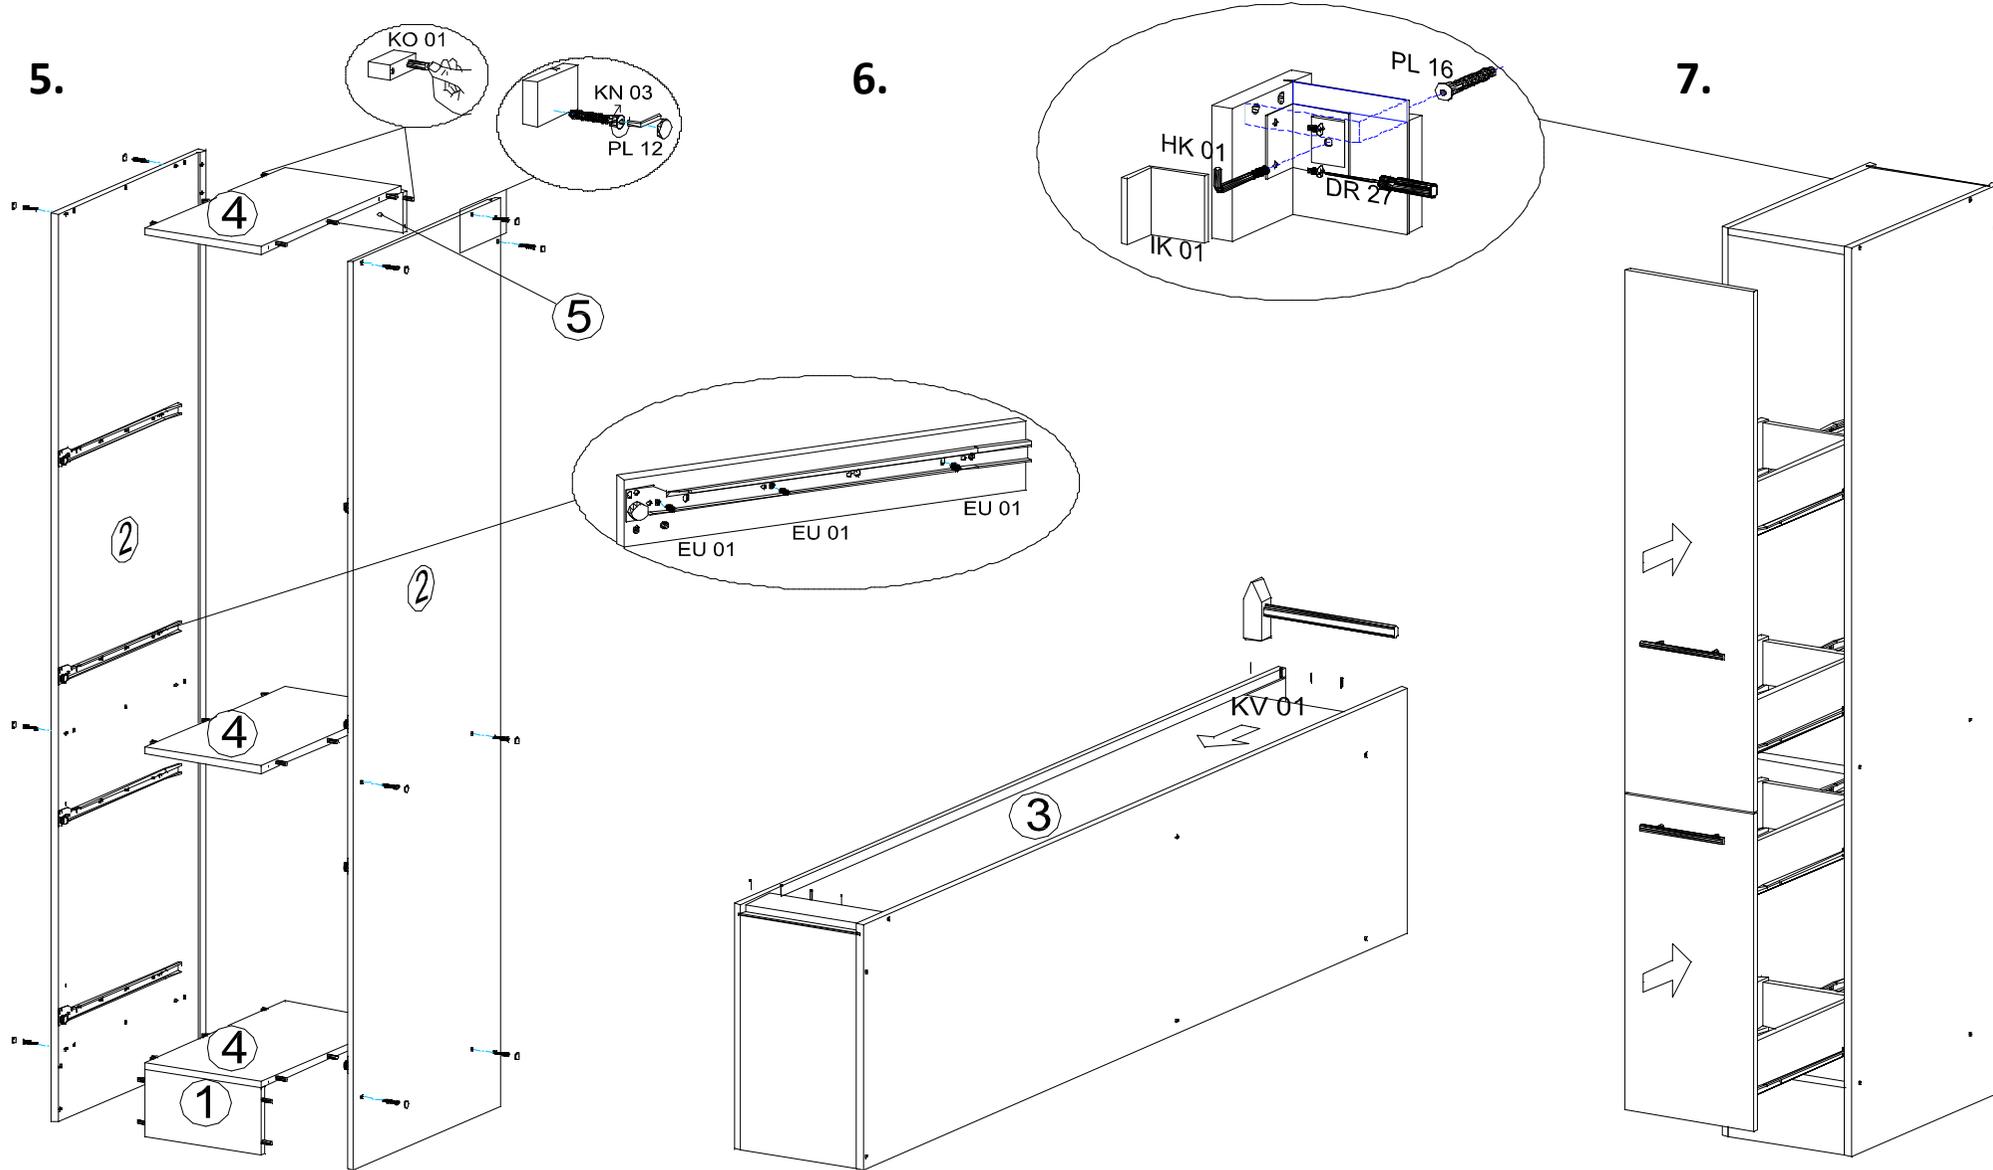


**ACHTUNG!!!  
POZOR!!!**

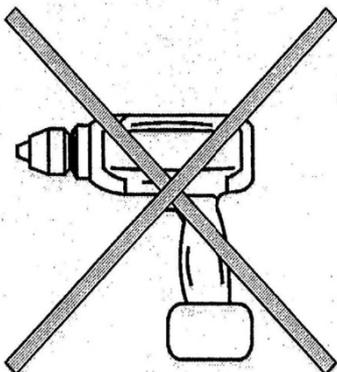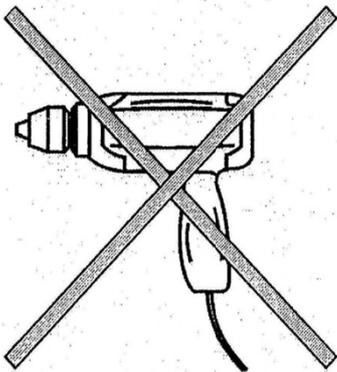


### 1. Typus

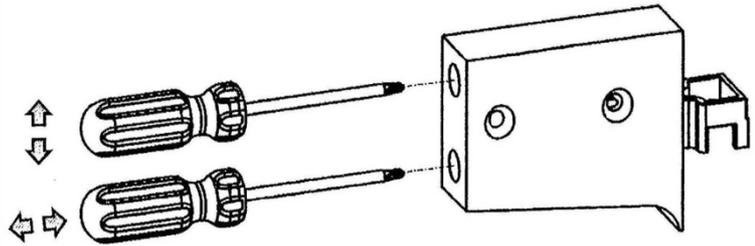

### 2. Typus

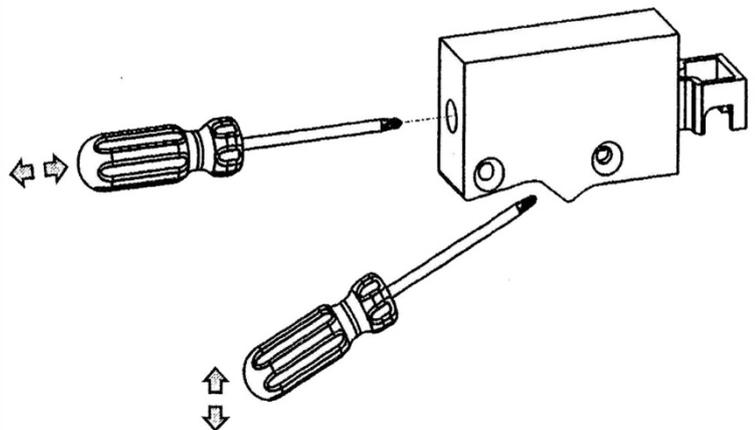

### 3. Typus

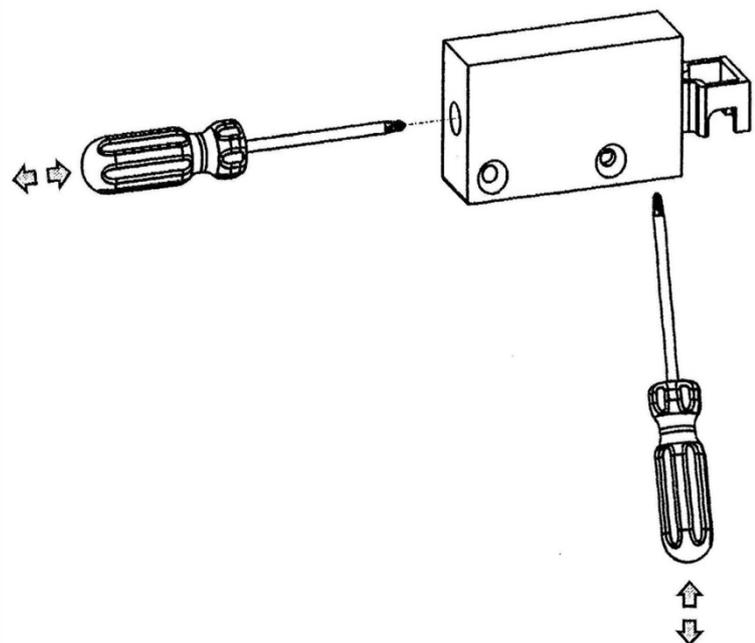

Marke	Respekta
Hersteller und verantwortliche Person mit Adresse	NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  Chenover Straße 5 67117 Limburgerhof Deutschland  info@neg-novex.de www.respekta.de