Respekta®

Mineralite Spüle: Glanz und Hygiene für viele Jahre!

Eine saubere und gut gepflegte Verbundstoffspüle ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch hygienisch. Um die Lebensdauer Ihrer Mineralite Spüle zu verlängern ist eine regelmäßige Pflege unerlässlich.



KRATZER


Meine Verbundspüle weist Kratzer bzw. Abriebspuren auf:



Sollten Kratzer oder Materialabrieb durch Kochtöpfe oder Besteck auf Ihrem Verbundstoffspülbecken auftreten, können Sie diese einfach beseitigen. Tragen Sie dazu Paraffin- oder Speiseöl mit einem weichen Tuch auf die betroffenen Stellen und wischen Sie anschließend gründlich nach. Die weißen Flecken des Materialabriebs verschwinden auf diese Weise effektiv.

KALKSPUREN

Das Wasser ist kalkhaltig und hinterlässt Kalkspuren auf meiner Spüle:

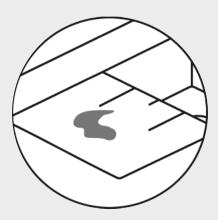

Wischen Sie die Spüle regelmäßig ab. Bei Kalkrückständen:

- verdünnte Essigessenz mit einem
 Schwamm auftragen
- + 5 Minuten einwirken lassen
- + mit einem weichen Tuch abwischen.




Tipp
Es dürfen keine
Produkte auf
Zitronensäurebasis
verwendet werden!

Respekta®

FLECKEN

Meine Mineralite Spüle ist fleckig:

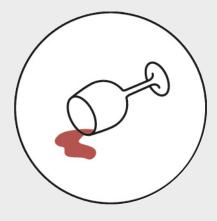

Bei allgemeinen Flecken

- + 10 Beutel Backpulver in 3 Litern Wasser auflösen
- + die Lösung einen halben Tag einwirken lassen
- + gründlich mit klarem Wasser nachspülen
- + die Oberfläche mit einem weichen Tuch trocknen

Für Flecken wie Wein, Karotten, Tee, Curry und Rote Beete

- + ein Bleichmittel verwenden
- + mit einem Schwamm auftragen
- + gründlich mit klarem Wasser abspülen

Tipp

Bei Farb- und Tintenflecken empfiehlt sich die Verwendung von Alkohol.



Montagetipps: Was muss beim Einbau der Mineralite Spüle beachtet werden?

Optimales Werkzeug für die Bohrung

Um ein Loch für die Armatur in die Spüle zu bohren, verwenden Sie eine Lochsäge mit einem Diamantaufsatz. Der vorgesehene Platz für die Armatur ist unter der Spüle markiert, und eine Vorbohrung zur Zentrierung der Säge ist bereits vorhanden.

Vermeidung von abgebrochenen Fixierschäften

Die Fixierschäfte der Schrauben für die Spüle brechen beim Einbau ab? Verwenden Sie zum Anziehen der Schrauben entweder einen klassischen Schraubenzieher oder einen Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment.

Trocknungszeit der Silikondichtung

Wie lange muss die um die Spüle geklebte Silikondichtung trocknen, bevor die Spüle verwendet werden kann? Wir empfehlen eine Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden.

Tipp

Für mehr Tipps folgen Sie uns auf unserem Youtube-Kanal.

